



Ventilconvettori idronici
ad alta efficienza

EOLO SLIM

250 - 400 - 600 - 800 - 1000





PRIMA DI UTILIZZARE L'UNITÀ LEGGERE CON ATTENZIONE IL PRESENTE MANUALE

SOMMARIO

SOMMARIO.....	2
1.1 RESPONSABILITÀ	3
1.2 NORME DI SERVIZIO.....	3
1.3 INTERVENTI E MANUTENZIONE	4
1.4 USO PREVISTO	5
1.5 NORME DI SICUREZZA GENERALI	5
2 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	5
2.1 DESCRIZIONE.....	5
2.2 STRUTTURA	6
2.3 FUNZIONAMENTO	6
2.4 LIMITI OPERATIVI	7
3 CIRCUITI ELETTRICI	7
3.1 APPARECCHIATURE ELETTRICHE.....	7
3.2 CABLAGGIO INTERNO	8
4 COMANDI.....	9
4.1 CONTROLLO A BORDO	9
4.2 MODIFICA DELLA TEMPERATURA TARGET.....	10
4.3 TELECOMANDO.....	11
5 IMPOSTAZIONI AVANZATE E PARAMETRI.....	13
5.1 ACCEDERE ALLE FUNZIONI AVANZATE DA CONTROLLO A BORDO	13
5.2 SIGNIFICATO PARAMETRI.....	13
5.3 MODBUS RTU	14
5.4 BLOCCO TASTI (EDIFICI PUBBLICI)	18
6 DATI TECNICI	18
6.1 TABELLA DATI	18
6.2 DIMENSIONI.....	19
7 POST VENDITA.....	19
7.1 RICERCA GUASTI	19
7.2 MANUTENZIONE ORDINARIA.....	21
8 MESSA FUORI SERVIZIO DELL'UNITÀ	22
9 INSTALLAZIONE.....	23
9.1 PREMESSE	23
9.2 POSIZIONAMENTO.....	23
9.3 FISSAGGIO A PARETE E COLLEGAMENTO IDRAULICO	24
9.4 KIT PER COLLEGAMENTO IDRAULICO	28
9.5 FISSAGGIO A SOFFITTO E COLLEGAMENTO IDRAULICO	30
9.6 COLLEGAMENTO ELETTRICO.....	32
9.7 AVVIAMENTO E COLLAUDO	34
10 CONDIZIONI DI GARANZIA.....	35
11 NOTE.....	35

PREMESSA

Il manuale utente e manutenzione deve essere utilizzato nel seguente modo:

- ogni operatore e personale addetto all'uso e alla manutenzione dell'unità dovrà leggere interamente e con la massima attenzione il presente manuale e rispettare quanto è riportato;
- Il datore di lavoro ha l'obbligo di accertare che l'operatore possieda i requisiti attitudinali alla conduzione dell'unità e abbia preso attenta visione del manuale; Il datore deve inoltre informare accuratamente l'operatore sui rischi di infortunio e in particolar modo sui rischi derivanti dal rumore, sui dispositivi di protezione individuale predisposti e sulle regole antinfortunistiche generali previste da leggi o norme internazionali e del paese di destinazione dell'unità;
- Il manuale deve essere sempre a disposizione dell'utente, dei responsabili, degli incaricati del trasporto, installazione, uso, manutenzione, riparazione e smantellamento finale;
- custodire il manuale in zone protette da umidità e calore e considerarlo parte integrante dell'unità per tutta la sua durata, consegnandolo a qualsiasi altro utente o successivo proprietario dell'unità;

Prestare la massima attenzione ai seguenti simboli. La loro funzione è dare rilievo a informazioni particolari quali:



In riferimento a gravi situazioni di pericolo che si possono verificare con l'uso dell'unità per garantire la sicurezza alle persone.



In riferimento a situazioni di pericolo che si possono verificare con l'uso dell'unità per evitare danni a cose e all'unità stessa.



In riferimento ad integrazioni o suggerimenti per l'uso corretto dell'unità.

Il produttore ha il diritto di aggiornare la produzione e i manuali, senza l'obbligo di aggiornare versioni precedenti, se non in casi particolari.

Il presente manuale rispecchia lo stato della tecnica al momento della commercializzazione dell'unità e non può essere considerato inadeguato solo perché successivamente aggiornato in base a nuove tecnologie.

1.1 RESPONSABILITÀ

L'unità è garantita secondo gli accordi contrattuali stipulati alla vendita.

Il produttore si ritiene esonerato da ogni responsabilità e obbligazione, e viene a decadere la forma di garanzia prevista dal contratto di vendita per qualsiasi incidente a persone o a cose che possano verificarsi a causa di:



La mancata osservanza delle istruzioni riportate nel presente manuale per quanto riguarda la conduzione, l'impiego, la manutenzione e avvenimenti comunque estranei al normale e corretto uso dell'unità;

- Modifiche apportate all'unità e ai dispositivi di sicurezza senza previa autorizzazione scritta del produttore;
- Tentativi di riparazioni effettuati per conto proprio o da tecnici non autorizzati;
- Mancati interventi periodici e costanti di manutenzione o utilizzo di pezzi di ricambio non originali.

In ogni caso, qualora l'utente imputasse l'incidente ad un difetto dell'unità, dovrà dimostrare che il danno avvenuto è stata una principale e diretta conseguenza di tale "difetto".

1.2 NORME DI SERVIZIO

Le norme di servizio descritte nel presente manuale, costituiscono parte integrante della fornitura dell'unità. Tali norme, inoltre, sono destinate all'operatore già istruito espressamente per condurre questo tipo di unità e contengono tutte le informazioni necessarie e indispensabili per la sicurezza di esercizio e l'uso ottimale dell'unità.

Leggere attentamente e rispettare scrupolosamente i seguenti suggerimenti:

Il primo avviamento deve essere effettuato esclusivamente da personale qualificato e autorizzato dal produttore;



- All'atto dell'installazione o quando si debba intervenire sull'unità, è necessario attenersi scrupolosamente alle norme riportate su questo manuale, osservare le indicazioni a bordo unità e comunque applicare tutte le precauzioni del caso;
- Possibili incidenti a persone e cose possono essere evitati seguendo queste istruzioni tecniche compilate con riferimento alla direttiva macchine 2006/42/CE e successive integrazioni. In ogni caso conformarsi sempre alle norme di sicurezza nazionali;
- Non rimuovere e non deteriorare le protezioni, le etichette e le scritte, in particolar modo quelle imposte dalla legge e, se non più leggibili, sostituirle.

La direttiva macchine 2006/42/CE dà le seguenti definizioni:

ZONA PERICOLOSA: *qualsiasi zona all'interno e/o in prossimità di una macchina in cui la presenza di una persona esposta costituisca un rischio per la sicurezza e la salute della stessa.*

PERSONA ESPOSTA: *qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa.*

OPERATORE: *la o le persone incaricate di installare, di far funzionare, di regolare, di eseguire la manutenzione, di pulire, di riparare e di trasportare la macchina.*



Tutti gli operatori devono rispettare le norme antinfortunistiche internazionali e del paese di destinazione dell'unità al fine di evitare possibili incidenti.

Si ricorda che la comunità europea ha emanato alcune direttive riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori fra le quali si ricordano le direttive 89/391/CEE, 89/686/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 86/188/CEE, 92/58/CEE e 92/57/CEE che ciascun datore di lavoro ha l'obbligo rispettare e di fare rispettare.

Le unità sono state progettate e costruite in base allo stato attuale dell'arte e delle regole vigenti della tecnica. Si è fatta osservanza delle leggi, disposizioni, prescrizioni, ordinanze, direttive in vigore per tali macchine.

I materiali usati e le parti di equipaggiamento, nonché i procedimenti di produzione, garanzia di qualità e controllo soddisfano le massime esigenze di sicurezza ed affidabilità.

Usandole per gli scopi specificati nel presente manuale d'uso, manovrandole con la dovuta diligenza ed eseguendo accurate manutenzioni e revisioni a regola d'arte, si possono mantenere prestazioni e funzionalità continue e durata delle unità.

1.3 INTERVENTI E MANUTENZIONE

Il manuale utente non può mai sostituire un'adeguata esperienza dell'utilizzatore; per alcune operazioni di manutenzione particolarmente impegnative, il presente manuale costituisce un promemoria delle principali attività da compiere per operatori con preparazione specifica acquisita, ad esempio, frequentando corsi di istruzione presso il produttore.

Leggere attentamente i seguenti suggerimenti:

- Una manutenzione preventiva costante ed accurata garantisce sempre l'elevata sicurezza di esercizio dell'unità. Non rimandare mai riparazioni necessarie e farle eseguire solo ed esclusivamente da personale specializzato, impiegando soltanto ricambi originali;
- Il posto di lavoro degli operatori deve essere mantenuto pulito, in ordine e sgombro da oggetti che possono limitare un libero movimento.
- Gli operatori devono evitare operazioni maldestre, in posizioni scomode che possono compromettere il loro equilibrio.
- Il posto di lavoro deve essere adeguatamente illuminato per le operazioni previste. Un'illuminazione insufficiente o eccessiva può comportare dei rischi.
- Qualsiasi intervento sull'unità deve essere effettuato da personale qualificato;
- prima di effettuare qualsiasi intervento o manutenzione sull'unità, assicurarsi di aver tolto l'alimentazione elettrica;
- Assicurarsi che i dispositivi di sicurezza funzionino correttamente e non si abbiano dubbi sul loro funzionamento; in caso contrario non avviare in nessun caso l'unità;
- Usare solo attrezzi prescritti dal produttore dell'unità. Al fine di evitare lesioni personali, non utilizzare attrezzi consumati o danneggiati, di bassa qualità o improvvisati;

- **una volta effettuata la pulizia dell'unità l'operatore dovrà verificare che non vi siano parti logorate o danneggiate o non solidamente fissate, in caso contrario chiedere l'intervento del tecnico di manutenzione;**



- È vietato l'uso di fluidi infiammabili nelle operazioni di pulizia.

Per la pulizia dell'unità non usare gasolio, petrolio o solventi in quanto i primi lasciano una patina oleosa che favorisce l'adesione di polvere, mentre i solventi (anche se deboli) danneggiano la vernice e quindi favoriscono la formazione di ruggine. Se un getto d'acqua penetra nelle apparecchiature elettriche oltre a indurre ossidazione dei contatti, può causare un malfunzionamento dell'unità. Per questo non usare getti d'acqua o vapore su sensori, connettori o qualsiasi parte elettrica.

1.4 USO PREVISTO

Posizionare l'unità in ambienti dove non esistano pericoli di esplosione, corrosione, incendio e dove non siano presenti vibrazioni e campi elettromagnetici. Non operare in modo diverso da quanto indicato e non trascurare operazioni necessarie alla sicurezza.



L'apparecchio è indicato per il riscaldamento e la climatizzazione di ambienti residenziali e commerciali, ne è prevista l'alimentazione con acqua, all'interno di impianti idraulici eseguiti a regola d'arte.

1.5 NORME DI SICUREZZA GENERALI

PORTARE INDUMENTI PROTETTIVI

Ogni operatore deve utilizzare i mezzi di protezione personali quali guanti, elmetto a protezione del capo, occhiali antinfortunistici, scarpe antinfortunistiche, cuffie per la protezione dal rumore.

TARGHETTE DI SICUREZZA



Allarme generico



Pericolo ustioni



Organi in movimento



Tensione elettrica




Pericolo ferite da taglio

2 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

2.1 DESCRIZIONE


Eolo Slim è il terminale idronico ideale nei sistemi a energia rinnovabile come pompe di calore o pannelli solari, e più in generale in tutti i sistemi di riscaldamento e raffreddamento che utilizzino acqua in bassa temperatura. Rapido, efficace e a bassissima inerzia termica, scalda, raffredda e deumidifica gli ambienti nel massimo silenzio. Trova impiego negli impianti ad elevata temperatura per solo riscaldamento, quando la bassa inerzia termica e la silenziosità siano elementi importanti per la scelta del terminale d'impianto.

2.2 STRUTTURA

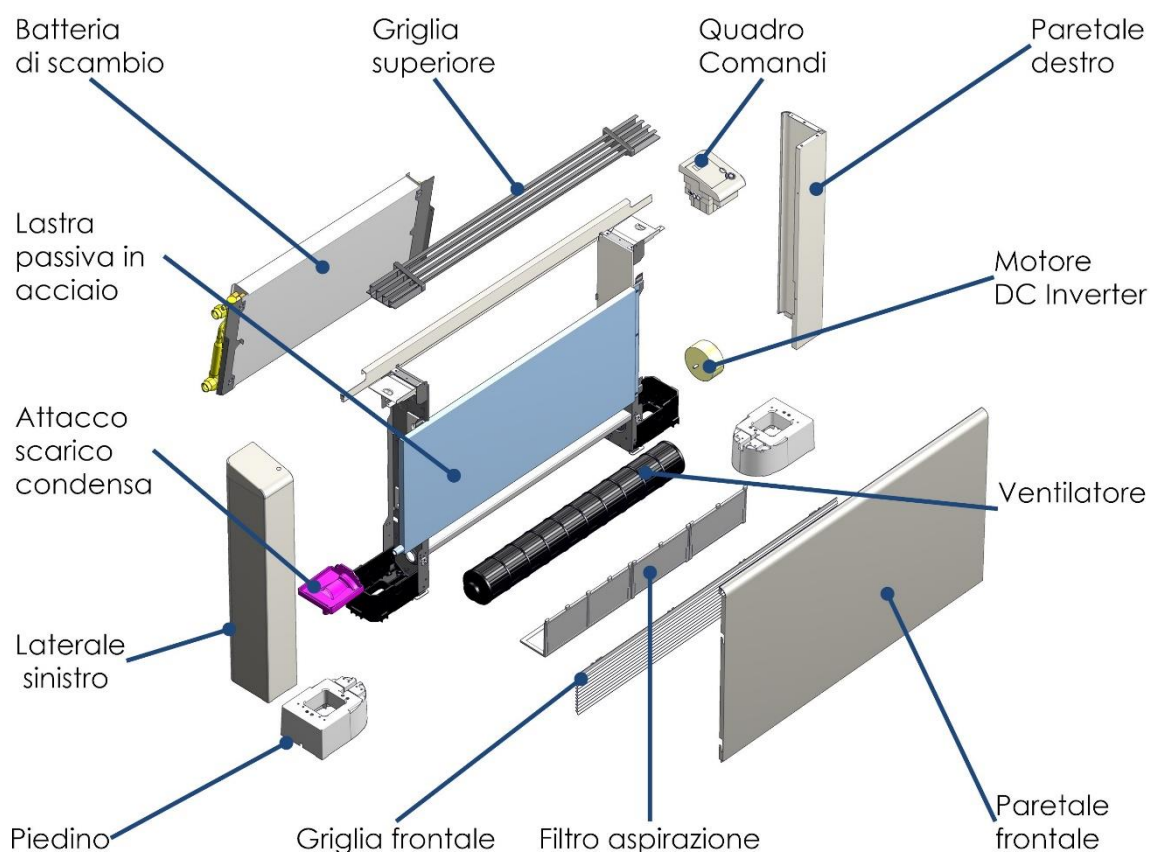

2.3 FUNZIONAMENTO

Funzionamento invernale

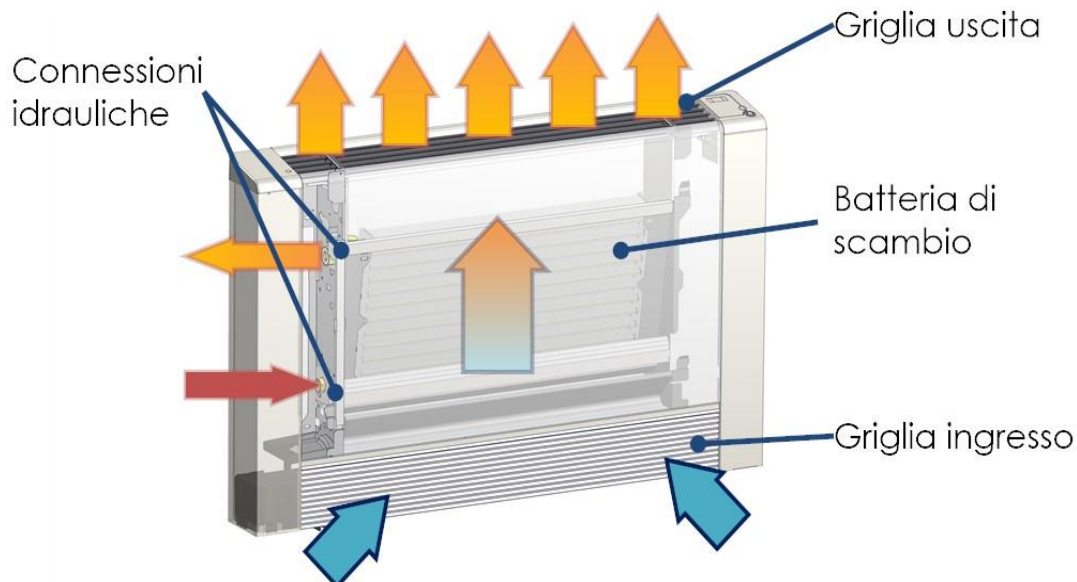


In inverno l'apparecchio aspira dalla griglia frontale l'aria fredda e la convoglia in maniera silenziosa, mediante un ventilatore tangenziale asimmetrico accoppiato a un motore DC Inverter, attraverso una batteria di scambio termico. Compito della batteria è di trasferire il calore proveniente dal circuito idraulico all'aria, riscaldandola. L'aria riscaldata viene immessa nell'ambiente attraverso la griglia superiore.

N.B. Per non immettere in ambiente aria fredda, il ventilatore non si avvia fino a quando la batteria scambiante non è calda. Il tempo necessario a che la batteria si riscaldi (circa a 26°C) è più o meno lungo a seconda della lunghezza della tubazione di alimentazione. **Durante l'attesa il led rosso di riscaldamento (primo da destra) lampeggia.**

Funzionamento con tecnologia "i RADIANTori"

La diffusione del calore è omogenea ed efficace. In modalità automatica Radiatore Super-Silence, la tecnologia "i RADIANTori" veicola calore con movimenti d'aria minimi o addirittura nulli, molto silenziosi: Eolo Slim ottimizza sia il riscaldamento che il raffreddamento (ideale per pompe di calore reversibili)

Funzionamento estivo

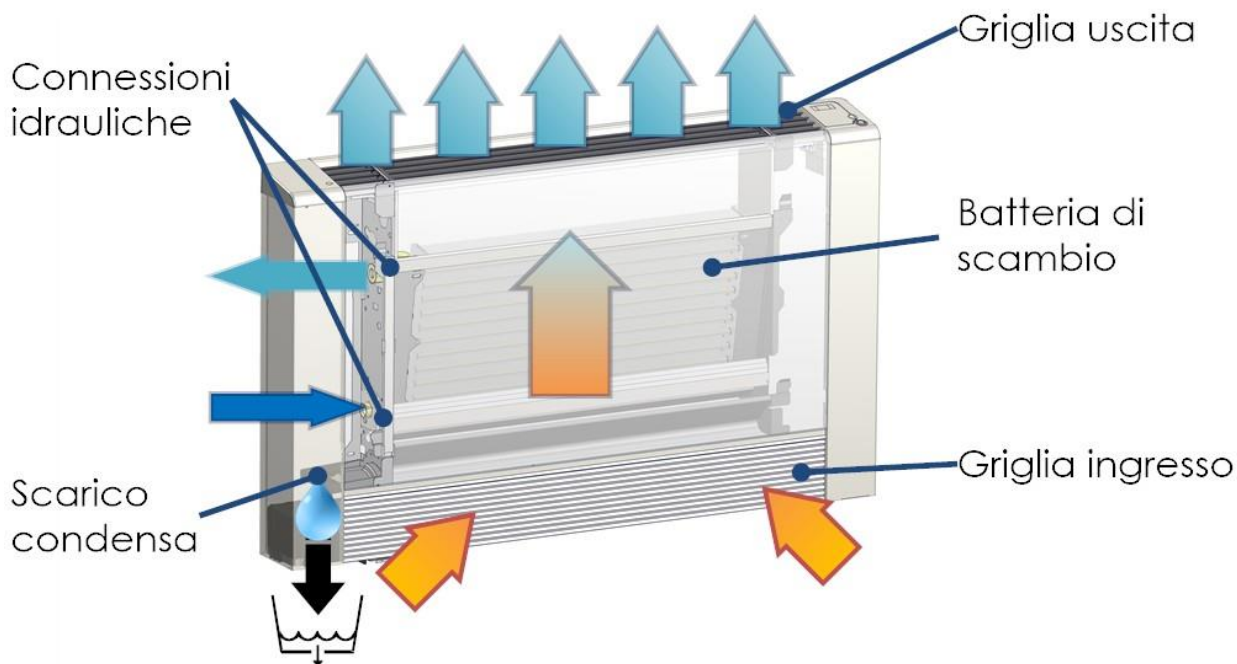

In estate l'unità aspira dalla griglia frontale l'aria calda e umida e la convoglia in maniera silenziosa mediante il ventilatore DC Inverter attraverso la batteria di scambio termico. La batteria preleva calore dall'aria, raffreddandola e deumidificandola, e lo trasferisce al circuito idraulico alimentato con acqua fredda. Attraverso la griglia superiore l'aria, raffreddata e deumidificata, ritorna in ambiente. La condensa che si forma dal processo di deumidificazione viene raccolta in una bacinella e convogliata verso lo scarico condensa.

N.B. Per non immettere in ambiente aria calda, il ventilatore non si avvia fino a quando la batteria scambiante non è fredda. Il tempo necessario a che la batteria si raffreddi, (circa a 26°C) è più o meno lungo a seconda della lunghezza della tubazione di alimentazione. **Durante l'attesa il led verde di raffreddamento (secondo da destra) lampeggia.**

In alcuni casi la sonda ambiente è investita da un flusso di aria fredda, che impedisce il riavvio della macchina. In questi casi è opportuno attivare la funzione "ventilatore intermittente" (valore del parametro 20 uguale a 1).

2.4 LIMITI OPERATIVI

- Temperatura ambiente compresa tra i 5 e i 40 °C – umidità tra 0 e 90% non condensante.
- Temperatura dell'acqua compresa tra i 9° e i 90 °C in inverno e tra i 5° e i 20° C in estate.


3 CIRCUITI ELETTRICI

3.1 APPARECCHIATURE ELETTRICHE

Le apparecchiature elettriche sono realizzate e cablate in accordo alle normative EN bassa tensione e compatibilità elettromagnetica.

3.2 CABLAGGIO INTERNO

 **Il collegamento a terra è obbligatorio. L'installatore deve provvedere al collegamento del cavo di terra.**

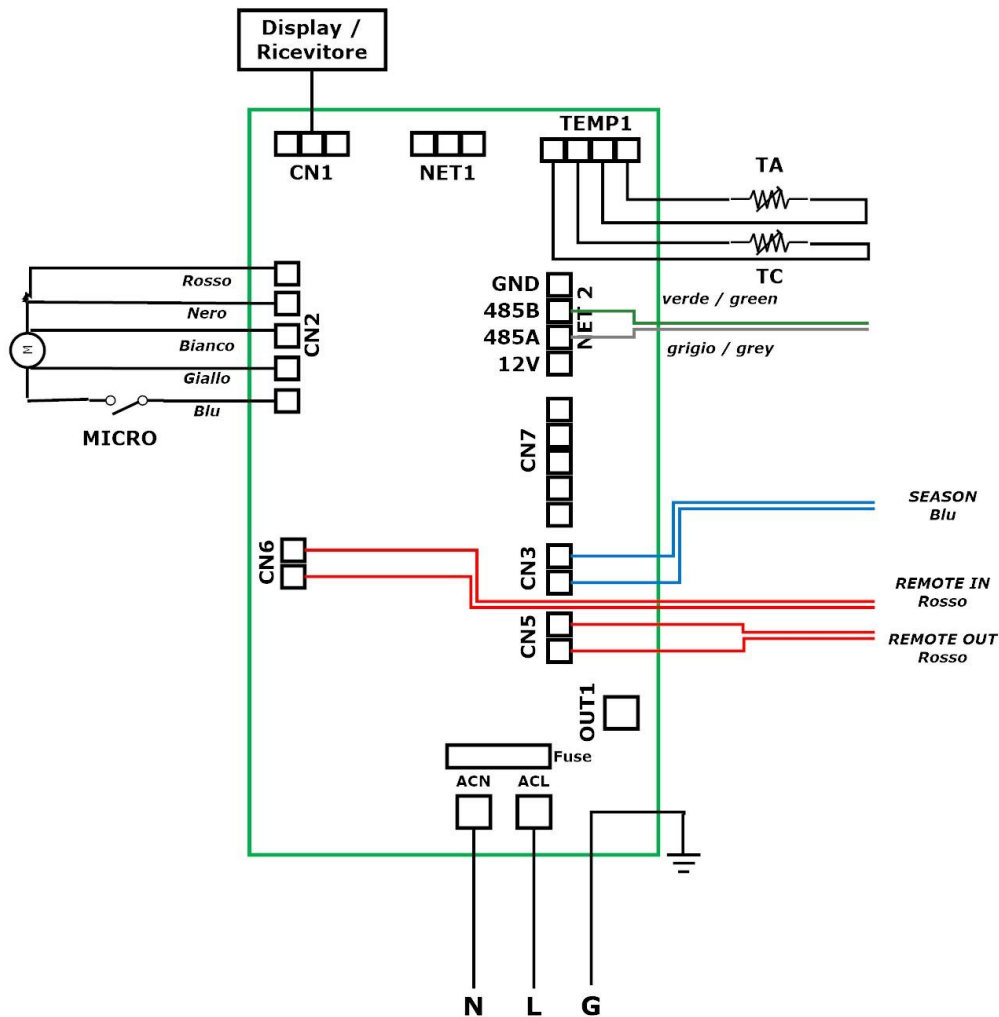

Legenda connettori scheda


CONNETTORE	DESCRIZIONE
ACL	Ingresso Fase 220-240 V ~ 50 Hz
ACN	Ingresso neutro
Fuse	Fusibile di protezione (Tipo T5A 230V)
OUT1	Comando in fase per valvola
CN2	Morseletta collegamento motore ventilatore
CN3	Contatto pulito uscita estate / Inverno (chiuso = riscaldamento/inverno)
CN5	Uscita contatto pulito accensione ON/OFF
CN6	Ingresso contatto pulito accensione ON/OFF
CN1	Connettore display e tastiera
Micro	Micro interruttore di sicurezza, interrompe se griglia frontale è aperta
NET2 - 12V	Uscita 12 V a basso amperaggio (non utilizzare)
NET2 - 485B	Connettore B- (RX-) per il collegamento in RS485 per MODBUS RTU
NET2 - 485A	Connettore A+ (RX+) per il collegamento in RS485 per MODBUS RTU
NET2 - GND	Ground per il collegamento in RS485 per MODBUS RTU
TEMP1- TC	Sensore NTC di temperatura batteria scambiante (5KOhm Beta 3470)
TEMP1- TA	Sensore NTC di temperatura ambiente (5KOhm Beta 3470)

4 COMANDI


L'unità può essere comandata in tre modi contemporaneamente

- Attraverso il terminale montato a bordo macchina
- Attraverso il telecomando (cod. TQCT03 – optional)
- Attraverso il protocollo Modbus RTU (se è montato a bordo il controllo cod. TQCT02)

4.1 CONTROLLO A BORDO

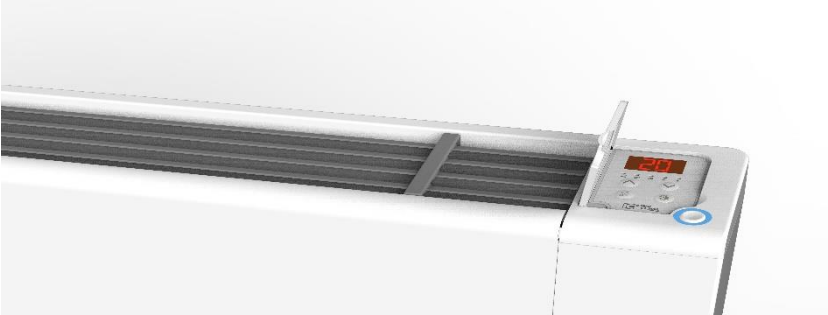

Il controllo a bordo macchina si trova sul lato superiore destro dell'apparecchio, per accedere ai comandi sollevare lo sportellino di protezione.

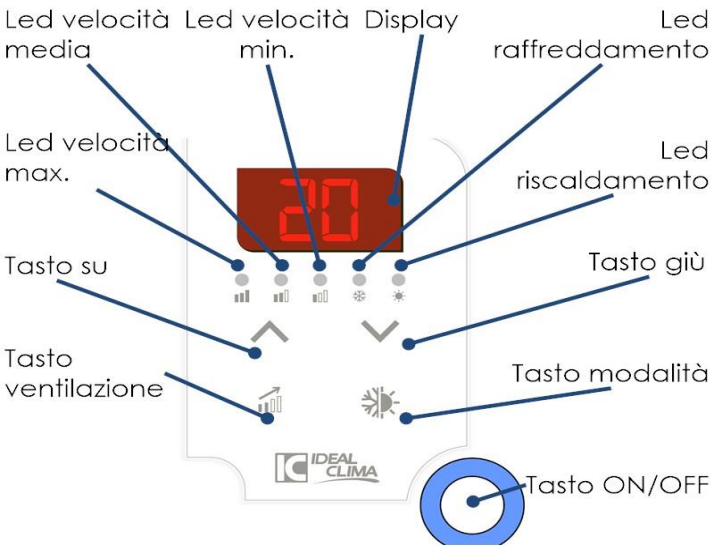

I pulsanti hanno il seguente significato:

Tasto	Descrizione	Funzione
	ON/OFF	Il tasto accende e spegne l'unità. Quando l'unità è accesa, il disco blu attorno al tasto si illumina.
	Su / Giù	• Una singola pressione di uno dei due tasti visualizza la temperatura da raggiungere • Una nuova pressione permette di aumentare o diminuire la temperatura desiderata.
	Modalità	Il tasto permette di scegliere manualmente la modalità di funzionamento dell'unità tra le seguenti: • Raffreddamento (Led “❄️” acceso) • Riscaldamento (Led “☀️” acceso) • Se i led “❄️” e “☀️” lampeggiano alternativamente, premere una seconda volta il tasto , fino ad ottenere che sparisca il lampeggio . Il tasto può essere usato anche per confermare i parametri impostati (cap. 4.3)

	Velocità	Questo tasto permette di scegliere la velocità di funzionamento del ventilatore tra le seguenti: • Velocità massima (Led "  " acceso fisso) • Velocità media (Led "  " acceso fisso) • Velocità minima (Led "  " acceso fisso) • Velocità super silence (Led "  " lampeggiante) • Velocità auto (Led "  ", "  " e "  " lampeggiano in sequenza). L'apparecchio modula la velocità in continuo in base alla temperatura ambiente e alla temperatura desiderata, minimizzando i consumi e aumentando il comfort.
---	------------------------	---

4.2 MODIFICA DELLA TEMPERATURA TARGET




Dopo 5 secondi di inattività, il dispositivo memorizza il valore impostato e torna alla schermata iniziale.

NB: Con collegamento Modbus, la temperatura target non può essere modificata nelle modalità sola ventilazione e deumidificazione.

4.3 TELECOMANDO

Il telecomando dispone dei tasti indicati in figura:

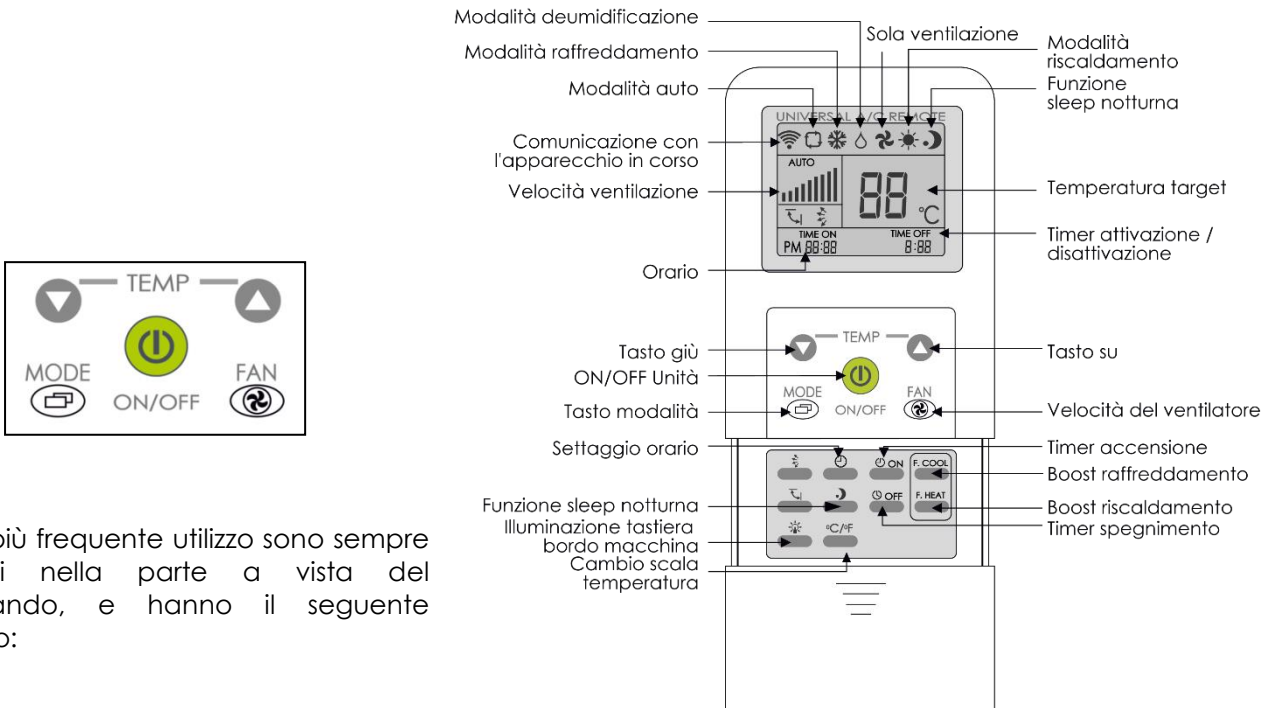

I tasti di più frequente utilizzo sono sempre disponibili nella parte a vista del telecomando, e hanno il seguente significato:

Tasto	Descrizione	Funzione
	ON/OFF	Il tasto accende e spegne l'unità
	Su / Giù	La pressione del tasto su / giù permette di aumentare / diminuire la temperatura target da raggiungere.
	Modalità	Il tasto permette di scegliere una modalità di funzionamento tra le seguenti: • auto (Led "🔄") da NON USARE • Sola deumidificazione: rende massima la capacità di deumidificare (Led "💧" acceso) • Raffreddamento (Led "❄️" acceso) • Riscaldamento (Led "☀️" acceso) • Sola ventilazione (Led "🌀" acceso): l'unità esegue solo la ventilazione dell'aria senza modificarne la temperatura.
	Velocità	Questo tasto permette di variare la velocità di funzionamento del ventilatore tra le seguenti: • Velocità minima (simbolo d'intensità al minimo) • Velocità media (simbolo d'intensità in posizione media) • Velocità massima (simbolo d'intensità al massimo) • Velocità Auto (simbolo d'intensità spento, appare la scritta "AUTO"). L'apparecchio modula la velocità in continuo in base alla temperatura ambiente e alla temperatura desiderata, minimizzando i consumi e aumentando il comfort. Nota: la velocità auto non può essere selezionata nella modalità di sola ventilazione. Nella modalità di sola deumidificazione la velocità è sempre determinata dall'apparecchio per massimizzare il potere deumidificante e non può essere variata.

Per accedere alle funzioni avanzate fare scorrere il coperchio verso il basso:

Le funzioni avanzate sono:

Funzione Boost raffreddamento

Il tasto "F. Cool" si attiva la funzione Boost raffreddamento, l'unità entra in modalità raffreddamento alla massima velocità. Per disattivare la funzione premere il tasto "F. Cool".

Funzione Boost riscaldamento

Il tasto "F. Heat" attiva la funzione Boost riscaldamento, l'unità entra in modalità riscaldamento alla massima velocità. Per disattivare la funzione premere il tasto "F. Heat".

Funzione sleep notturna

Il tasto "sleep" (🌙) attiva la funzione sleep notturna. L'unità riduce automaticamente la temperatura target di 2°C in riscaldamento (aumenta la temperatura di 2°C in raffreddamento) e limita il campo di modulazione del ventilatore in modo che non superi la velocità Minima.

Sul display compare il simbolo della funzione sleep notturna (🌙). Per disattivare questa funzione, premere il tasto "sleep", il simbolo 🌙 sparisce dal display.

Timer accensione

Il tasto "🕒 ON", premuto quando l'unità è spenta, impostare l'avvio ritardato. Compare la dicitura "TIME ON" e il numero di ore dopo le quali l'unità si accenderà. È possibile aumentare il ritardo sino a 11 ore, premendo ripetutamente il tasto "🕒 on". Per disattivare la funzione, premere il tasto "🕒 on": la dicitura "TIME ON" scompare dal display.

NB: L'avvio ritardato dell'unità è possibile solo se l'unità è in stand-by e alimentata elettricamente.

Timer spegnimento

Il tasto "🕒 off" con l'unità è accesa, imposta lo spegnimento ritardato dell'unità. Se premuto, compare la dicitura "TIME OFF" e il numero di ore dopo le quali l'unità si spegne. È possibile aumentare il ritardo sino a 11 ore, premendo ripetutamente il tasto "🕒 off". Per disattivare la funzione, premere il tasto "🕒 off": la dicitura "TIME OFF" scompare dal display.

Impostazione orologio del telecomando

Premuto il tasto "🕒" per almeno cinque secondi, l'orario sul display lampeggia. Per modificare l'orario visualizzato agendo sui tasti "su" e "giù".

Cambio unità di misura temperatura

Il tasto "C/F" modifica l'unità di misura delle temperature, da gradi Celsius a gradi Fahrenheit e viceversa.

Illuminazione tastiera a bordo macchina

Il tasto lampadina 💡, spegne il display a bordo dell'apparecchio, che resta in funzione e può essere comandato con il telecomando. Premendo nuovamente il tasto lampadina 💡, si riattiva il display.




5 IMPOSTAZIONI AVANZATE E PARAMETRI

5.1 ACCEDERE ALLE FUNZIONI AVANZATE DA CONTROLLO A BORDO

E' possibile accedere alle funzioni avanzate dell'apparecchio, che ne modificano il funzionamento. Queste impostazioni devono essere modificate solamente da personale autorizzato in fase d'installazione o manutenzione del dispositivo.

Per modificare i parametri avanzati dell'apparecchio seguire la seguente procedura:

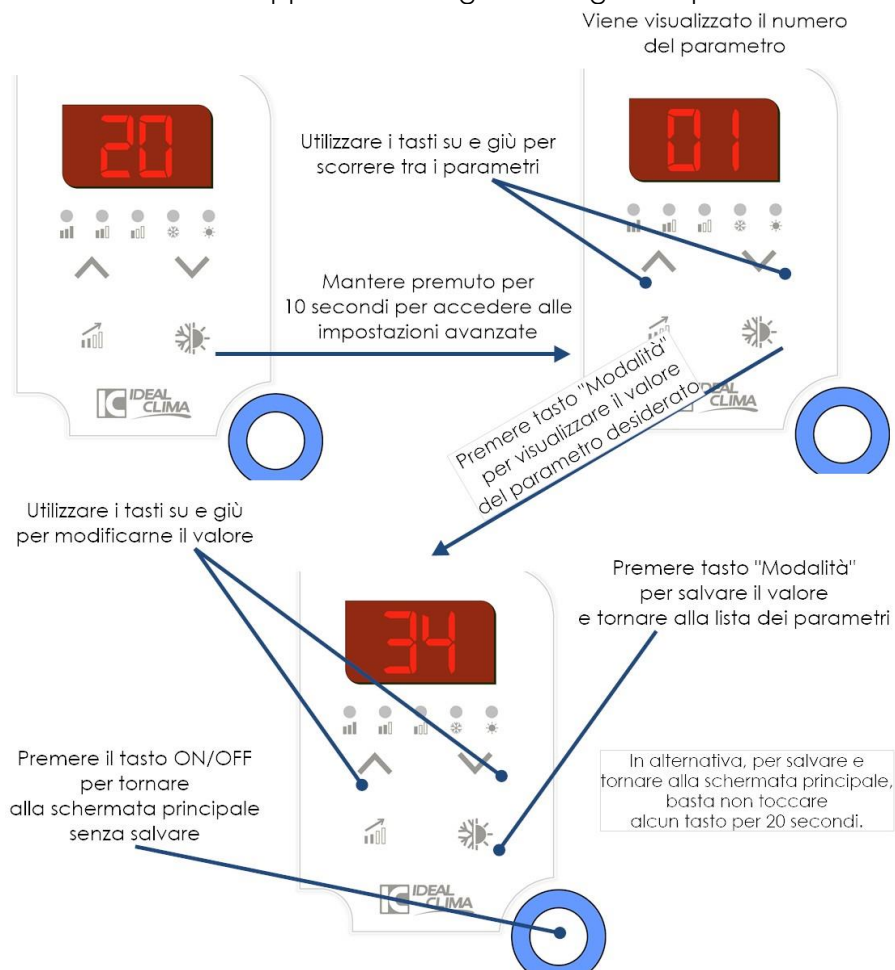

5.2 SIGNIFICATO PARAMETRI

Di seguito è riportato l'elenco dei parametri ed il loro significato:

Par.	Descrizione	Funzione del parametro	Valore default	Campo di valori ammessi
1	Massimo temperatura impostabile	Limita i valori target di temperatura massima impostabile, sia in riscaldamento che in raffreddamento.	30	0-30
2	Minima temperatura impostabile	Limita il valore target di temperatura minimo impostabile, se in riscaldamento che in raffreddamento.	8	0-30
3	Setpoint estivo	Valore obiettivo (target) di temperatura in raffreddamento	26	10-30
4	Setpoint invernale	Valore obiettivo(target) di temperatura in riscaldamento	20	10-30
5	Setpoint estivo modalità auto	Non usare	26	10-30
6	Setpoint invernale modalità auto	Non usare	20	10-30

Par.	Descrizione	Funzione del parametro	Valore default	Campo di valori ammessi
7	Anti spiffero	In modalità riscaldamento indica la temperatura minima che la batteria di scambio deve raggiungere prima che si avvii la ventilazione. Ciò evita correnti di aria fredda all' avviamento. Per disattivare la funzione porre =0	25	0-30
8	Anti aria calda	In modalità raffreddamento, l'apparecchio controlla che la temperatura della batteria di scambio sia scesa sotto i 23° C prima di attivare la ventilazione. Ciò evita correnti di aria calda all'avviamento. 0 = funzione disattivata, 1= funzione attivata	0	0-1
9	Valore riservato	Valore riservato, non modificare	1	0-1
10	Comando attuatore	Inviare il comando all'attuatore della valvola. 0 = no, 1 = sì	1	0-1
11	Riservato	Valore fisso	0	0-1
12	Scala delle temperature	Selezione unità misura temperatura. 0 = gradi Celsius 1 = gradi Fahrenheit	0	0-1
13	Unità autonoma	1 = l'unità funziona in modalità indipendente 0 = l'unità richiede la chiusura del contatto "Remote IN" per accendersi	1	0-1
14	Indirizzo Modbus	Indirizzo a cui l'apparecchio risponde all'interno di una rete Modbus RTU.	15	1-32
15	Comportamento della funzione sleep telecomando	Comportamento della funzione sleep (attivabile da telecomando) 0 = La ventola si ferma dopo un'ora 1 = La ventola passa alla velocità minima dopo un'ora.	1	0-1
16	Telecomando utilizzabile con il blocco tasti	Questo parametro indica la possibilità di utilizzare il telecomando quando i tasti del controllo a bordo sono bloccati. 0 = il telecomando non può essere utilizzato. 1 = il telecomando può controllare l'apparecchio.	0	0-1
17	Valore riservato	Valore fisso	0	0-1
18	Valore riservato	Valore fisso	0	0-99
19	Valore riservato	Valore fisso	0	0-99
20	Ventilazione intermittente alla temper. target	0= non c'è ventilazione intermittente. 1= c'è ventilazione intermittente. N.B. La ventilazione intermittente può essere utile in estate, quando non fosse montata la valvola di intercettazione.	1	0-1

Tutti i parametri impostabili dal comando a bordo macchina sono anche impostabili attraverso la rete Modbus RTU nel caso sia stato installato il comando dotato di connessione Modbus (cod. TQCT02).

5.3 MODBUS RTU

L'interfaccia Modbus è disponibile solo con il controllo a bordo codice TQCT02.

Connettere i cavi RS 485 al connettore NET2, esterno alla scatola elettrica. I cavetti sono contraddistinti dalle lettere A e B.

NB: Dimensionare la resistenza di terminazione in base al tipo di rete prescelta.

Il dispositivo può essere collegato come slave a una rete Modbus con un baud rate di 9600 bps, 8 bit di dati, nessuna parità, 1 bit di stop.

L'indirizzo Modbus di default è 15.

Sono disponibili le seguenti funzioni:

- 0x03: read holding register
- 0x04: read input register
- 0x10: write multiple registers

Valori Modbus in lettura (input register)

Indirizzo	Descrizione	Tipo di dati	Formato	Valore di default
46.801	Temperatura ambiente misurata	Int16 signed	Il valore è in decimi di grado (24°C = 240), precisione 0,5°C	-
46.802	Temperatura della batteria di scambio	Int16 signed	Il valore è in decimi di grado (24°C = 240), precisione 0,5°C	-
46.803	Velocità del ventilatore	Int16 signed	0= fermo, 1= vel. Super silence, 2= velocità bassa, 3= velocità media, 4= velocità alta, 5= velocità molto alta, 6= velocità auto.	-
46.804	Numero di giri del ventilatore	Int16 signed	Espressi in giri al minuto	-
46.805	Comando valvola (aperto / chiuso)	Int16 signed	0= nessun comando alla valvola 1= fase inviata alla valvola (uscita Out 1 nello schema elettrico)	-
46.806	Stato dell'apparecchio (acceso / spento)	Int16 signed	0 = apparecchio spento 1= apparecchio acceso	-
46.807	Modalità di funzionamento (riscaldamento / raffreddamento)	Int16 signed	0 = modalità raffreddamento 1= modalità riscaldamento	-
46.808	Allarme motore DC Inverter	Int16 signed	0 = nessun allarme 1= guasto motore	-
46.809	Allarme sonda temperatura ambiente	Int16 signed	0 = nessun allarme 1= guasto sonda	-
46.810	Allarme sonda temperatura batteria di scambio	Int16 signed	0 = nessun allarme 1= guasto sonda	-

Esempio di lettura

In questo esempio vengono letti gli input register dal 46.801 al 46.803 di un apparecchio all'indirizzo di default.

0F	04	B6 D1	00 03	C7 54
Indirizzo dispositivo	Funzione di lettura	Indirizzo del primo registro	Numero di registri da leggere	CRC

La risposta è la seguente:

0F	04	06	00 E6	00 EB	00 03	15 10
Indirizzo dispositivo	Funzione di lettura	Byte contenuti nella risposta (6)	Temperatura ambiente misurata (230 = 23°C)	Temperatura coil misurata (235 = 23,5 °C)	Velocità di ventilazione (3 = media)	CRC

Valori Modbus in lettura/scrittura (holding register)

Indirizzo	Descrizione	Tipo di dati	Formato	Valore di default
28.301	Accensione e spegnimento dell'unità	Int16 signed	0 = l'unità viene spenta 1 = l'unità viene accesa	-
28.302	Modalità di funzionamento dell'unità	Int16 signed	0 = automatica, 1= raffreddamento,	-

Indirizzo	Descrizione	Tipo di dati	Formato	Valore di default
			2 = deumidificazione, 3= solo ventilazione, 4= riscaldamento	
28.303	Velocità del ventilatore	Int16 signed	1 = velocità super silence 2 = velocità minima 3 = velocità media 4 = velocità alta 6= velocità automatica	-
28.304	Blocco tasti (edifici pubblici)	Int16 signed	0 = terminale a bordo macchina utilizzabile 1= blocco tasti del terminale a bordo macchina (abilitare prima la funzione modificando indirizzo 28.322)	-
28.305	Funzione sleep (attenuazione notturna)	Int16 signed	0 = funzione sleep non attiva 1 = funzione sleep attivata	-
28.306	Funzione timer spegnimento	Int16 signed	0 = non attivo 1 – 11 = numero di ore dopo le quali l'unità si spegnerà automaticamente	-
28.307	Funzione timer accensione	Int16 signed	0 = non attivo 1 – 11 = numero di ore dopo le quali l'unità si accenderà automaticamente	-
28.308	Fine scala massima temperatura target	Int16 signed	Specifica la massima temperatura target impostabile (in decimi di grado 24° = 240)	300
28.309	Fine scala minima temperatura target	Int16 signed	Specifica la minima temperatura target impostabile (in decimi di grado 24° = 240)	180
28.310	Temperatura target nella modalità raffreddamento	Int16 signed	Specifica la temperatura target desiderata (in decimi di grado 24° = 240)	-
28.311	Temperatura target nella modalità riscaldamento	Int16 signed	Specifica la temperatura target desiderata (in decimi di grado 24° = 240)	
28.312	Temperatura target in raffreddamento nella modalità automatica	Int16 signed	Specifica la temperatura target desiderata (in decimi di grado 24° = 240)	
28.313	Temperatura target in riscaldamento nella modalità automatica	Int16 signed	Specifica la temperatura target desiderata (in decimi di grado 24° = 240)	
28.314	Soglia di attivazione funzione anti spifferi	Int16 signed	Specifica la temperatura di soglia della batteria di scambio sotto la quale non attivare il ventilatore in modalità riscaldamento, per evitare correnti di aria fredda.	250
28.315	Attivazione funzione anti spifferi	Int16 signed	0 = funzione non attiva 1 = funzione attiva	1
28.316	Attivazione velocità super silence	Int16 signed	0 = funzione non attiva 1 = funzione attiva	0
28.317	Attivazione funzione presenza valvola	Int16 signed	0 = funzione non attiva (l'uscita OUT1 non viene comandata in fase) 1 = funzione attiva	0

Indirizzo	Descrizione	Tipo di dati	Formato	Valore di default
			(l'uscita OUT1 viene comandata in fase)	
28.318	Funzione riservata	Int16 signed	Funzione riservata, non utilizzare	0
28.319	Unità di visualizzazione delle temperature	Int16 signed	0 = gradi Celsius 0 = gradi Fahrenheit	0
28.320	Funzione riservata	Int16 signed	Funzione riservata, non utilizzare	0
28.321	Indirizzo Modbus dell'unità	Int16 signed	Valori accettabili tra 1 e 32	15
28.322	Attivazione funzione blocco tasti	Int16 signed	0 = funzione blocco tasti non attiva 1 = funzione attiva	
28.323	Accettazione comandi dal telecomando in caso di blocco tasti	Int16 signed	0 = il telecomando è disattivato 1 = il telecomando controlla l'unità	
28.324	Funzione password per la modifica dei settaggi dal terminale a bordo	Int16 signed	0 = nessuna password richiesta 1 = viene richiesta una password	0
28.325	Funzione riservata	Int16 signed	Funzione riservata, non utilizzare	00
28.326	Funzione riservata	Int16 signed	Funzione riservata, non utilizzare	00
28.327	Attivazione intermittenza ventilatore al raggiungimento della temperatura target	Int16 signed	0 = al raggiungimento della temperatura desiderata il ventilatore si ferma. 1 = raggiungimento della temperatura desiderata il ventilatore si attiva a intermittenza per mantenerla.	0

Esempio di lettura holding register

In questo esempio vengono letti gli holding register dal 28.301 al 28.303 di un apparecchio all'indirizzo di default.

0F	03	6E 8D	00 03	88 26
Indirizzo dispositivo	Funzione di lettura	Indirizzo del primo registro	Numero di registri da leggere	CRC

La risposta è la seguente:

0F	03	06	00 01	00 04	00 03	51 15
Indirizzo dispositivo	Funzione di lettura	Byte contenuti nella risposta (6)	Stato dell'apparecchio (1 = acceso)	Modalità di funzionamento (4 = riscaldam.)	Velocità di ventilazione (3 = media)	CRC

Esempio di scrittura holding register

In questo esempio vengono scritti gli holding register dal 28.301 al 28.303 di un apparecchio all'indirizzo di default.

0F	10	6E 8D	00 03	06	00 01	00 01	00 02	41 34
Indirizzo dispositivo	Funzione di scrittura	Indirizzo del primo registro	Numero di registri da scrivere	Conteggio byte di dati	Stato dell'apparecchio (1 = acceso)	Modalità di funzionamento (1 = raffreddamento)	Velocità di ventilazione (2 = minima)	CRC

La risposta è:

0F	10	6E 8D	00 03	0D 05
Indirizzo dispositivo	Funzione di scrittura	Indirizzo del primo registro	Numero di registri scritti	CRC

5.4 BLOCCO TASTI (EDIFICI PUBBLICI)

È possibile bloccare i tasti del controllo a bordo in modo che non possano essere variati i parametri di funzionamento, incluse le temperature target. Questa funzione è particolarmente utile negli edifici pubblici.



6 DATI TECNICI

6.1 TABELLA DATI

Modello		250	400	600	800	1000
Potenza riscaldamento 70 °C (1)	W	2.000	3.800	5'450	6.950	8'600
Portata acqua	l/min	2,8	5,5	7,92	10,1	12,45
Perdita di carico	kPa	6,5	13,0	29,0	23,5	26,2
Potenza riscaldamento 50 °C (2)	W	1'250	2'400	3'250	4'000	4.750
Portata acqua	l/min	2,8	5,5	7,92	10,1	12,45
Perdita di carico	kPa	6,5	13,0	29,0	23,5	26,2
Potenza totale frigorifera 7°C (3)	W	800	1'650	2'500	3'250	4'050
Potenza latente	W	120	280	420	570	740
Portata acqua	l/min	2,35	4,7	7,0	9,15	11,4
Perdita di carico	kPa	6,5	12,5	30,25	24,2	28,2
Portata aria velocità max	mc/h	160	320	460	580	650
Pressione sonora v. super silence (*)	dB (A)	16,5	14,2	15,4	16,1	16,6
Pressione sonora vel max (*)	dB (A)	37,7	38	39,6	39,9	42,9
Pressione sonora vel min (*)	dB (A)	24,3	22,7	23,9	24,3	27,2
Alimentazione elettrica-grado protez.	V/ph/Hz	230/1+N/50----IP23				
Consumo elettrico max vel.	W	11,7	15,1	16,6	23,1	30,28
Massima corrente	A	0,13	0,15	0,16	0,22	0,28
Attacchi Idraulici	pollici	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Contenuto di acqua	Litri	0,5	0,9	1,2	1,5	1,9
Tubo drenaggio condensa	mm	16	16	16	16	16
Pressione massima di esercizio	bar	10				
Peso a vuoto	Kg	16	20	24	28	33


(1) Temp. Acqua in ingresso 70°, Δ T 10°C, Temp. ambiente 20 °C (UNI EN 1397)

(2) Temp. Acqua in ingresso 50°, Temp. Amb. 20 °C (UNI EN 1397)

(3) Temp. Acqua in ingresso 7°, Δ T 5 °C, Temp. Ambiente 27 °C – RH 62% (UNI EN 1397)

(*) pressione sonora (dBA) r=2m, Q=2, tempo di riverbero 0,5S, volume 45 cm

6.2 DIMENSIONI

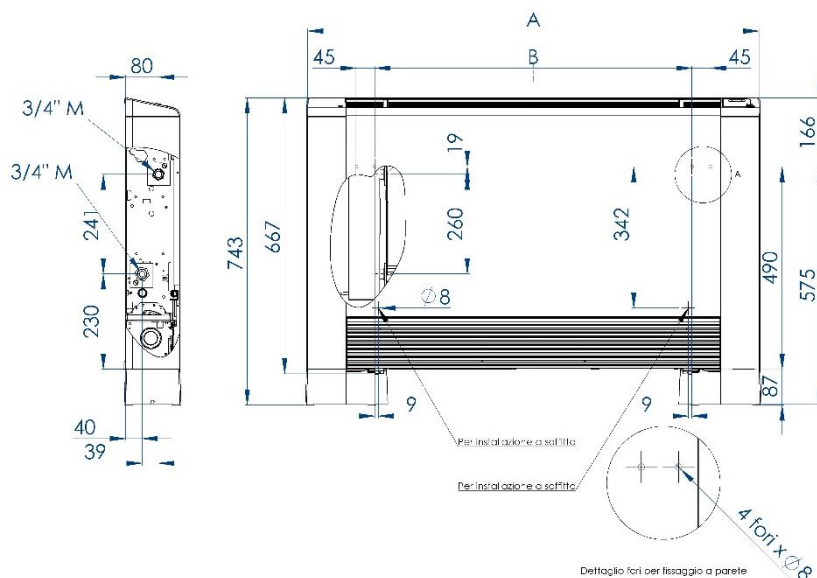

CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]
52200010	EOLO SLIM 250	700	365
52220010	EOLO SLIM 400	900	565
52240010	EOLO SLIM 600	1'100	765
52260010	EOLO SLIM 800	1'300	965
52280010	EOLO SLIM 1000	1'500	1'165

Le misure sono in mm

7 POST VENDITA

7.1 RICERCA GUASTI

Nelle pagine seguenti sono elencate le più comuni cause di blocco o di funzionamento anomalo dell'unità. La suddivisione è fatta in base ai sintomi facilmente individuabili.

NR	ANOMALIA	ANALISI DELLE POSSIBILI CAUSE	AZIONI CORRETTIVE
1	Il display non si accende	Assenza di alimentazione	Verificare che l'unità sia alimentata. Togliere e mettere alimentazione: verificare che il display e tutti i LED si accendano brevemente. In caso contrario, contattare l'assistenza
		Parametro 13 = 0 e contatto di attivazione non chiuso	Chiudere il contatto Remote IN (colore rosso) sulla scheda e verificare se il display si accende. Una volta acceso, entrare nei parametri e porre il parametro 13 a 1
		L'unità è comandata da telecomando e il display è stato spento	Riattivare il display premendo sul tasto  del telecomando
2	Il telecomando non risponde	Settaggio errato del telecomando	Rimuovere le batterie dal telecomando e aspettare almeno 35 minuti per eseguirne un reset. Inserire di nuovo le batterie. Se il

NR	ANOMALIA	ANALISI DELLE POSSIBILI CAUSE	AZIONI CORRETTIVE
			telecomando non funziona ancora, contattare l'assistenza.
3	Acqua tracima dalla vaschetta di raccolta condensa	Scarico condensa ostruito	Verificare che il lo scarico condensa sia libero.
		Scarsa pendenza dello scarico condensa	Verificare la pendenza dello scarico condensa.
4	Cattivi odori	Sifone scarico condensa inadeguato	Verificare che il sifone scarico condensa sia presente e correttamente installato.
		Non arriva all'apparecchio acqua calda (almeno 24°C in inverno, led rosso lampeggia) o fredda (meno di 23°C in estate, led verde lampeggia)	Verificare che il generatore di acqua calda o fredda sia in funzione e che la circolazione sia attivata. Attendere che la batteria si scaldi o si raffreddi (par. 2,3)
5	L'apparecchio non attiva la ventilazione	La valvola, se installata, rimane chiusa	Smontare la testina. Verificare se l'acqua circola correttamente. Sostituire testina Controllare che sui morsetti cui è collegata la testina, esterni alla scatola elettrica ci siano 230V. Controllare collegamento elettrico, impostazione temperature. Ritornare al capitolo: AVVIAMENTO del presente manuale
6	In raffrescamento il ventilatore si avvia. Dopo il primo arresto non riparte	La sonda temperatura ambiente è investita da aria fredda	Modificare il parametro 20 da 0 a 1. Il ventilatore, con l'attivazione intermittente, sposta l'aria fredda che lambisce la sonda.
7	Presenza di gocce di condensa sulla griglia d'uscita	Elevato umidità ambiente	Con elevata umidità ambiente, è possibile che si formi condensa sulla griglia. Anche queste gocce sono raccolte dalla bacinella e sono parte del normale funzionamento dell'apparecchio.
8	Presenza di gocce di condensa sul pannello frontale	Errato isolamento termico	Contattare l'assistenza
9	Il telecomando non comanda l'apparecchio	Batteria del telecomando scariche	Verificare se il display del telecomando si accende, in caso contrario sostituire le batterie.
		Blocco tasti attivo	Verificare l'impostazione parametri (il parametro numero 16 deve essere impostato a 1)
10	Il flusso d'aria è più debole del solito e più rumoroso	Filtri sporchi	Pulire, o se è il caso, sostituire i filtri

Di seguito sono riportati i codici di errore che il display visualizza, le possibili cause e le azioni correttive:

COD	ANOMALIA	ANALISI DELLE POSSIBILI CAUSE	AZIONI CORRETTIVE
P4	Anomalia sensore temperatura ambiente	Il sensore di temperatura ambiente potrebbe essere rotto o in cortocircuito	Chiamare l'assistenza
P5	Anomalia sensore batteria di scambio	Il sensore di temperatura della batteria di scambio potrebbe essere guasto	Chiamare l'assistenza
E0	Anomalia motore DC inverter	La griglia frontale, in posizione non corretta, ha fatto scattare il micro di sicurezza	Posizionare meglio la griglia e poi accendere e spegnere l'unità. Se il codice di errore ricompare, chiamare l'assistenza
Led rosso (o verde) lampeggia	La batteria scambiante non è raggiunta da acqua calda (o fredda)	Non è passato il tempo necessario a che l'acqua raggiunga la batteria. L'attuatore o il generatore di acqua calda (fredda) non permettono l'arrivo dell'acqua	Attendere qualche minuto. Individuare la causa di cattivo funzionamento dell'attuatore o del generatore.

7.2 MANUTENZIONE ORDINARIA




Prima di qualsiasi intervento di manutenzione, interrompere l'alimentazione elettrica.


PULIZIA DEI FILTRI

Per garantire nel tempo un funzionamento ottimale e silenzioso dell'unità è consigliato di pulire i filtri almeno ogni sei mesi e di sostituirli ogni due anni.


Per rimuovere i filtri fare leva, con un cacciavite, sul lato superiore della griglia e sganciare l'attacco magnetico.

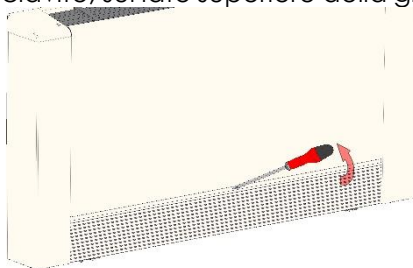


Ruotare leggermente la griglia. Il micro interruttore di sicurezza (indicato nel tondo) garantisce in ogni caso l'arresto del motore:

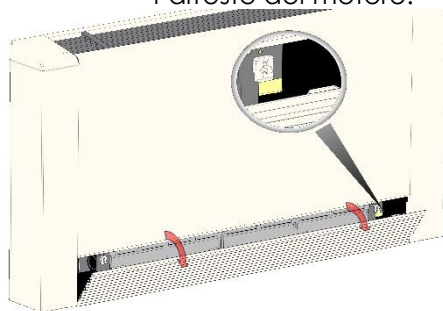


Sfilare dai cardini la griglia anteriore, come indicato in figura:

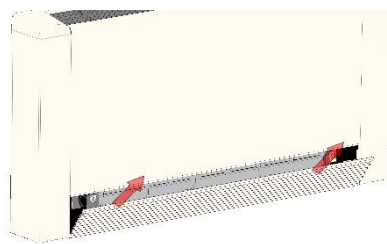


Senza l'uso di attrezzi tirare saldamente il filtro verso di sé:

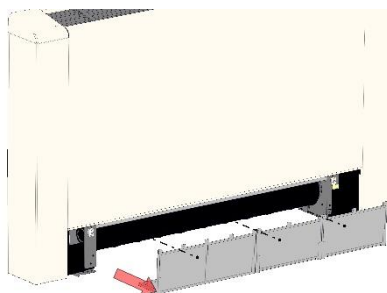

Pulire il filtro con acqua (o sostituirlo se necessario) e riposizionarlo nello stesso modo in cui si è estratto:

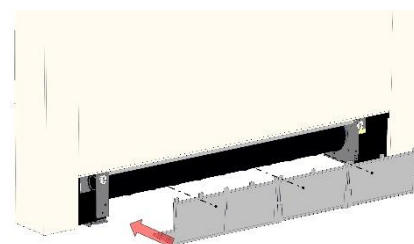

Inserire le linguette nei cardini, successivamente ruotare fino a quando gli attacchi magnetici non abbiano fatto nuovamente presa:

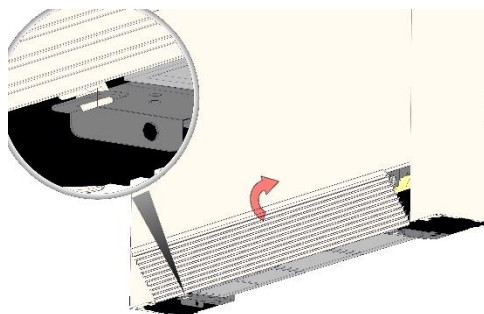

PULIZIA DELL'UNITÀ

Pulire l'unità esclusivamente con un panno umido e morbido. Per non danneggiare la vernice dell'unità non utilizzare spugne abrasive o detergenti aggressivi.

8 MESSA FUORI SERVIZIO DELL'UNITÀ

Quando l'unità giunge al termine della durata prevista e ha bisogno di essere rimossa e sostituita, la struttura e i vari componenti, se inutilizzabili, vanno demoliti e suddivisi a seconda del loro genere merceologico.



9 INSTALLAZIONE

9.1 PREMESSE

ISPEZIONE

All'atto del ricevimento dell'unità, verificarne l'integrità: la macchina ha lasciato la fabbrica in perfetto stato; eventuali danni dovranno essere immediatamente contestati al trasportatore e annotati sul Foglio di Consegna prima di controfirmarlo.

SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

Durante lo scarico e il posizionamento dell'unità, va posta la massima cura nell'evitare manovre brusche o violente. I trasporti interni dovranno essere eseguiti con cura e delicatezza, evitando di usare come punti di forza i componenti della macchina.



In tutte le operazioni di sollevamento assicurarsi di aver saldamente ancorato l'unità, al fine di evitare ribaltamenti o cadute accidentali.

DISIMBALLAGGIO

L'imballo dell'unità deve essere rimosso con cura senza arrecare danni alla macchina; i materiali che costituiscono l'imballo sono di natura diversa, legno, cartone, nylon, polistirolo, ecc. È buona norma conservarli separatamente e consegnarli, per lo smaltimento o l'eventuale riciclaggio, alle aziende preposte allo scopo e ridurre così l'impatto ambientale.

INTERCETTAZIONE DEL CIRCUITO IDRAULICO IN FUNZIONAMENTO ESTIVO



Nel caso in cui il dispositivo venga utilizzato anche per raffrescamento, è necessario prevedere l'intercettazione della circolazione d'acqua quando il dispositivo non è in funzione. (mediante valvole a 2 o 3 vie o altra soluzione equivalente).


9.2 POSIZIONAMENTO



Tutti i modelli sono progettati e costruiti per installazione da interno.

Non installare l'unità all'esterno ed evitare che la stessa sia esposta ad agenti atmosferici quali pioggia, grandine, umidità e gelo.

Per un corretto funzionamento è necessario rispettare le seguenti distanze minime dall'apparecchio:

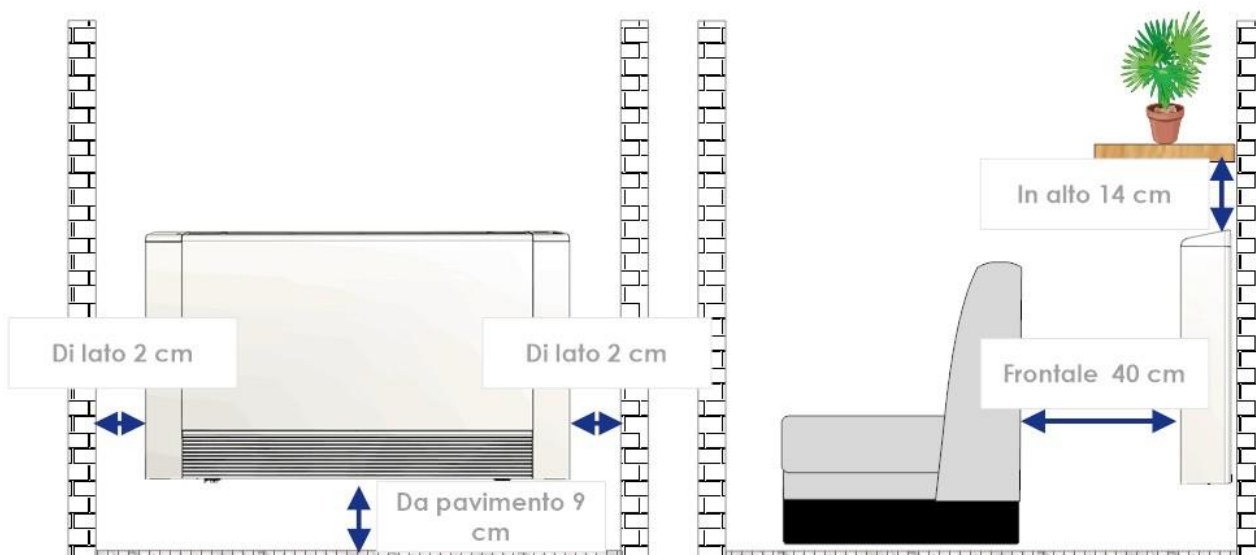

Non posizionare l'apparecchio:


- In esposizione diretta alla luce del sole.
- In prossimità di fonti di calore.

- In aree umide o con rischio di contatto con l'acqua. In ambienti con presenza di fumi pure residui di combustione di gasolio e altri idrocarburi. (È consentita invece l'installazione in ambienti dotati di generatore di calore a biomassa quali stufe a pellet e simili).


È necessario verificare che la struttura edile su cui verrà fissata l'unità sia sufficientemente robusta da sopportarne il peso, che sia sufficientemente piana e che non ci siano ostacoli che possono alterare il flusso dell'aria sia in presa che in espulsione.

9.3 FISSAGGIO A PARETE E COLLEGAMENTO IDRAULICO


Praticare sulla parete quattro fori come da disegno:

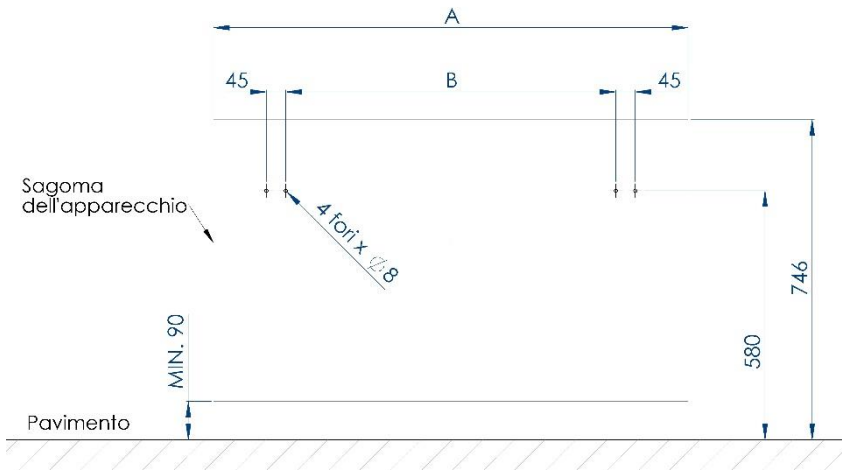


CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]
52200010	EOLO SLIM 250	700	365
52220010	EOLO SLIM 400	900	565
52240010	EOLO SLIM 600	1'100	765
52260010	EOLO SLIM 800	1'300	965
52280010	EOLO SLIM 1000	1'500	1'165

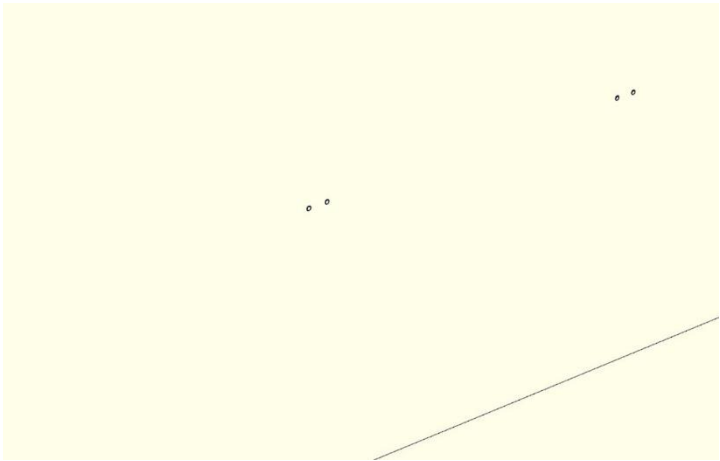


Inserire nei fori i quattro tasselli a espansione, e fissare le due mensole in dotazione con le viti a disposizione.

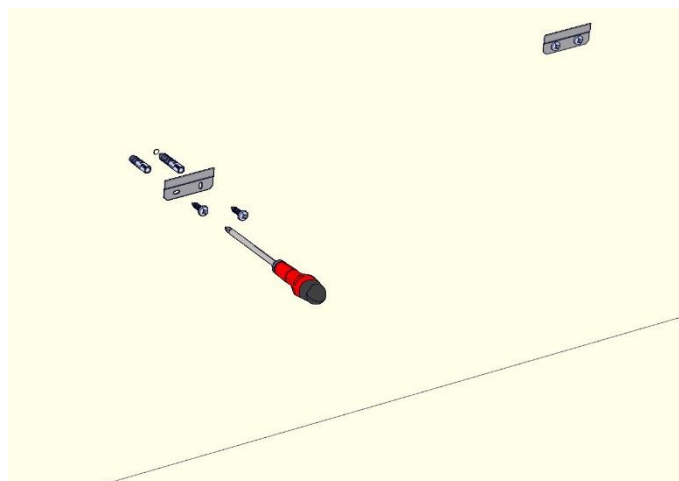


Con una livella verificare l'allineamento orizzontale delle due mensole. Se necessario sfruttare le asole, ricavate all'interno delle mensole, per regolarne la posizione.

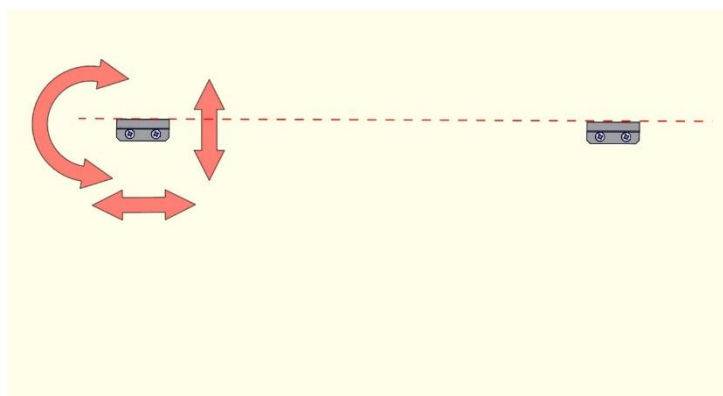


Posizionare a terra l'unità, svitare le due viti che fissano la griglia superiore:

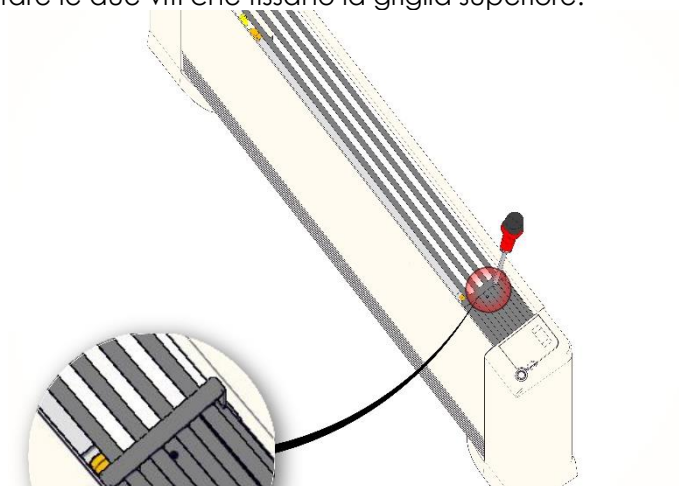


Estrarre la griglia dall'alto:

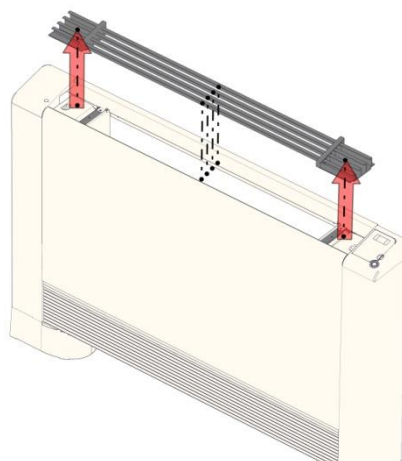


Rimuovere il coprivite del lato sinistro dell'apparecchio:

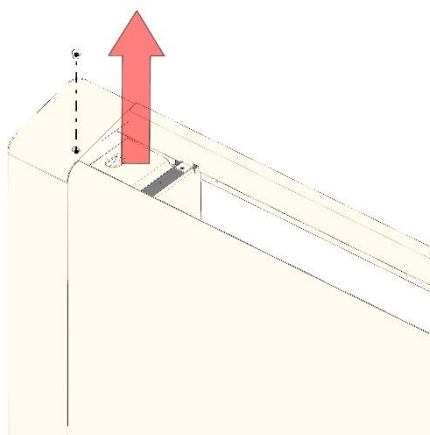

Togliere la vite che blocca in posizione il fianco sinistro e rimuoverlo facendolo scorrere leggermente verso l'alto:

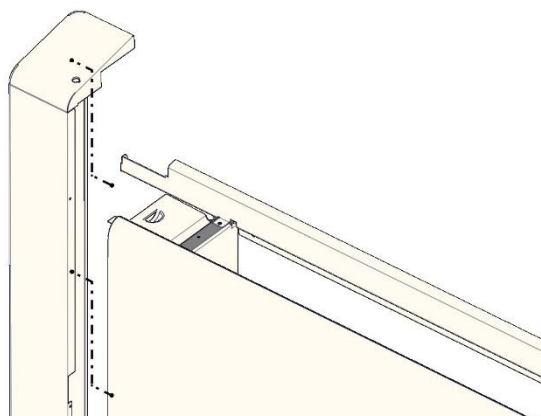


Tolto il fianco sinistro, sono accessibili gli attacchi idraulici e lo scarico condensa, come da figura:

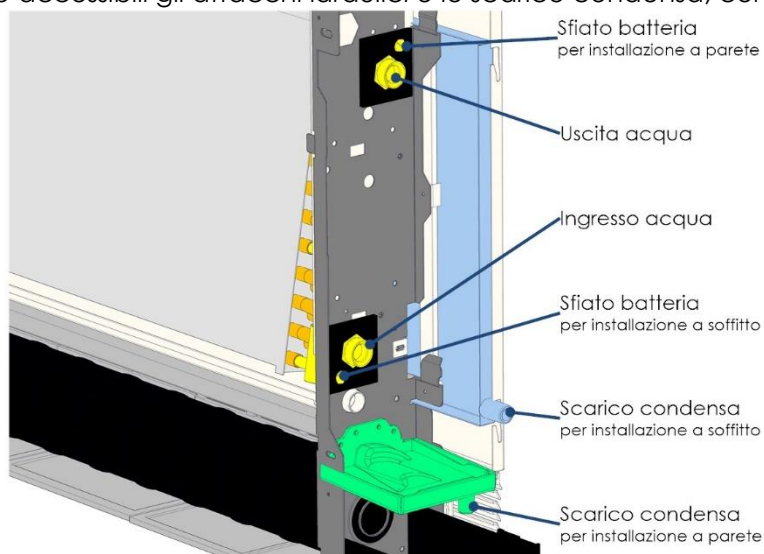


I piedini di supporto a terra (optional cod. TPDS01) devono essere montati nel seguente modo:



Posizionare i piedini nel verso indicato in figura e centrare gli stessi con le apposite spine presenti sull'unità e indicate in figura con le lettere A e B:

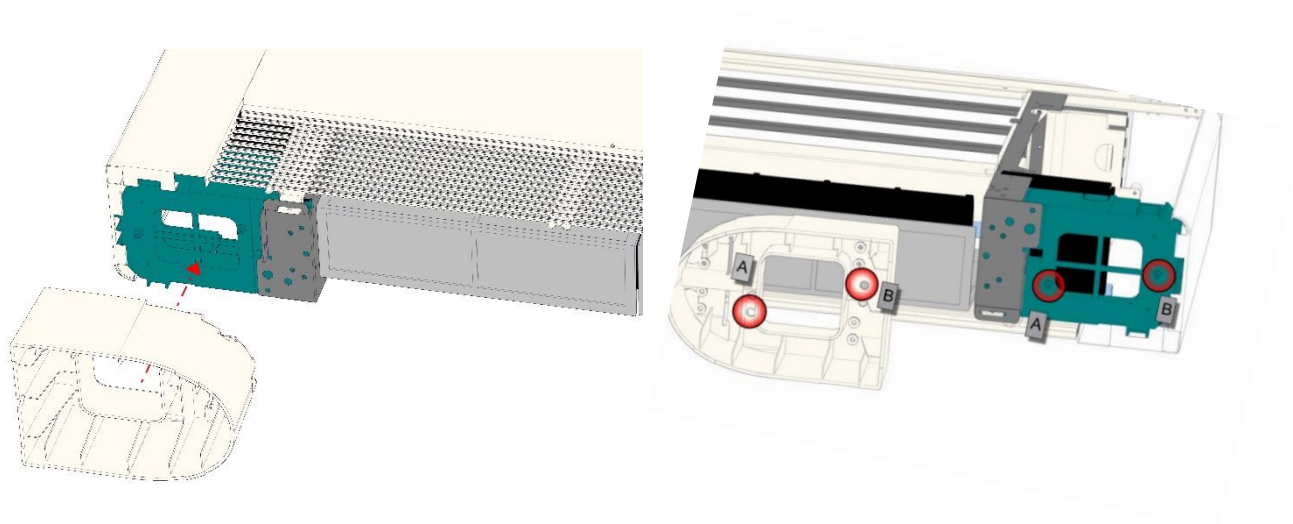

Fissare il piedino con le viti in dotazione, nei fori indicati in figura:

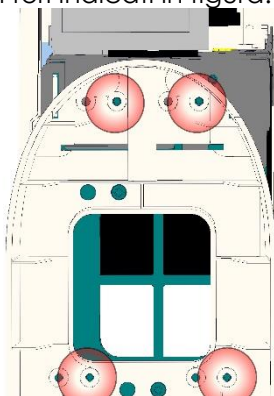

Agganciare l'apparecchio e fissarlo a muro come indicato nelle figure:

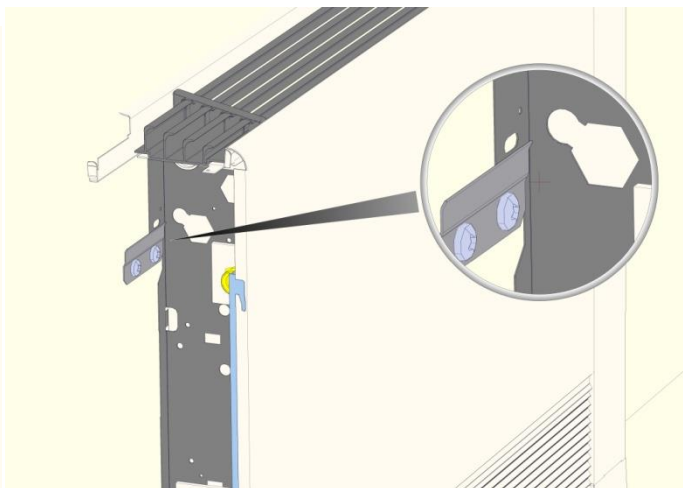
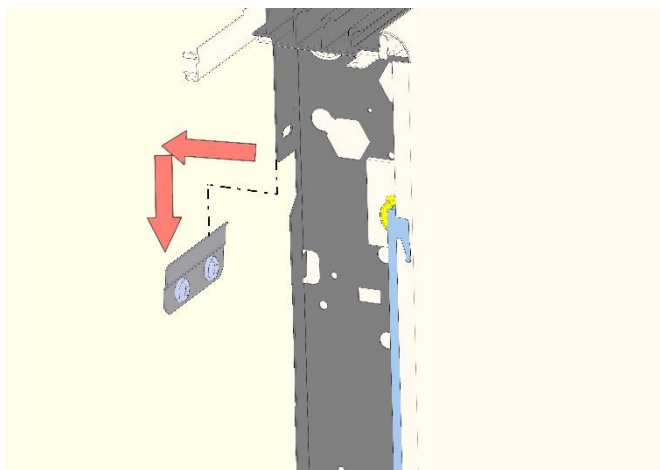


9.4 KIT PER COLLEGAMENTO IDRAULICO



Il collegamento idraulico, può essere eseguito, in alternativa, con valvola a tre vie e by-pass, o con valvola termostattizzabile e detentore (immagini successive).

Kit di collegamento a tre vie:


N.B. Fare attenzione alla posizione del simbolo impresso sulla valvola a tre vie.

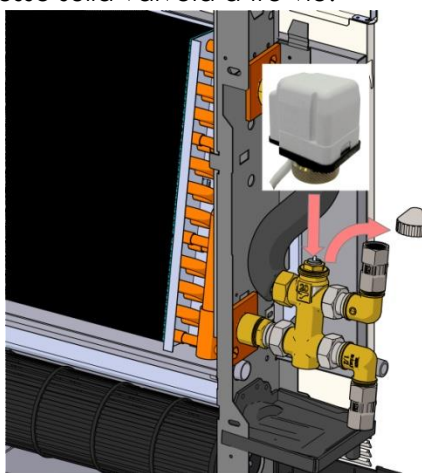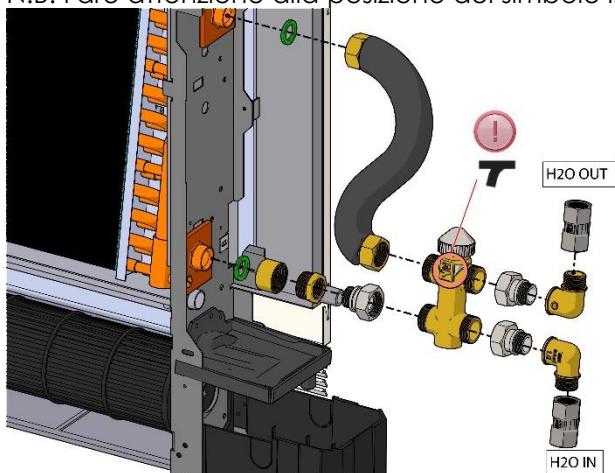


Kit di collegamento a due vie con detentore:

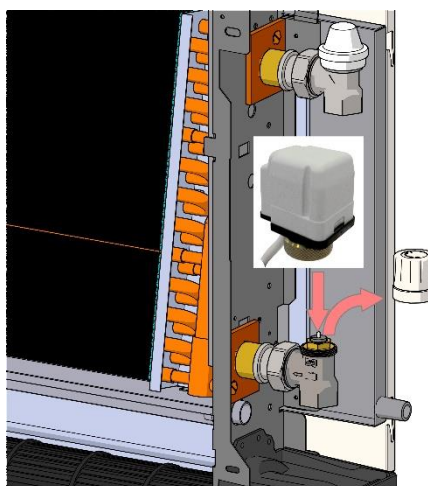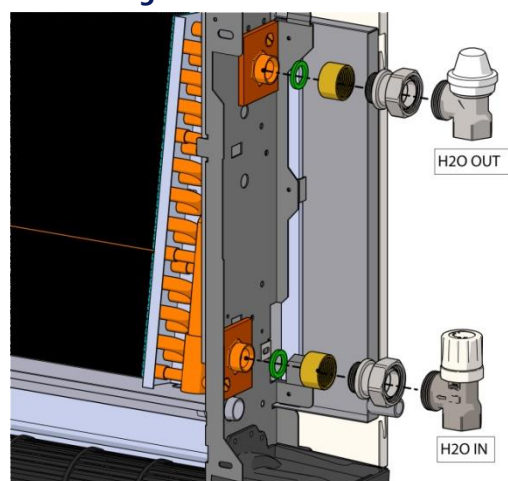

Per agevolare il passaggio dei tubi è possibile rimuovere dall'apparecchio le parti in plastica non necessarie, lungo gli appositi pretranci, indicati in figura, con una pinza o una tenaglia:

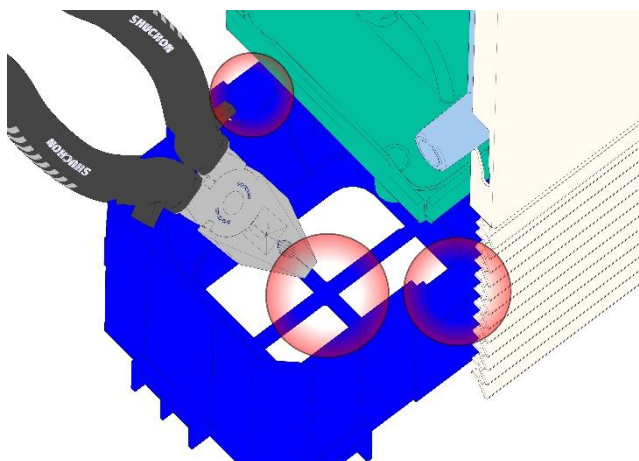

Installare lo scarico condensa (il primo tratto di flessibile isolato è in dotazione con l'apparecchio):

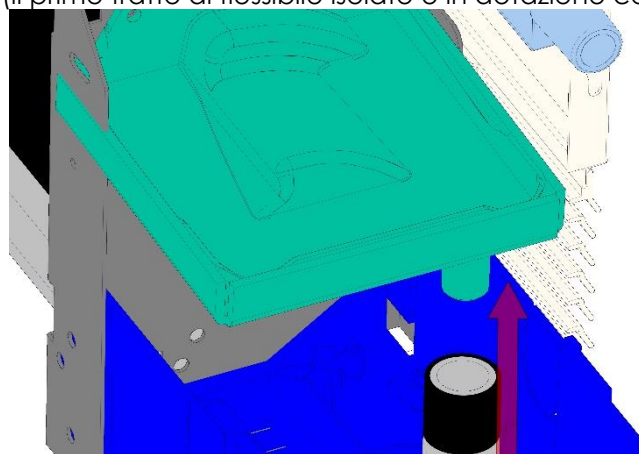


Per scarico della condensa verso reti di acque reflue, eseguire un piccolo sifone per evitare il refluire di odori dalla rete di scarico all'interno dell'ambiente.


È possibile l'impiego dei sifoni normalmente usati per gli impianti di climatizzazione a split.

Se la condensa è scaricata in recipienti o in bacinelle, assicurarsi che il tubo di scarico non venga sommerso dalla condensa, per evitare l'intasamento della tubazione e quindi la tracimazione.

Rimontare il paretale sinistro, avvitare la vite che lo tiene in posizione e reinserire il coprivite.

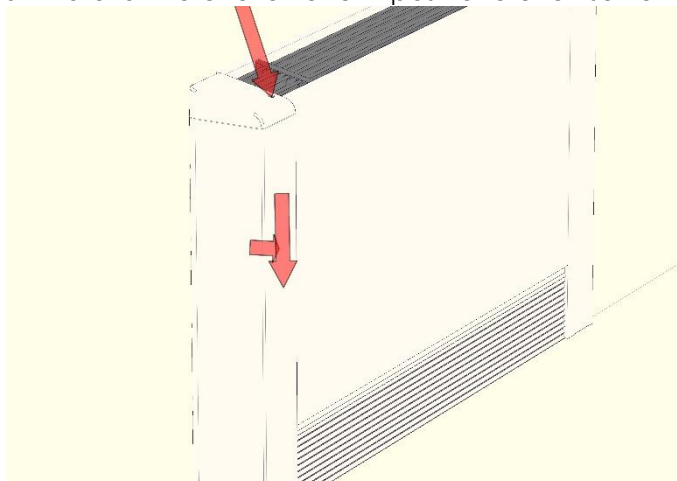

L'installazione è così conclusa:

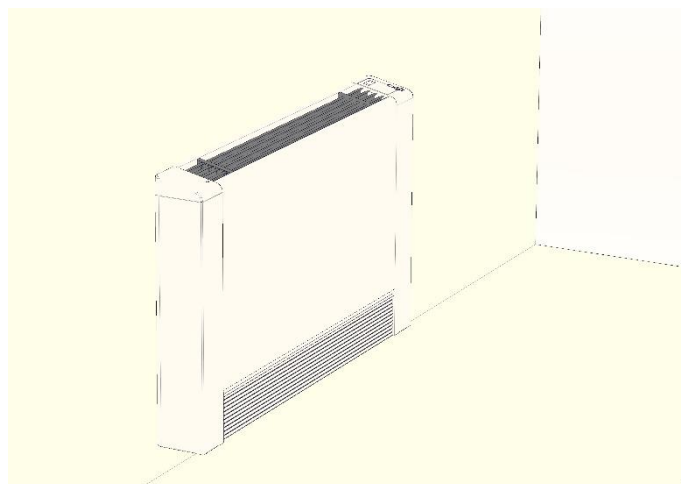


COLLAUDO IDRAULICO

Intercettare il circuito e isolare l'apparecchio se l'impianto deve essere provato a una pressione di superiore alla pressione di esercizio di Eolo Slim.

RIEMPIMENTO E SFIATAMENTO IMPIANTO

Eseguiti i collegamenti idraulici, aprire le eventuali valvole d'intercettazione e riempire l'impianto. Con un cacciavite aprire gli sfiati posti in prossimità degli attacchi idraulici dell'apparecchio e lasciare che l'aria eventualmente contenuta nella batteria fuoriesca. Serrare lo sfiato non appena esce solamente liquido.

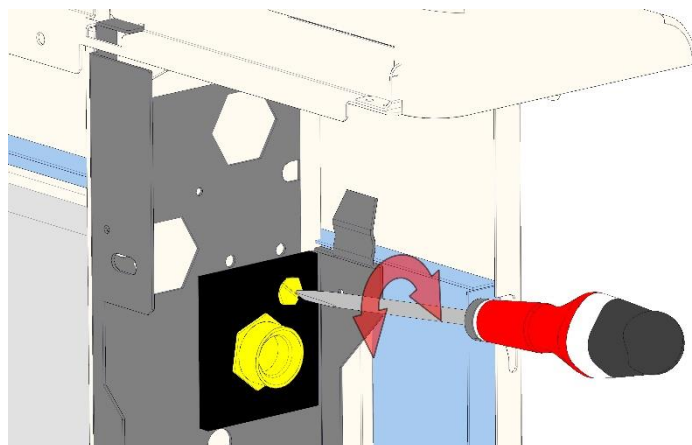


9.5 FISSAGGIO A SOFFITTO E COLLEGAMENTO IDRAULICO

L'installazione a soffitto è simile all'installazione a parete, con le seguenti differenze:

FORATURA SOFFITTO


Forare il soffitto secondo il seguente disegno:

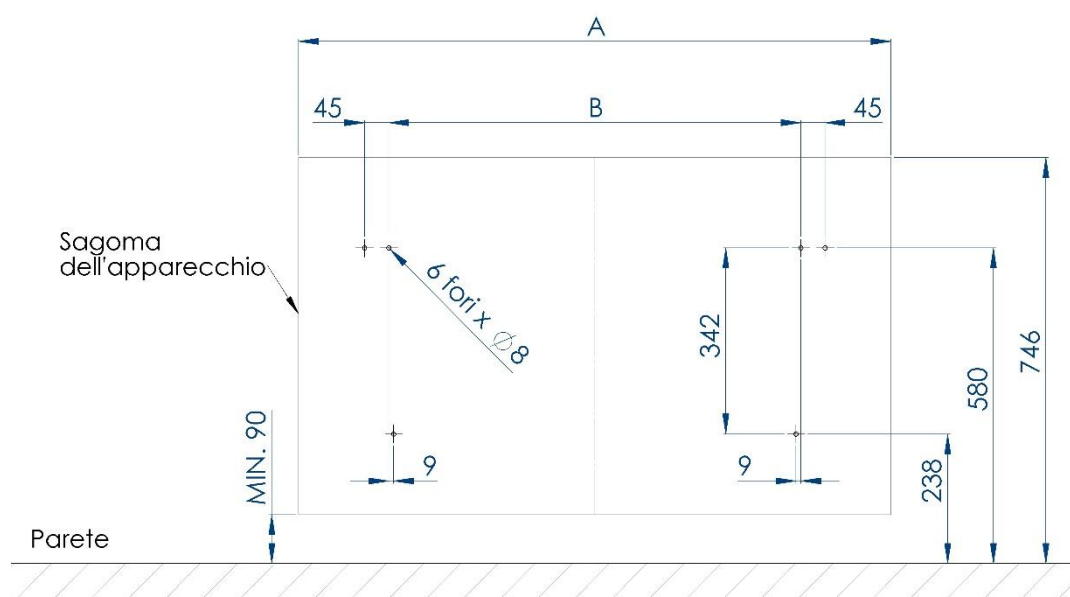

CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]
52200010	EOLO SLIM 250	700	365
52220010	EOLO SLIM 400	900	565
52240010	EOLO SLIM 600	1'100	765
52260010	EOLO SLIM 800	1'300	965
52280010	EOLO SLIM 1000	1'500	1'165


VITI DI FISSAGGIO

Per maggiore sicurezza, l'installazione a soffitto richiede il l'ancoraggio del telaio con due ulteriori tasselli a espansione (non forniti) da inserirsi nei fori precedentemente praticati, come indicato in figura.

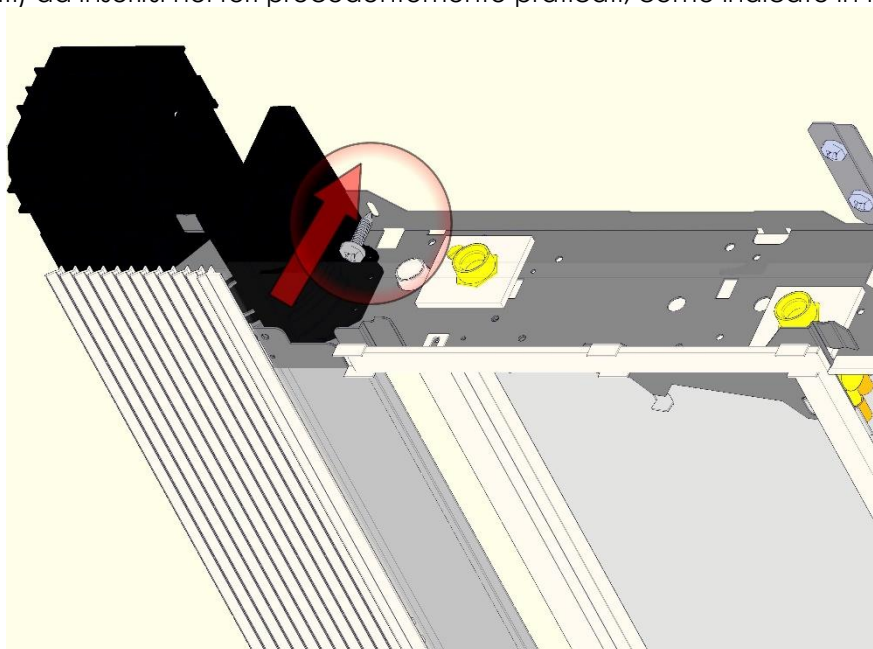


SCARICO CONDENZA

Collegare il tubo flessibile isolato in dotazione con l'apparecchio, come in figura:

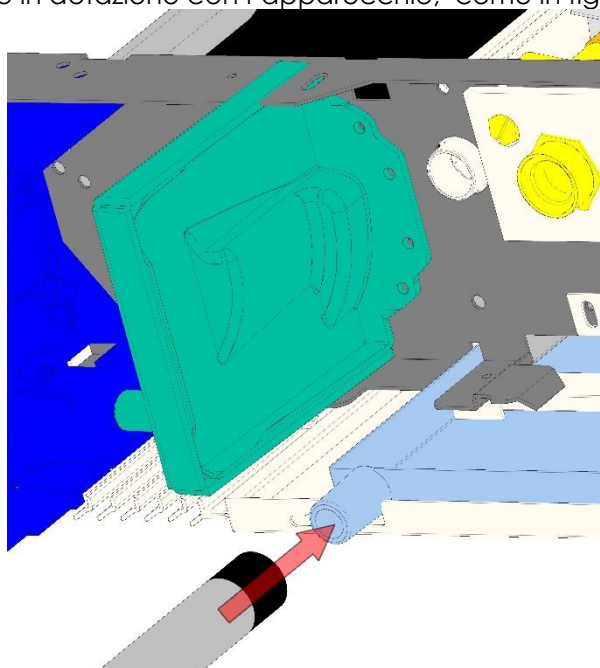


Mantenere l'apparecchio in leggera pendenza verso lo scarico condensa, per favorire il deflusso della condensa.

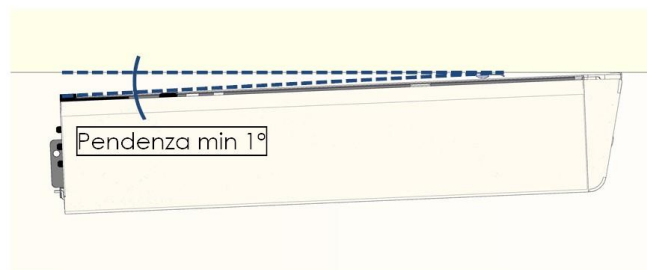

SFIATO ARIA

Effettuato il riempimento idraulico dell'impianto, sfiatare la batteria di scambio attraverso lo sfiato posto più in alto.

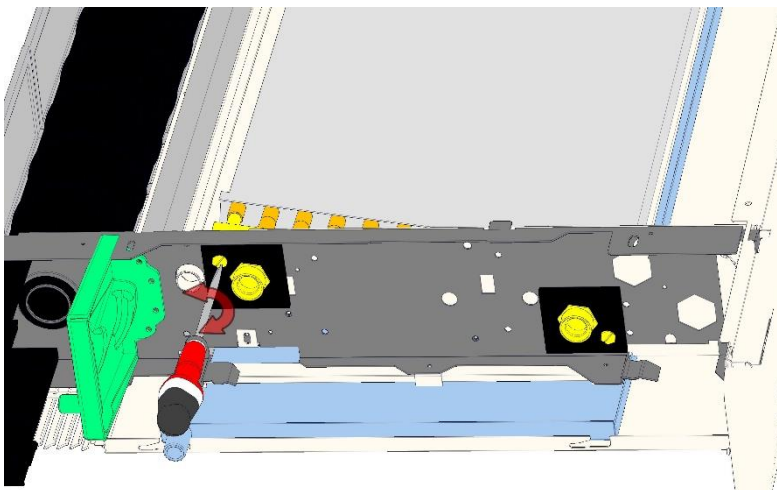


9.6 COLLEGAMENTO ELETTRICO

ALIMENTAZIONE

Alimentare l'apparecchio come indicato in figura. E' possibile utilizzare la spina Schuko in dotazione, così come collegare direttamente il cavo di alimentazione all'impianto elettrico e alla linea di terra. La rimozione della spina Schuko, se eseguita in conformità alle normative vigenti per impianti a bassa tensione, non costituisce motivo di invalidamento della garanzia.

IL collegamento dell'attuatore della valvola di intercettazione (optional) o di deviazione (optional) può essere fatto con facilità all'esterno della scatola elettrica, dove ci sono i morsetti predisposti per neutro (filo marrone) e per la fase (filo blu). All'esterno della scatola elettrica sono portati anche i morsetti per il collegamento Modbus (Fili con lettere A e B)

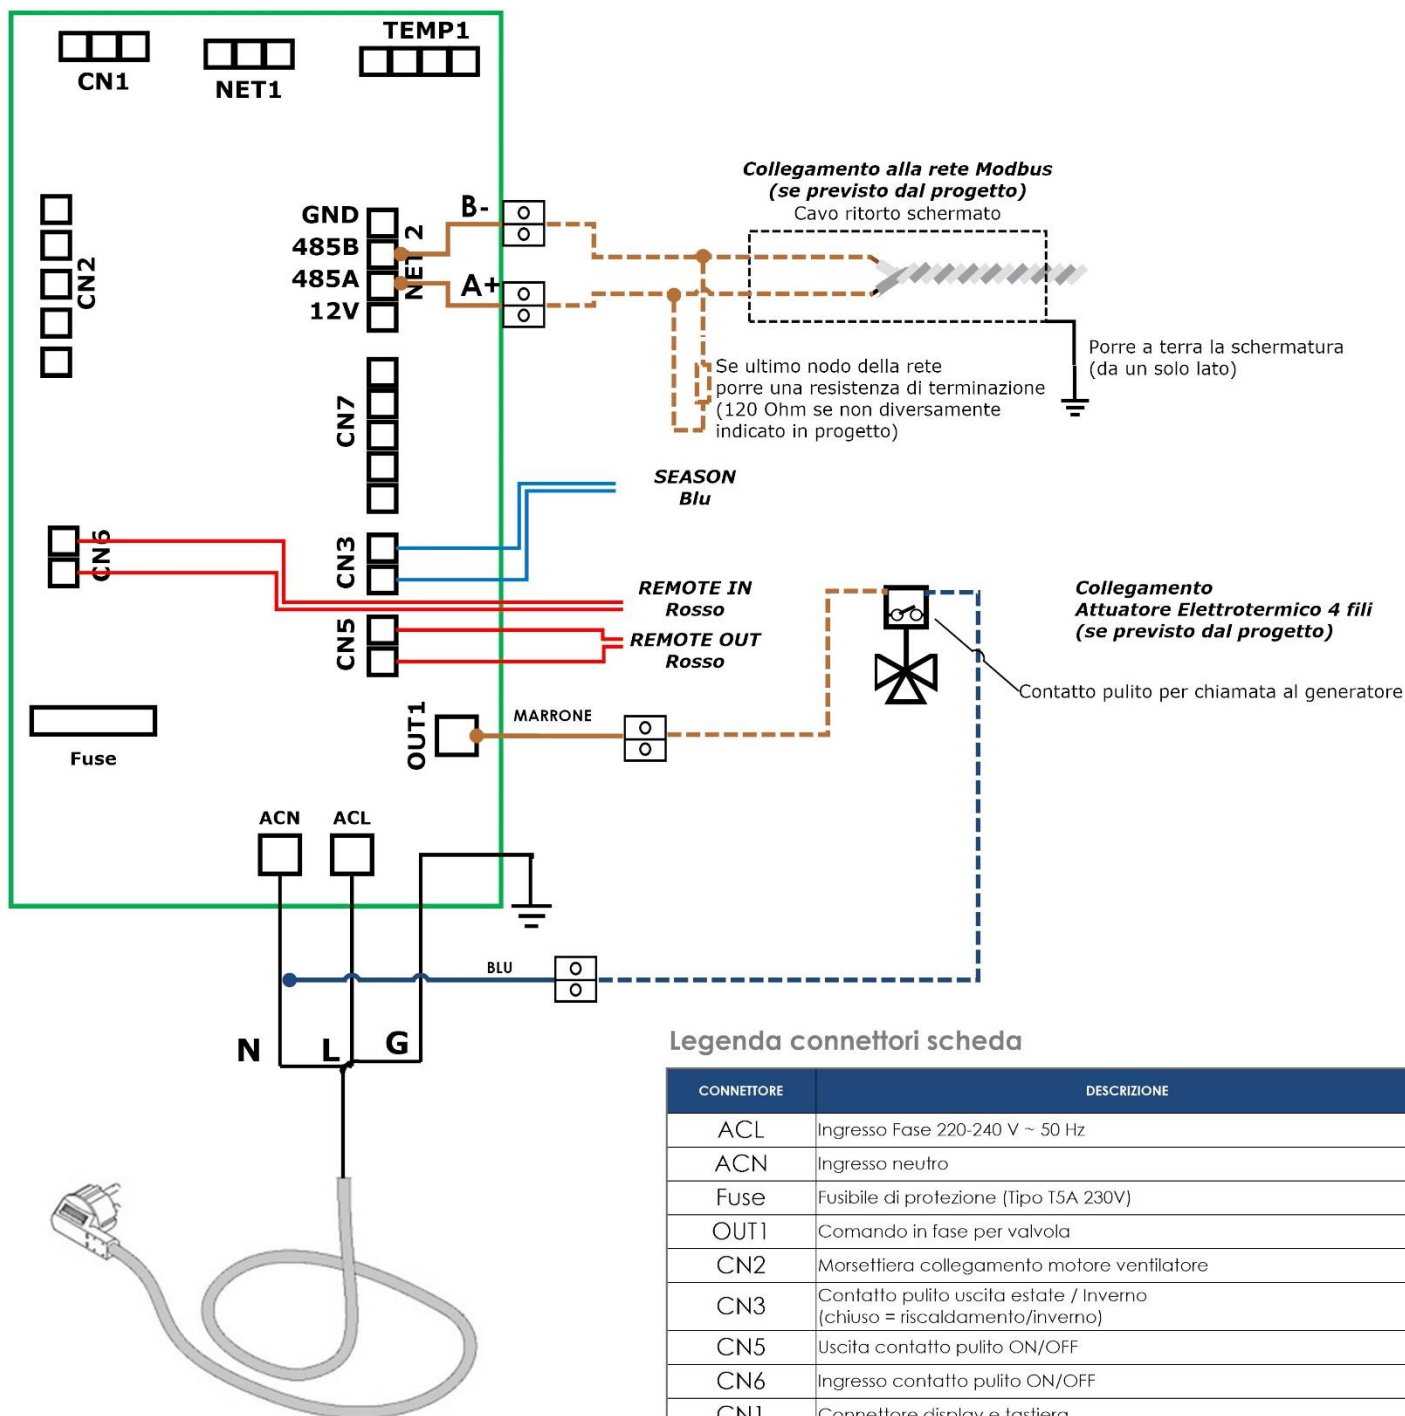

Spina Schuko in dotazione con l'apparecchio.
E' possibile rimuoverla senza invalidare la garanzia.
Rispettare in ogni caso la normativa bassa tensione.

9.7 AVVIAMENTO E COLLAUDO

Prima di procedere all'avvio della macchina controllare che tutti i pannelli di chiusura siano nella loro posizione e ben serrati con le proprie viti.

Controllare che i parametri della tabella di cui al punto 4.4 siano configurati come desiderato, **con particolare riguardo a:**

- Parametro 1: Massima temperatura impostabile, sia per riscaldamento che raffreddamento (30°C).
- Parametro 2: Minima temperatura impostabile, sia per riscaldamento che raffreddamento (0°C).
- Parametro 7: Funzione anti spiffero. Blocco ventilatore fino a quando la temperatura della batteria scambiante non ha raggiunto una temperatura sufficientemente elevata (24°C di default).
- Parametro 8: Funzione anti aria calda. Blocco in estate del ventilatore se la temperatura è superiore a 23 °C.

Se non si desidera tale funzione, impostare a 0.

- Parametro 10: Comando attuatore (impostare a 0 se l'attuatore non è presente; 1 altrimenti)

N.B. L'attuatore richiede circa 2 minuti per chiudere il contatto pulito che comanda pompa o generatore di calore.



Verificare che tutti i collegamenti (idraulici, elettrici e aeraulici) siano installati correttamente e che siano osservate tutte le indicazioni riportate su etichette e manuale utente.

Condizioni generali di garanzia A2B ACCORRONI E.G.

DISPOSIZIONI GENERALI

Premessa:

Per "Prodotto" da qui in avanti e per l'intero documento, si intende e si deve fare esclusivo riferimento al prodotto a marchio **A2B ACCORRONI E.G.**. Per "Acquirente" da qui in avanti e per l'intero di documento, si intende e si deve far riferimento alla persona fisica o giuridica che ha acquistato il Prodotto, indipendentemente se il venditore sia **A2B ACCORRONI E.G.** o altro soggetto commercializzante i Prodotti a marchio **A2B ACCORRONI E.G.**.

- La presente garanzia relativa ai Prodotti a marchio **A2B ACCORRONI E.G.** è soggetta alla normativa comunitaria vigente 99/44/CE, alla legislazione nazionale DL 24/02 e DL 206/2005 applicabili ai beni di consumo;
- La presente garanzia è fornita esclusivamente per i Prodotti in oggetto installati in Italia, RSM e Città del Vaticano;
- La presente garanzia viene rilasciata sui Prodotti in oggetto e ha validità di ventiquattro (24) mesi decorrenti dalla data di acquisto del Prodotto (data documento fiscale rilasciato all'atto dell'acquisto) a cui si riferisce qualora l'acquirente lo acquisti per fini estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale e professionale ("Il Consumatore"). Al contrario la presente garanzia avrà dodici (12) mesi di durata dalla data di acquisto del Prodotto (data documento fiscale rilasciato all'atto dell'acquisto) qualora il Prodotto al quale si riferisce sia acquistato per fini inerenti alla propria attività imprenditoriale, commerciale e professionale. I termini di garanzia di cui sopra sono validi a condizione che i Prodotti siano messi in funzione entro i **3** mesi dalla data di uscita dagli stabilimenti di **A2B ACCORRONI E.G.**;
- Per i Prodotti per i quali è previsto l'obbligatorietà della prima accensione, pena la decadenza della garanzia, questa decorrerà dall'avviamento degli stessi Prodotti da dimostrarsi mediante idonea documentazione e purché ciò avvenga entro 6 mesi dall'uscita del magazzino di **A2B ACCORRONI E.G.** del medesimo Prodotto. I Prodotti per i quali è prevista la prima accensione obbligatoria sono quelli appartenenti alla categoria **Energie Rinnovabili, Climatizzazione** nel catalogo commerciale o nel listino;
- L'Acquirente del Prodotto deve rivolgersi al rivenditore, ossia al soggetto con il quale ha finalizzato il contratto di acquisto del Prodotto, per qualsiasi richiesta inerente la garanzia sullo stesso.

1)EFFICACIA E OPERATIVITÀ

- La presente garanzia è operativa ed efficace alla condizione che siano osservate le istruzioni e le avvertenze per la corretta installazione, la conduzione, l'uso e la manutenzione che accompagnano il Prodotto e nel rispetto delle leggi in vigore. Con riferimento a ciò, il Prodotto deve essere installato a regola d'arte ed essere comunque qualificato nel rispetto di leggi e regolamenti in vigore (UNI-EN, UNICI, VV.FF,

CEI...*). Inoltre deve essere montato solamente su impianti realizzati da personale munito di PEF/F-Gas (Patentino Europeo Frigoristi) come da DPR 43/2012. Si precisa che comunque l'installatore resta il solo responsabile dell'installazione.

- La presente garanzia è fornita esclusivamente tramite i centri assistenza (CAT) da **A2B ACCORRONI E.G.**.
- L'Acquirente del Prodotto deve conservare ed esibire il documento fiscale rilasciato all'atto dell'acquisto per poter usufruire della garanzia con le durate sopra descritte e relative uscite senza addebito da parte dei Cat. In caso contrario verrà preso come termine di decorrenza la data del Ddt di uscita del Prodotto dagli stabilimenti di **A2B ACCORRONI E.G.**.
- La garanzia e gli interventi che si svolgeranno all'interno dei periodi descritti sopra in conformità alle normative precedentemente citate, incluso il primo avviamento per i Prodotti che lo richiedono, riguarderanno esclusivamente il Prodotto in sé, non si estenderanno all'impianto e non potranno essere assimilati in alcun modo a collaudi e/o verifiche dello stesso che sono riservati per legge a installatori e manutentori abilitati e comunque a carico e sotto la responsabilità dell'Acquirente del Prodotto e degli stessi. Nessun intervento, dall'avviamento all'intervento in garanzia e fuori garanzia, solleva il proprietario dell'impianto dal rispetto e dalle verifiche necessarie secondo normative o si sostituisce allo stesso. Quest'ultimo inoltre, a proprie spese, è responsabile nel garantire ai Cat le condizioni di operatività in sicurezza per ogni intervento come da D. Lgs 81/08, nonché il rispetto della manutenzione ordinaria da effettuarsi come da manuale allegato al Prodotto.

2) ESCLUSIONI

Dalla presente garanzia vengono esclusi i Prodotti o i casi riguardanti gli stessi che presentano anche solo una delle seguenti caratteristiche:

- manca di gas refrigerante e quindi necessità di ricarica;
- i Prodotti con matricola o etichetta dell'unità e/o della documentazione accompagnatoria illeggibili, mancanti o alterate;
- i Prodotti che non abbiano rispettato anche solo in parte le istruzioni di installazione, conduzione, uso e manutenzioni contenute nel manuale accompagnatorio del Prodotto;
- i Prodotti installati senza la presenza di una protezione elettrica adeguata e del collegamento con massa a terra;
- i Prodotti installati da personale non qualificato secondo quanto richiesto dalle normative vigenti, sprovvisti di Pef e abilitazioni, collegati a impianti elettrici /idraulici/ del gas sprovvisti della documentazione necessaria per legge (conformità, certificazione degli impianti, libretto...*);
- i Prodotti che riportano un incremento di danni derivati dall'ulteriore utilizzo degli stessi da parte dell'acquirente una volta manifestato il malfunzionamento e/o nel tentativo di porre rimedio a quanto rilevato inizialmente;
- gli interventi da effettuarsi con autoscala, ponteggi, trabattelli, sistemi di elevazione o di sollevamento e/o di trasporto; i costi per interventi che richiedano misure di sicurezza non presenti già nella configurazione installativa*. Questi costi rimangono a carico dell'Acquirente: si ricorda che i centri assistenza (CAT) sono autorizzati ad intervenire solo nei casi in cui i Prodotti siano installati ad altezza non superiore ai 2 mt da un piano lavorativo stabile sul quale si possa operare a norma del D. Lgs 81/08. In tutti gli altri casi sarà cura e responsabilità dell'Acquirente/Consumatore disporre le attrezzature necessarie e sostenere i costi per la messa in sicurezza dei tecnici durante l'intervento;

- le eventuali avarie di trasporto (graffi, ammaccature e simili*);
- i danni da usura, degrado, mancato utilizzo, errata installazione, rotture accidentali, sbalzi di tensione elettrica*;
- le anomalie o il difettoso funzionamento dell'alimentazione elettrica, idraulica, del gas, dei camini o delle canne fumarie (qualora richieste dal Prodotto)*;
- i danni e le avarie causate da trascuratezza, negligenza, manomissione, mancata regolare manutenzione (pulizia filtri aria, pulizia batterie evaporanti, pulizia batterie condensanti, pulizia fori di scarico condensa, serraggio dei morsetti elettrici, disassemblaggio, incapacità d'uso, riparazione effettuate da personale non autorizzato *, e tutto quanto previsto dal manuale di uso del Prodotto;
- i Prodotti che presentano occlusioni delle tubazioni, interne ed esterne anche sottotraccia, del circuito frigorifero dovute alla mancanza di pulizia e/o al mancato corretto svolgimento dell'operazione di vuoto all'impianto;
- le guarnizioni in gomma e componenti in gomma, materiali di consumo quali olio, filtri, refrigeranti, le parti in plastica, mobili o asportabili*;
- la rottura o il malfunzionamento del telecomando.
- i Prodotti dove si rileva l'utilizzo di ricambi non originali e/o non adeguati;
- i Prodotti sui quali è stato eseguito il primo avviamento (ove richiesto) o la manutenzione da personale diverso dai Cat **A2B ACCORRONI E.G.**;
- i Prodotti non avviati entro **3** mesi dal Ddt di uscita dagli stabilimenti di **A2B ACCORRONI E.G.**. In questo caso è a carico dell'acquirente dimostrare che quanto rilevato rientra in garanzia;
- i danni causati dalla mancata adozione degli ordinari accorgimenti per mantenere il Prodotto in buono stato: non evitando surriscaldamento, corrosioni, incrostazioni, rotture provocate da corrente vagante, condense, aggressività o acidità dell'acqua, trattamenti disincrostanti impropri, mancanza di acqua, depositi di fanghi o di calcare, mancanza di alimentazione elettrica o di gas*;
- i danni provocati dal posizionamento del Prodotto in ambienti umidi, polverosi o comunque non idonei alla sua corretta operatività;
- i danni provocati da uno stoccaggio del Prodotto in ambienti inadatti alla sua corretta conservazione prima dell'installazione;
- i danni provocati dall'inefficienza/inadeguatezza di strutture o impianti (elettrico, idraulico*) collegati al Prodotto;
- i danni provocati dall'errato dimensionamento del Prodotto in base al suo uso;
- i danni provocati da atti dolosi, di forza maggiore (eventi atmosferici, incendio, fulmini, interferenze elettriche, ossidazione, ruggine, terremoti, furto)* e/o casi fortuiti;
- i danni derivati dal mancato contenimento dell'inquinamento atmosferico ed acustico fatti salvi i limiti normativi in essere;
- Tutto quanto elencato in questo punto determina che l'intervento è completamente a carico dell'Acquirente/Consumatore che dovrà corrispondere al centro assistenza (CAT) intervenuto i costi per l'uscita a domicilio, di verifica e di trasporto, il materiale utilizzato, la manodopera*, sia che la fornitura sia avvenuta direttamente tramite **A2B ACCORRONI E.G.** o tramite altro soggetto che commercializza il Prodotto;

* Questi elenchi di situazioni sono a titolo esemplificativo ma non esaustivo

3) TIPOLOGIE, MODALITÀ E TEMPISTICHE DI INTERVENTO

- Al fine di segnalare il presunto difetto di conformità del Prodotto, quale condizione necessaria per l'attivazione della garanzia, l'Acquirente/Consumatore del Prodotto, tramite il rivenditore, ossia il soggetto con il quale ha finalizzato il contratto di acquisto del Prodotto, dovrà contattare l'ufficio post-vendita di **A2B ACCORRONI E.G.**.
- Al momento della segnalazione dovranno essere forniti i dati identificativi ed i contatti dell'Utente finale, oltre al codice identificativo del Prodotto in questione (modello e n° matricola). Tali indicazioni saranno necessarie per consentire ad **A2B ACCORRONI E.G.** di accertare la data di uscita del medesimo Prodotto dai propri magazzini, in mancanza del codice identificativo, la garanzia non potrà trovare applicazione.
- Ricevuta la segnalazione **A2B ACCORRONI E.G.** provvederà ad informare i propri centri assistenza autorizzati (CAT) competenti per area territoriale e per tipologia di Prodotto. Il CAT fisserà con l'utente finale un appuntamento per effettuare un sopralluogo sul Prodotto in questione mediante un proprio incaricato.
- Qualora durante tale sopralluogo il centro assistenza (CAT) dovesse riscontrare un difetto di conformità del Prodotto lo stesso centro assistenza (CAT) si attiverà per effettuare la necessaria riparazione. **A2B ACCORRONI E.G.** di riserva di decidere l'eventuale sostituzione del Prodotto o di parte dello stesso nel caso in cui, a suo insindacabile giudizio, la riparazione non sia economicamente conveniente. Riparazione o sostituzione non comporteranno costi aggiuntivi per l'Utente finale o per il rivenditore da cui lo stesso Utente finale abbia acquistato il medesimo Prodotto. Il tal caso anche le spese del predetto sopralluogo non saranno addebitate.
- L'Acquirente/Consumatore deve segnalare il malfunzionamento e/o difettosità nel periodo vigente di garanzia e comunque entro e non oltre i due mesi dalla scoperta del difetto o dell'avaria.
- gli interventi effettuati dai centri assistenza (CAT), durante il normale orario lavorativo, eventuali ritiri e verifiche del Prodotto, riparazioni e sostituzioni, avverranno in un congruo termine temporale compatibili con le esigenze organizzative e produttive di **A2B ACCORRONI E.G.**.
- eventuali interventi, riparazioni o sostituzioni del Prodotto non daranno comunque luogo a prolungamenti o a rinnovi della garanzia né alla modifica della sua scadenza originale. Le parti sostituite in garanzia rimarranno di proprietà di **A2B ACCORRONI E.G.**.
- nella sostituzione di parte del Prodotto o del Prodotto completo potranno essere impiegati parti o Prodotti identici o con pari caratteristiche.

Le procedure di assistenza precedentemente descritte potranno subire variazioni e/o aggiornamenti da parte di **A2B ACCORRONI E.G.** Si precisa che tutto quanto sopradescritto non si estende mai all'obbligo di risarcimento danni e rimborsi spese o costi di qualsiasi natura subiti da persone o cose, e che nessuno, tranne che **A2B ACCORRONI E.G.**, è autorizzato a modificare i termini sopra né a rilasciarne altri sia verbali che scritti. Per qualsiasi controversia il foro competente è il Tribunale di **Ancona**.

