

INTEGRA TOUCH SCREEN





SOMMARIO

SOMMARIO	2
1 PREMessa	4
1.1 RESPONSABILITÀ	4
1.2 NORME DI SERVIZIO.....	4
2 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	5
2.1 DESCRIZIONE.....	5
2.2 CONNETTORI.....	6
3 USO	6
3.1 ATTIVAZIONE	6
3.2 TASTO HOME.....	6
3.3 TASTO CANCELLA	6
3.4 STAGIONE.....	6
3.5 ZONA TIPO	6
3.6 STAND-BY.....	7
3.7 PAGINA PRINCIPALE (HOME).....	7
4 IMPOSTAZIONI PRELIMINARI	7
4.1 DATA E ORA.....	8
4.2 LINGUA.....	8
4.3 REGOLAZIONE DELLO SCHERMO	9
4.4 INFORMAZIONI SUL SOFTWARE	10
4.5 AGGIORNAMENTO SOFTWARE.....	10
4.6 IMPOSTAZIONI AVANZATE	10
5 CAMBIO STAGIONE ESTATE/INVERNO	11
6 TEMPERATURA E UMIDITA'	11
6.1 VISUALIZZAZIONE TEMPERATURA E UMIDITA'	11
6.2 IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA E DELL' UMIDITA' (SETPOINT)	13
6.3 IMPOSTAZIONE DI UNA TEMPERATURA FISSA PER UN PERIODO DI TEMPO DEFINITO	14
6.4 ASSEGNAZIONE PROGRAMMA SETTIMANALE.....	15
6.5 PROGRAMMI GIORNALIERI (FASCE ORARIE)	15
6.6 MODIFICA PROGRAMMI GIORNALIERI	16
7 QUALITA' DELL'ARIA-VENTILAZIONE	17
7.1 ACCESSO	17
7.2 IMPOSTAZIONE QUALITA' DELL'ARIA.....	17
7.3 IMPOSTAZIONE DELLA VENTILAZIONE IN MODALITÀ MANUALE	18
8 NOTIFICHE	19
9 COLLEGAMENTO A INTEGRA TOUCHSCREEN DA REMOTO	20
9.1 CONNESSIONE DA REMOTO	21
10 INSTALLAZIONE	23
10.1 PREMESSE	23
10.2 POSIZIONAMENTO.....	24
10.3 MONTAGGIO.....	24

10.4	COLLEGAMENTI ELETTRICI	26
10.5	SCHEMA FUNZIONALE GENERALE INTEGRA BENESSERE	27
11	PREMESSA	29
12	CONFIGURAZIONE DELLA RETE	29
12.1	IMPOSTAZIONI AVANZATE: PASSWORD INSTALLATORE	29
12.2	IMPOSTAZIONI INTERNET E SERVER VNC.....	29
12.3	IMPOSTAZIONI MODBUS	30
12.4	BACKUP.....	31
12.5	INSERIMENTO DI INTEGRA CONTROL CLIMA	31
12.6	INSERIMENTO IN RETE E VERIFICA DEI DISPOSITIVI INTEGRA CONTROL AIR	36
12.7	INSERIMENTI IN RETE E VERIFICA DEI TERMINALI IDRONICI.....	40
12.8	INSERIMENTO IN RETE E VERIFICA DEL DISPOSITIVO INTEGRA MANAGER	52
12.9	RIPRISTINO IMPOSTAZIONI DI FABBRICA.....	54
12.10	LIMITI OPERATIVI	54
13	COLLEGAMENTI ELETTRICI	55
13.1	APPARECCHIATURE ELETTRICHE.....	55
13.2	CONTATTI DEL TOUCHSCREEN	55
13.3	SCHEMI ELETTRICI.....	56
14	DATI TECNICI	62
14.1	TABELLA DATI TECNICI.....	62
14.2	DIMENSIONI.....	62
15	POST VENDITA.....	63
15.1	RICERCA GUASTI	63
16	MESSA FUORI SERVIZIO DELL'UNITÀ	64
18	TABELLA ASSOCIAZIONE ZONE/INDIRIZZI MODBUS	66

1 PREMESSA

Il manuale utente deve essere utilizzato nel seguente modo:

- Ogni operatore e personale addetto all'uso dell'unità dovrà leggere interamente e con la massima attenzione il presente manuale e rispettare quanto è riportato;
- Il manuale deve essere sempre a disposizione dell'utente, dei responsabili, degli incaricati del trasporto, installazione, uso, manutenzione, riparazione e smantellamento finale;
- Custodire il manuale in zone protette da umidità e calore e considerarlo parte integrante dell'unità per tutta la sua durata, consegnandolo a qualsiasi altro utente o successivo proprietario dell'unità;

Prestare la massima attenzione ai seguenti simboli. La loro funzione è dare rilievo a informazioni particolari quali:



In riferimento a gravi situazioni di pericolo che si possono verificare con l'uso dell'unità per garantire la sicurezza alle persone.



In riferimento a situazioni di pericolo che si possono verificare con l'uso dell'unità per evitare danni a cose e all'unità stessa.



In riferimento ad integrazioni o suggerimenti per l'uso corretto dell'unità.

Il produttore ha il diritto di aggiornare la produzione e i manuali, senza l'obbligo di aggiornare versioni precedenti, se non in casi particolari.

Il presente manuale rispecchia lo stato della tecnica al momento della commercializzazione dell'unità e non può essere considerato inadeguato solo perché successivamente aggiornato in base a nuove tecnologie.

1.1 RESPONSABILITÀ

L'unità è garantita secondo gli accordi contrattuali stipulati alla vendita.

Il produttore si ritiene esonerato da ogni responsabilità e obbligazione, e viene a decadere la forma di garanzia prevista dal contratto di vendita per qualsiasi incidente a persone o a cose che possano verificarsi a causa di:

- La mancata osservanza delle istruzioni riportate nel presente manuale per quanto riguarda la conduzione, l'impiego, la manutenzione e avvenimenti comunque estranei al normale e corretto uso dell'unità;
- Modifiche apportate all'unità e ai dispositivi di sicurezza senza previa autorizzazione scritta del produttore;
- Tentativi di riparazioni effettuati per conto proprio o da tecnici non autorizzati;
- Mancati interventi periodici e costanti di manutenzione o utilizzo di pezzi di ricambio non originali.



In ogni caso, qualora l'utente imputasse l'incidente ad un difetto dell'unità, dovrà dimostrare che il danno avvenuto è stata una principale e diretta conseguenza di tale "difetto".

1.2 NORME DI SERVIZIO

Le norme di servizio descritte nel presente manuale, costituiscono parte integrante della fornitura dell'unità. Tali norme, inoltre, sono destinate all'operatore già istruito espressamente per condurre questo tipo di unità e contengono tutte le informazioni necessarie e indispensabili per la sicurezza di esercizio e l'uso ottimale dell'unità.

Leggere attentamente e rispettare scrupolosamente i seguenti suggerimenti:

Il primo avviamento deve essere effettuato esclusivamente da personale qualificato e autorizzato dal produttore;

- all'atto dell'installazione o quando si debba intervenire sull'unità, è necessario attenersi scrupolosamente alle norme riportate su questo manuale, osservare le indicazioni a bordo unità e comunque applicare tutte le precauzioni del caso;
- Possibili incidenti a persone e cose possono essere evitati seguendo queste istruzioni tecniche compilate con riferimento alla direttiva macchine 2006/42/CE e successive integrazioni. In ogni caso conformarsi sempre alle norme di sicurezza nazionali;

- Non rimuovere e non deteriorare le protezioni, le etichette e le scritte, in particolar modo quelle imposte dalla legge e, se non più leggibili, sostituirle.

La direttiva macchine 2006/42/CE da le seguenti definizioni:

ZONA PERICOLOSA: qualsiasi zona all'interno e/o in prossimità di una macchina in cui la presenza di una persona esposta costituisca un rischio per la sicurezza e la salute della stessa.

PERSONA ESPOSTA: qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa.

OPERATORE: la o le persone incaricate di installare, di far funzionare, di regolare, di eseguire la manutenzione, di pulire, di riparare e di trasportare la macchina.



Tutti gli operatori devono rispettare le norme antinfortunistiche internazionali e del paese di destinazione dell'unità al fine di evitare possibili incidenti.

Si ricorda che la comunità europea ha emanato alcune direttive riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori fra le quali si ricordano le direttive 89/391/CEE, 89/686/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 86/188/CEE, 92/58/CEE e 92/57/CEE che ciascun datore di lavoro ha l'obbligo rispettare e di fare rispettare.

Le unità sono state progettate e costruite in base allo stato attuale dell'arte e delle regole vigenti della tecnica. Si è fatta osservanza delle leggi, disposizioni, prescrizioni, ordinanze, direttive in vigore per tali macchine.

I materiali usati e le parti di equipaggiamento, nonché i procedimenti di produzione, garanzia di qualità e controllo soddisfano le massime esigenze di sicurezza ed affidabilità.

Usandole per gli scopi specificati nel presente manuale d'uso, manovrandole con la dovuta diligenza ed eseguendo accurate manutenzioni e revisioni a regola d'arte, si possono mantenere prestazioni e funzionalità continue e durata delle unità.

2 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

2.1 DESCRIZIONE



È un dispositivo touchscreen da installare a parete progettato per collegare e gestire una rete di controllori della famiglia Integra tramite protocollo Modbus.


Integra Touchscreen è il dispositivo che rende semplice e intuitivo il controllo dell'impianto radiante e/o dell'impianto di ventilazione meccanica.

Dispone di un display capacitivo da 7" IPS con 16 milioni di colori e retroilluminazione a LED.

È dotato di una porta di comunicazione Ethernet per le connessioni da remoto e di una porta RS485 per il dialogo con gli altri controllori della serie Integra.

Una porta USB consente l'aggiornamento del software.

2.2 CONNETTORI

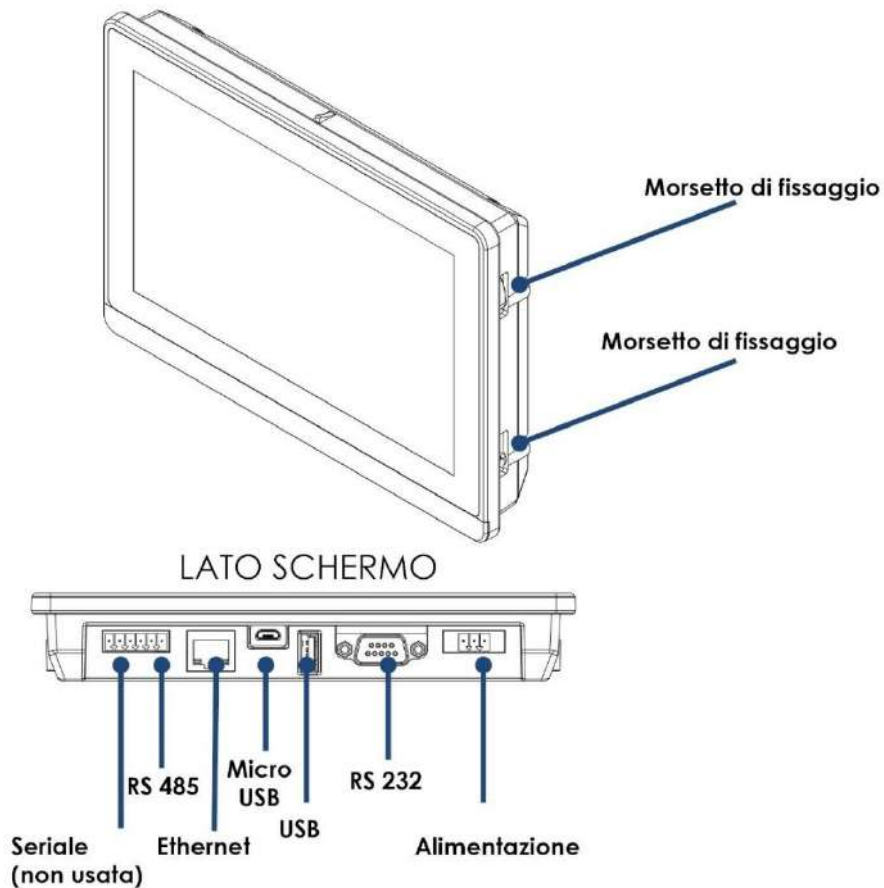

3 USO


3.1 ATTIVAZIONE

Se alimentato dall'energia elettrica, il dispositivo viene attivato con il semplice tocco delle dita sul display resistivo. È assolutamente sconsigliato l'impiego di attrezzi o pennini, che potrebbero danneggiare il display.


3.2 TASTO HOME

-  Il tasto "Home", presente in quasi tutte le pagine, permette con un solo tocco di tornare a quella principale.

3.3 TASTO CANCELLA

-  Il tasto "Cancella", quando presente nella barra strumenti, permette di tornare alla pagina precedente.

3.4 STAGIONE

Nella barra in basso compare il simbolo  con la scritta "Stagione", permette di scegliere tra funzionamento invernale ed estivo.

3.5 ZONA TIPO


È la zona individuata dall'utente come la più rappresentativa dello stato di benessere dell'intera abitazione. La schermata corrispondente, di sola lettura, è presentata nella fase di stand-by e può essere riproposta con un solo tocco sul display spento.


3.6 STAND-BY

A protezione dello schermo e per il risparmio di energia, quando il Touch Screen rimane inattivo per un breve lasso di tempo, programmabile, lo schermo presenta una pagina di stand-by con i valori delle zone più rappresentative, impostabili dall'utente. Dopo un ulteriore periodo di inattività, lo schermo si spegne per risparmiare energia. Per riattivarlo basta un tocco sullo schermo stesso.

3.7 PAGINA PRINCIPALE (HOME)


La pagina principale permette di raccogliere ogni informazione sullo stato dei singoli ambienti oltre che di personalizzare i parametri di funzionamento di tutto il sistema.

Per presentare la pagina principale (home), toccare il tasto , quando presente nella barra di navigazione, o un punto qualsiasi dello schermo se lo strumento è in stand-by.

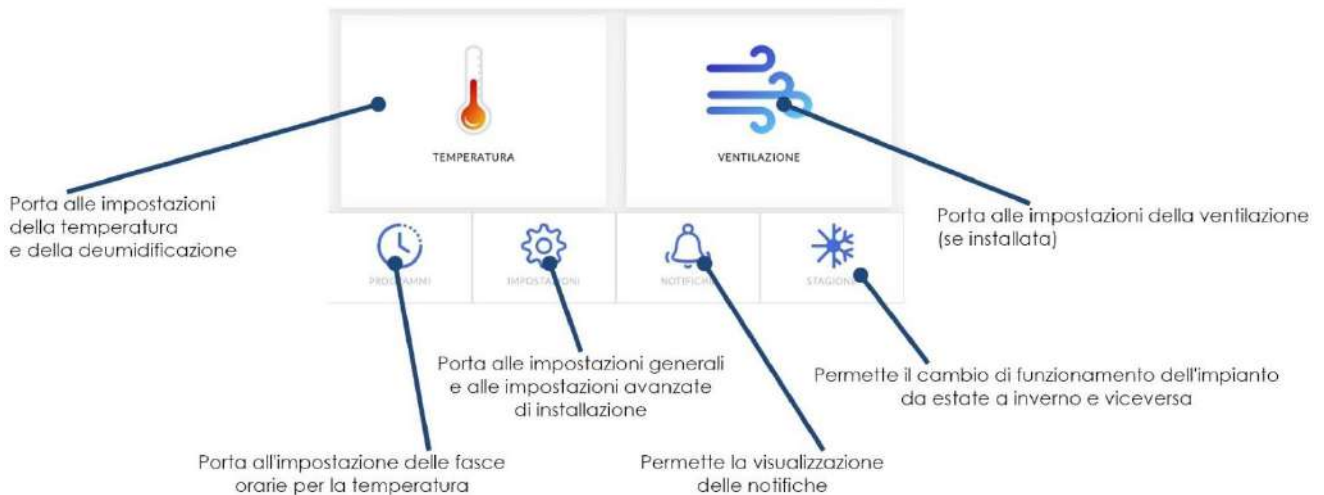

Le aree con cui è possibile interagire sullo schermo sono contraddistinte da un riquadro. Sul lato inferiore dello schermo si trova la barra di navigazione, che permette di accedere alle singole funzioni. (come in figura).

4 IMPOSTAZIONI PRELIMINARI

Premere il tasto  della pagina principale (home), per accedere alla pagina "impostazioni". Compare la pagina "impostazioni" con la quale l'utente può adeguare lo strumento alle proprie esigenze. Le operazioni necessarie sono descritte di seguito.




- **Data e ora:** per impostare data e ora corrente del dispositivo.
- **Lingua:** per scegliere la lingua, tra italiano e inglese
- **Schermo:** per modificare le impostazioni del display: la luminosità, il tempo di stand-by e gli ambienti da mostrare nella pagina di standby.

- **Info sul programma:** per conoscere quale versione del software è installata e quali siano i contatti per ricevere assistenza.
- **Impostazioni avanzate:** area riservata all'installatore, protetta da password.
- **Aggiorna via Internet:** per aggiornare il software del touchscreen via Internet (se c'è una connessione Internet)
- **Aggiorna da USB:** per aggiornare il software, fornito da A2B Accorroni E.G., con chiavetta USB. Utile quando non si dispone di connessione Internet.

Per tornare alla pagina principale premere il tasto cancella ✕

4.1 DATA E ORA

Dal menu Impostazioni, Premere il tasto  . Compare la schermata:

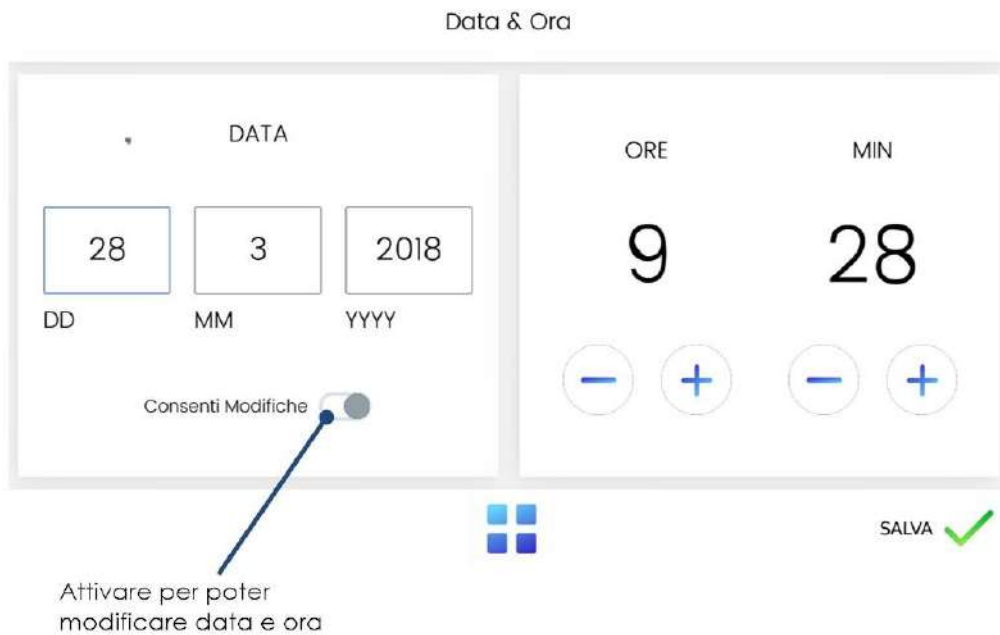


Per modificare l'ora e la data visualizzata, è necessario attivare il bottone a slide "Consenti Modifiche", toccare quindi la parte che si desidera modificare. Compare una tastiera che consente l'inserimento dei nuovi dati.

Ad operazione conclusa chiudere la finestra con il tasto Salva dello schermo.

4.2 LINGUA

Premere il tasto  . Compare la schermata:

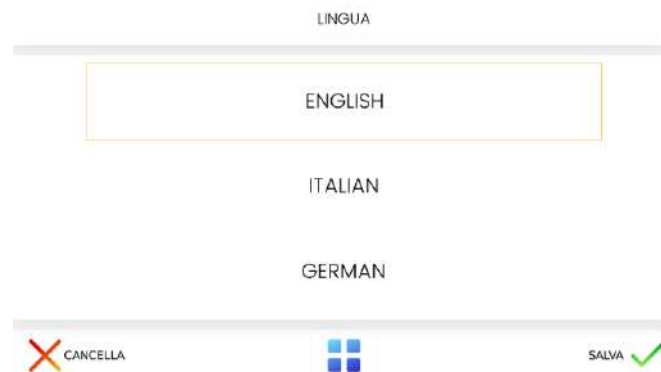


Per selezionare la lingua di dialogo premere uno dei due pulsanti: Italiano o Inglese.

Premere  per tornare alla pagina precedente e continuare la regolazione.

4.3 REGOLAZIONE DELLO SCHERMO

Premere il tasto  . Compare la pagina:

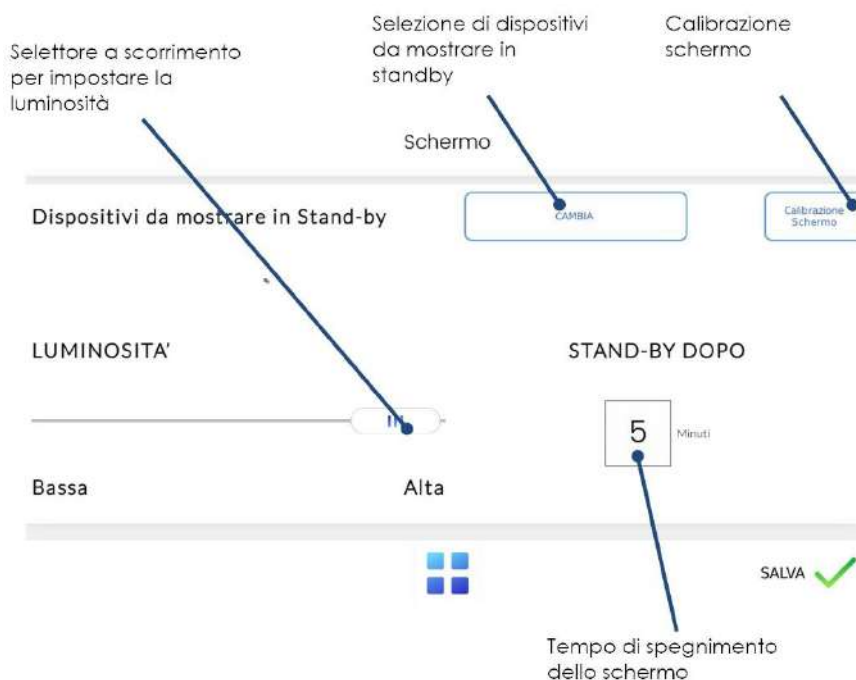

4.3.1 LUMINOSITA'

La luminosità dello schermo può essere aumentata o diminuita con il cursore "Luminosità".

4.3.2 CALIBRAZIONE SCHERMO

Nel caso in cui la precisione del touchscreen sia errata, è possibile schiacciare su questo pulsante per avviare la calibrazione dello schermo. Comparirà una schermata nera e 5 crocini in sequenza da toccare con il dito. Terminata la procedura il dispositivo salverà la nuova calibrazione e si riavvierà.

Qualora non si riuscisse a raggiungere la schermata "Regolazione dello schermo", c'è la possibilità di avviare la calibrazione schermo dalla schermata di standby (a display spento, tocco una prima volta per attivarlo, poi tengo premuto almeno 5 secondi in qualunque punto) al momento del rilascio si avvia la procedura di calibrazione dello schermo.


4.3.3 STAND-BY

Indica quanti minuti di inattività devono trascorrere prima che compaia la pagina di standby.

Toccare sul valore, in minuti, per far comparire la tastiera, e inserire il valore desiderato. Con il tasto "invio" della tastiera viene registrato.

4.3.4 DISPOSITIVI DA MOSTRARE IN STAND-BY

Premere il tasto "Cambia" per selezionare le zone termiche o di ventilazione che si desidera visualizzare nei due riquadri della pagina di standby. La scelta può avvenire per qualunque zona termica, sia essa di climatizzazione radiante o idronici, o di ventilazione meccanica controllata.

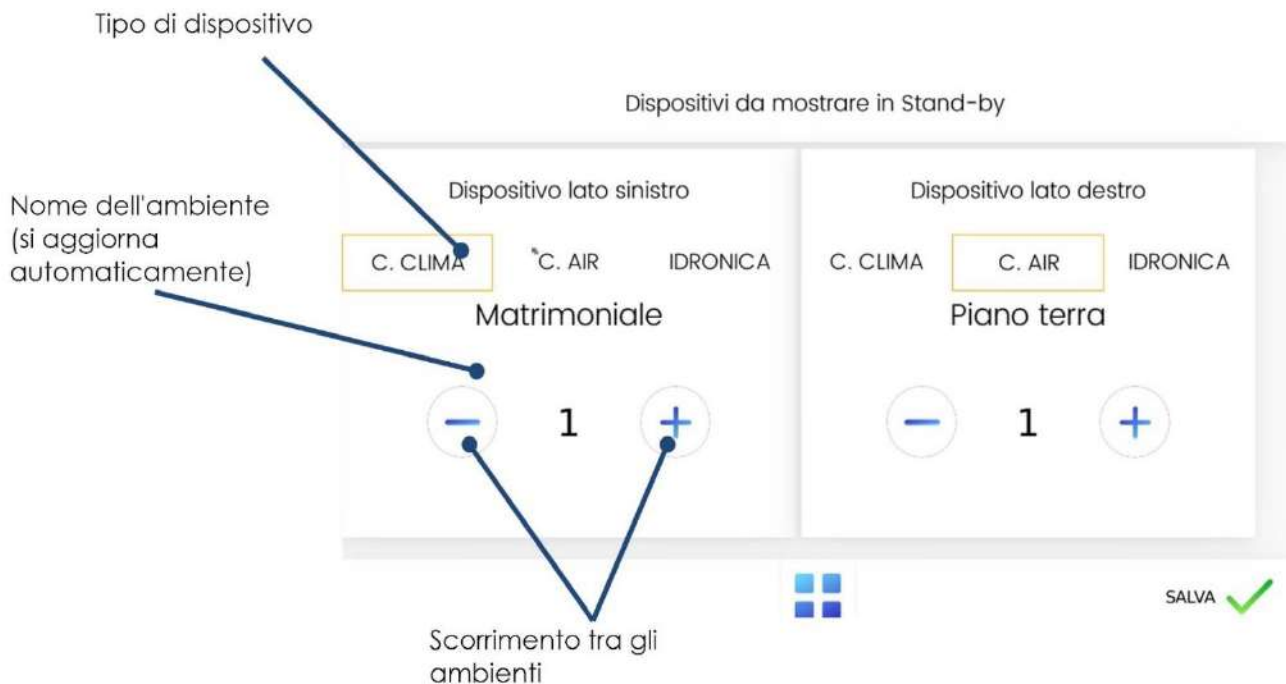

Selezionare la prima zona: Radiante (C. Clima), ventilazione (C. Air) o terminali idronici (Idronica). Premere i tasti + e – di sinistra fino a quando non compaia la zona richiesta. Ad ogni tocco si modificano il numero e la descrizione che contraddistinguono le singole zone.

Ripetere l'operazione anche per l'altro riquadro.

Premere tasto "Salva" per confermare.

4.4 INFORMAZIONI SUL SOFTWARE

Premere il tasto.  Info su Compaiono le informazioni relative al programma, alla versione installata e l'indirizzo email per ottenere un intervento dell'assistenza post vendita.

Premere "Fatto" per tornare alla pagina precedente

4.5 AGGIORNAMENTO SOFTWARE

Integra Touchscreen può ricevere aggiornamenti alternativamente via Internet, se collegato, oppure inserendo una chiavetta USB nella porta posizionata nel lato inferiore del dispositivo.

In questo secondo caso, la chiavetta USB dovrà essere fornita da Ideal Clima

4.6 IMPOSTAZIONI AVANZATE

Le impostazioni avanzate sono riservate alla definizione dei parametri di dialogo tra tutti i componenti del sistema "Integra benessere". Questa parte è accessibile solo attraverso password, riservata all'installatore autorizzato.

5 CAMBIO STAGIONE ESTATE/INVERNO

Premere il pulsante  della pagina home, in basso a destra. Si apre la finestra del cambio stagione.



Il riquadro contornato rappresenta la stagione impostata. Per cambiare stagione premere l'altro riquadro e confermare.

Confermare poi la scelta con il tasto di spunta  a destra e tornare alla pagina principale.



Verificare che il generatore di calore (caldaia / pompa di calore) sia impostato con il medesimo funzionamento del sistema Integra Benessere, verificare con il proprio installatore in che modo avvenga il cambio di stagione sul generatore. Per effettuare un cambio stagione direttamente da touchscreen anche per il generatore, può essere di aiuto il dispositivo Integra Manager. Consulti il suo installatore per verificare la modalità in cui tale cambio stagione possa essere effettuato per il suo impianto.




Il cambio di stagione tra estate e inverno è importante non solo per il corretto funzionamento del riscaldamento o del raffreddamento, ma è un'informazione utile per affinare anche il controllo della ventilazione. Per questo motivo si consiglia di effettuare il cambio di stagione anche nel caso in cui Integra Touch Screen comandi solo l'impianto di ventilazione.



6 TEMPERATURA E UMIDITA'


6.1 VISUALIZZAZIONE TEMPERATURA E UMIDITA'

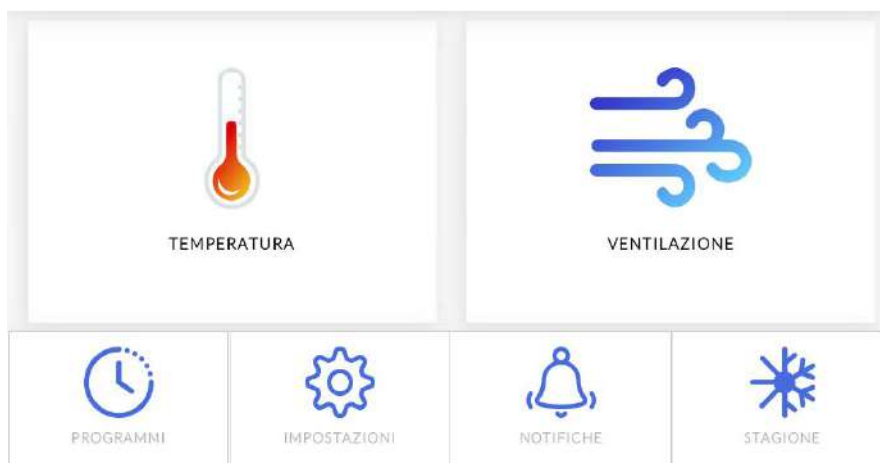6.1.1 TEMPERATURA E UMIDITA' IN TUTTI GLI AMBIENTI.



Nella pagina principale premere il riquadro "temperatura" per visualizzare la lista degli ambienti gestiti da Integra Benessere.

Ogni riquadro mostra il nome dell'ambiente, la temperatura rilevata, quella impostata e la modalità di funzionamento: comfort  o attenuazione notturna (economy) .

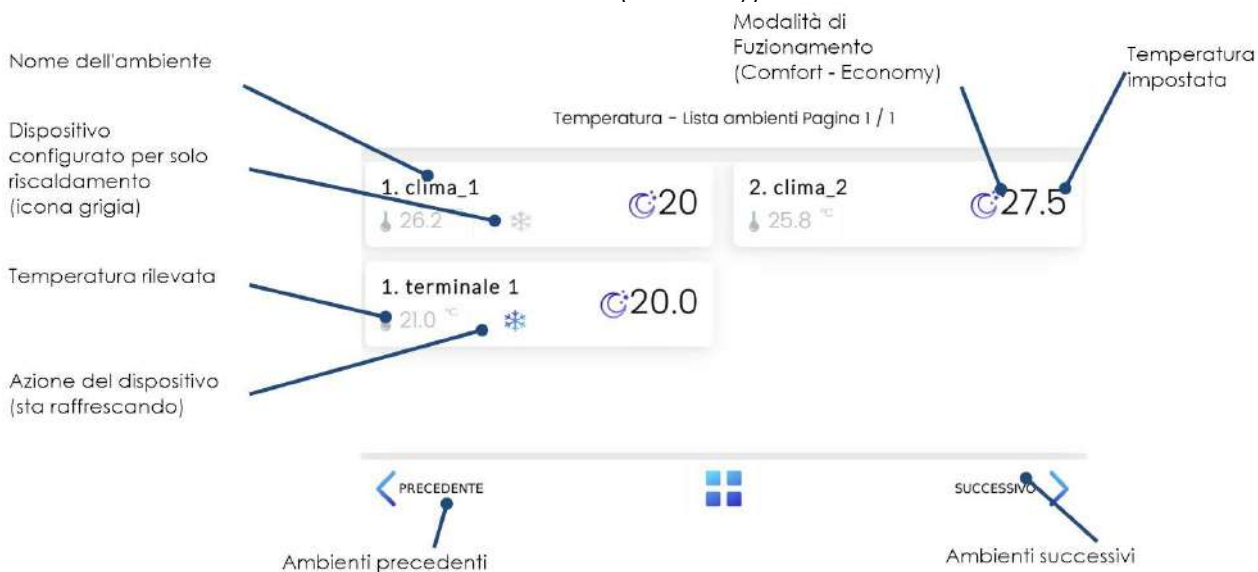

Con le frecce destra e sinistra, poste sulla barra di navigazione in basso, è possibile passare da una lista all'altra. Gli ambienti climatizzati con sistema radiante o con terminali idronici (es. EOLO SLIM) vengono visualizzati in sequenza (prima il sistema radiante, poi tutti i terminali idronici).

Alcuni ambienti visualizzati potrebbero essere stati configurati in fase di installazione per funzionare solo in inverno (riscaldamento) o solo in estate (raffrescamento). In tal caso comparirà il simbolo di una fiamma o di un fiocco di neve in grigio. Il relativo dispositivo è quindi disabilitato e il cambio della temperatura richiesta non avrà effetto.


6.1.2 DETTAGLIO DI UN AMBIENTE CON IMPIANTO RADIANTE

Cliccare sull' icona di qualsiasi ambiente. Si ottiene la schermata di dettaglio, sul lato sinistro della quale vengono riportati tutti i valori rilevati (temperature, umidità), i valori impostati (temperatura e umidità) e lo stato di funzionamento degli impianti (deumidificazione, raffreddamento/riscaldamento).



6.1.3 DETAGLIO DI UN AMBIENTE CON TERMINALI IDRONICI


Cliccare sull' icona di qualsiasi ambiente. Si ottiene la schermata di dettaglio, sul lato sinistro della quale vengono riportati tutti i valori rilevati (temperature), i valori impostati (temperatura) e lo stato di funzionamento degli impianti (raffrescamento/riscaldamento).

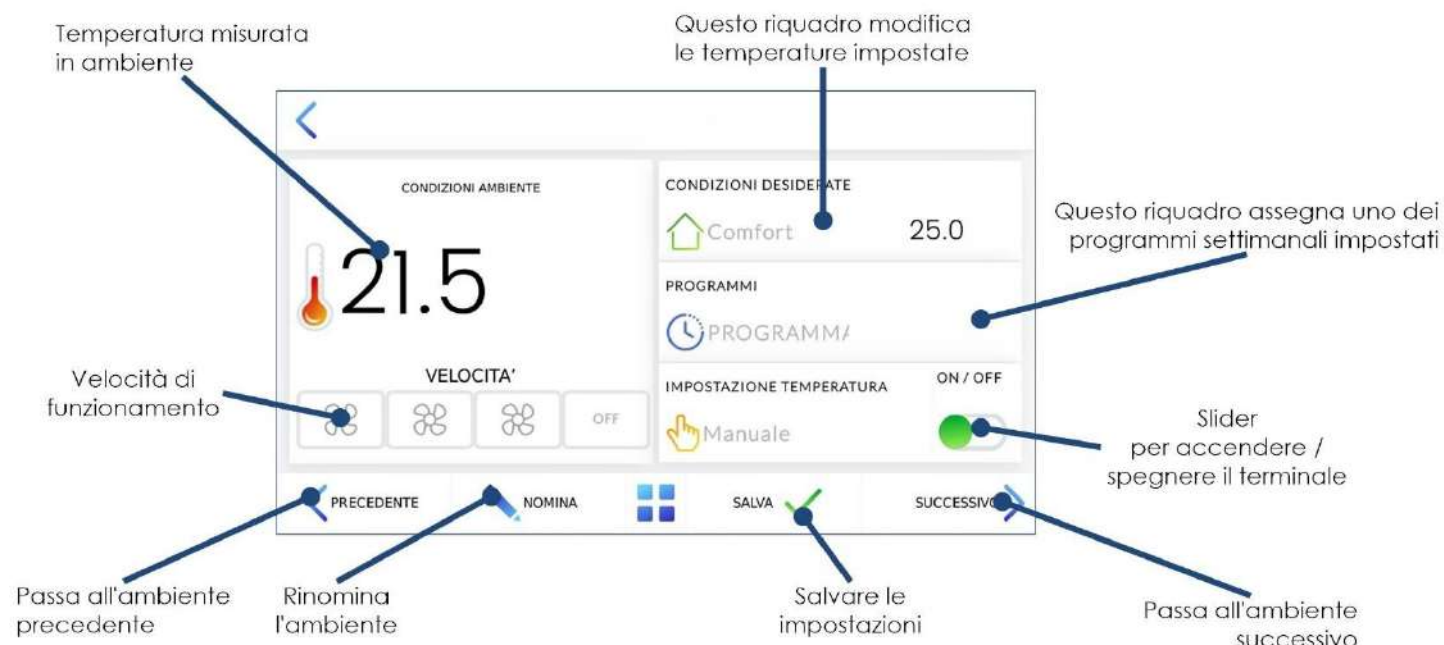

6.2 IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA E DELL' UMIDITA' (SETPOINT)

Sul lato destro della pagina, cliccare sul riquadro "CONDIZIONI DESIDERATE". Compare la seguente schermata:

1. Matrimoniale - Setpoint Estivi

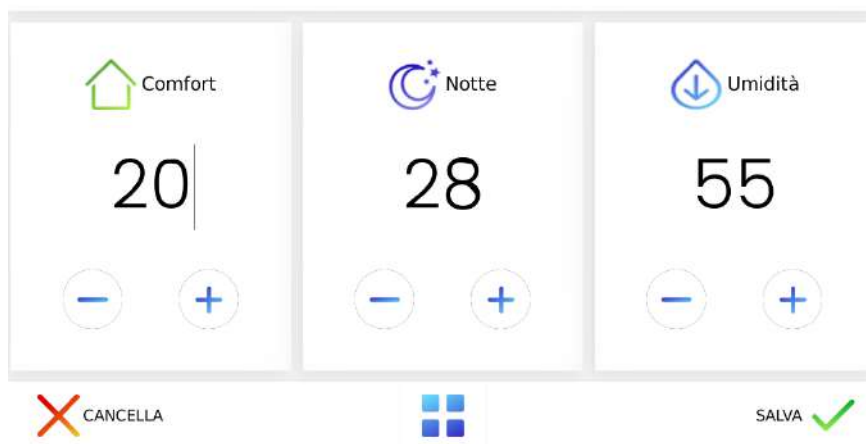

Per modificare set point di temperature e umidità, premere i corrispondenti pulsanti e . Confermare le scelte con il tasto di spunta in basso a destra.

N.B. È possibile impostare e memorizzare temperature di setpoint diverse per la stagione estiva e invernale. Se la stagione è "estate", nella schermata compare anche l'umidità. In "inverno" compaiono solo "comfort" e "notte".

Nel caso di gestione dell'impianto radiante, durante la stagione estiva è possibile impostare anche l'umidità ambiente, che, al contrario della temperatura, è un valore fisso, non dipendente dalle fasce orarie.


6.3 IMPOSTAZIONE DI UNA TEMPERATURA FISSA PER UN PERIODO DI TEMPO DEFINITO



È possibile mantenere fissa una temperatura per un tempo definito, indipendentemente da quanto stabilito con le fasce orarie.

Raggiungere la pagina di dettaglio dell'ambiente di cui si vuole fissare la temperatura (par. 6.1)

Premere l'icona "IMPOSTAZIONE TEMPERATURA" sul lato destro. Compare la schermata:

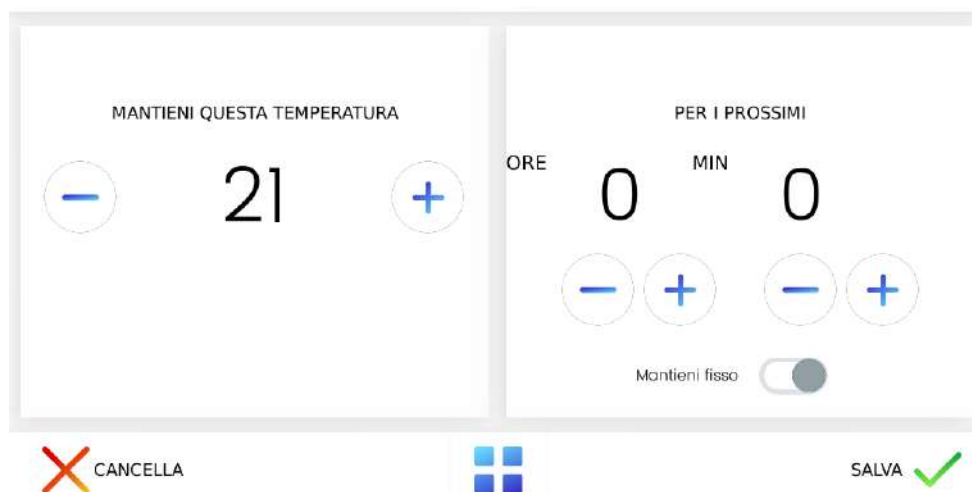Impostazione manuale della temperatura




Impostare la temperatura desiderata e il periodo per cui mantenerla, con i pulsanti  e , rispettivamente sul lato sinistro e destro, alternativamente è possibile attivare il selettore che mantiene le impostazioni manuali ad oltranza ("Mantieni fisso").

Confermare le scelte con il tasto di spunta  a destra o annullarle con il tasto , in basso a sinistra.

Per i locali in cui sono installati i terminali idronici, è possibile fissare anche la velocità del ventilatore, per lo stesso periodo di tempo, con l'uso dei pulsanti che si trovano nella parte bassa della pagina: SIL, MIN, MED, MAX e AUTO.

1. terminale 1 - Impostazione manuale della temperatura

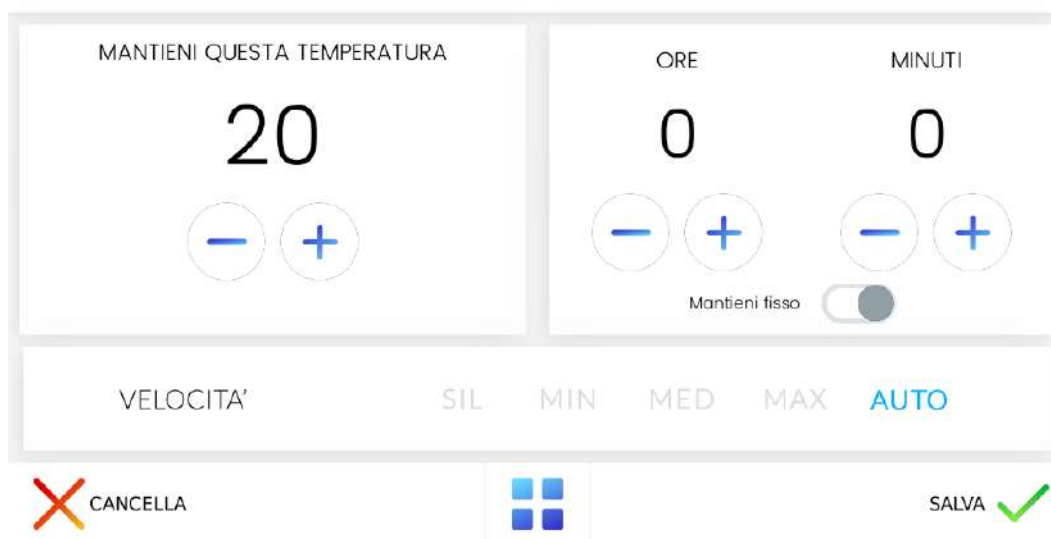

Per cancellare la modifica e ritornare alla pagina precedente premere . Per confermare i parametri immessi usare il tasto di spunta .

Nella successiva schermata precisare se questi debbano essere applicati al solo ambiente selezionato, o a tutti gli altri ambienti.




A quali ambienti applico la nuova impostazione?

<p>Applica solo a questo ambiente</p>	<p>Seleziona gli ambienti</p>	<p>Applica a tutti</p>
---------------------------------------	-------------------------------	------------------------

6.4 ASSEGNAZIONE PROGRAMMA SETTIMANALE

Dalla pagina "home" passare alla lista ambienti con il pulsante temperatura. Toccare la stanza per la quale si

intende inserire il programma. Cliccare sul riquadro . Compare la pagina utile per l'assegnazione di uno dei programmi giornalieri preventivamente impostati. (si veda paragrafo successivo)


Con i pulsanti - e + scegliere, tra i 6 disponibili, il programma da assegnare ad ogni giorno della settimana.

Confermare la scelta con il pulsante : si presenta la schermata che permette di applicare i programmi selezionati al solo ambiente o anche a tutti gli altri.

Giorno della settimana

comandi per passaggio da un programma al successivo od al precedente

Programma assegnato alla stanza per il giorno

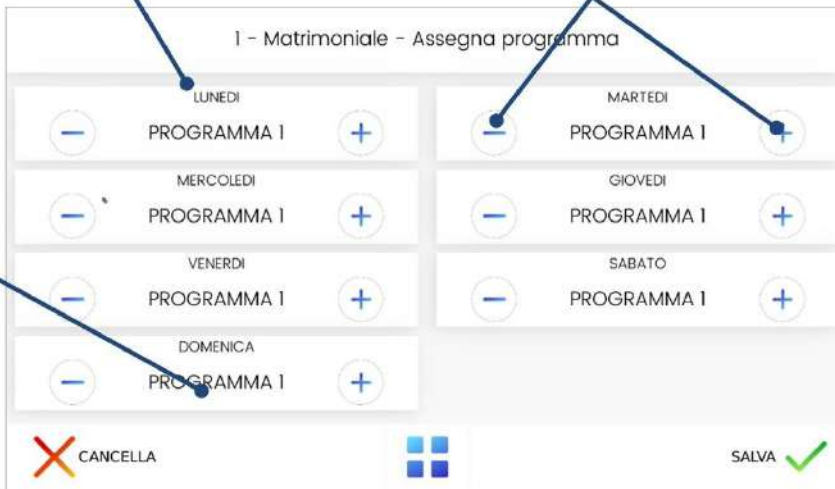



6.5 PROGRAMMI GIORNALIERI (FASCE ORARIE)

PROGRAMMI PREDEFINITI (MODIFICABILI)

Integra Touch Screen viene fornito con 6 diversi programmi orari, ma nulla impedisce che siano modificati e denominati a discrezione dell'utente. Gli stessi programmi possono essere utilizzati sia in modalità estate, che inverno.


6.6 MODIFICA PROGRAMMI GIORNALIERI

Toccare il pulsante  , per tornare alla pagina iniziale (home) e successivamente  per aprire la pagina di impostazione programmi orari.



Toccare il riquadro del programma che si desidera modificare, fino a quando compare la schermata, che contiene 48 caselle, ciascuna delle quali rappresenta un periodo di tempo (fascia oraria) di trenta minuti, con inizio dall'ora indicata nella casella.

Ogni casella ha colore verde se è associata alla temperatura comfort, colore blu se è associata alla temperatura notte (economy), oppure colore arancione se associata a Boost.

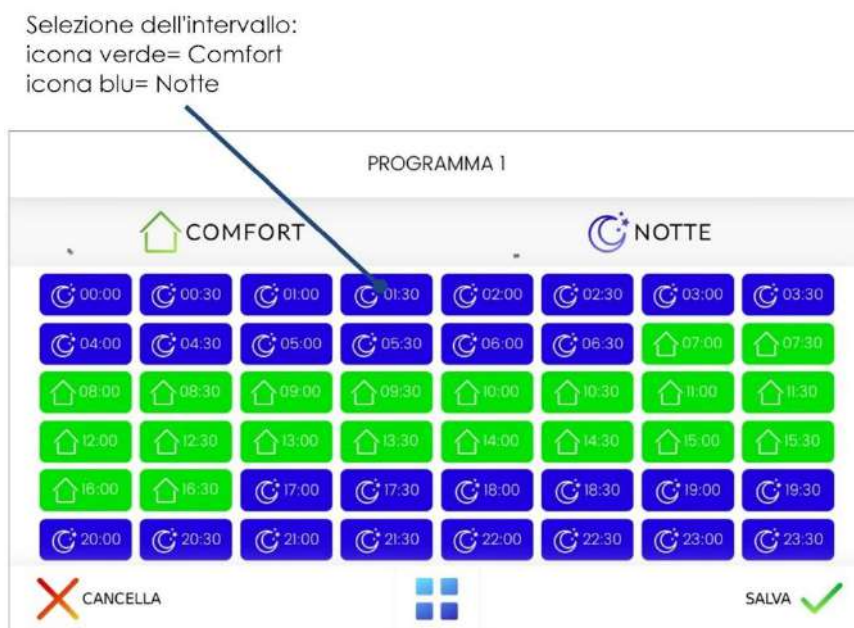

Ad ogni tocco la casella cambia il colore da verde (comfort) a arancione (Boost) a blu (economy). Selezionata la sequenza di confort/economy/Boost, Premere  per confermare.

Alla conferma, si potrà uscire, passare al programma successivo, o copiare l'intera impostazione delle fasce orarie anche nel programma successivo.

Riprendere dall'inizio del presente capitolo, per modificare altri programmi giornalieri.

7 QUALITA' DELL'ARIA-VENTILAZIONE


7.1 ACCESSO

Cliccare sull'icona "VENTILAZIONE" della pagina principale(home).



N.B. Se non sono installati i sensori di qualità dell'aria (Integra Control Air), appare una pagina vuota.

Compare una schermata con la lista delle zone di ventilazione, dove, per ciascuna, è descritto il livello di qualità dell'aria raggiunto, il ricambio d'aria impostato e la modalità di funzionamento: manuale o automatica.

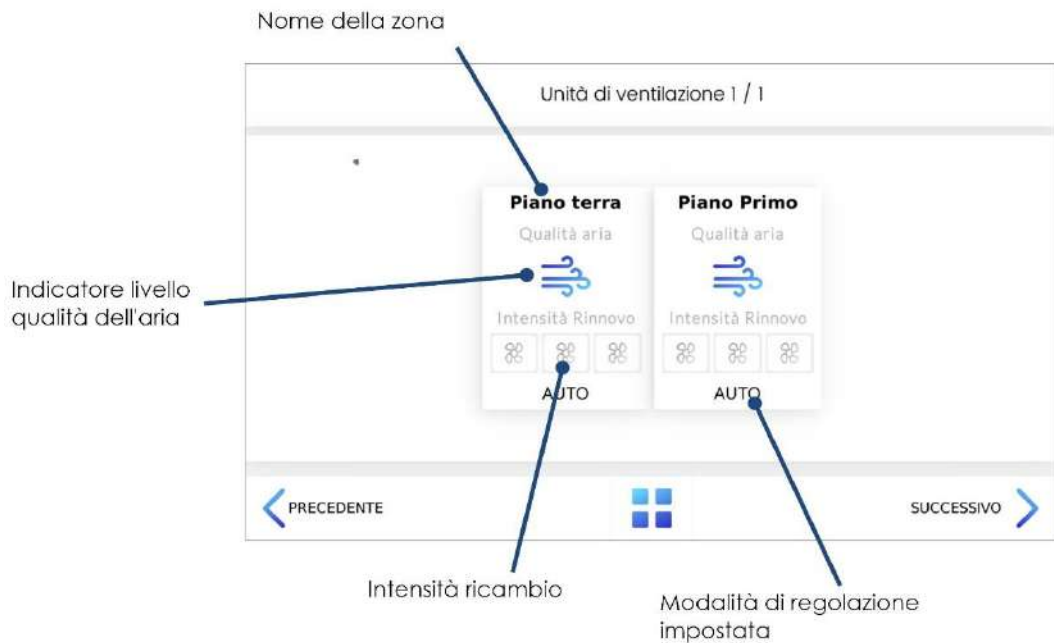

7.2 IMPOSTAZIONE QUALITA' DELL'ARIA

Per modificare il livello di qualità desiderata, toccare il riquadro della zona interessata. Appare una schermata sulla quale, oltre ai parametri di funzionamento contenuti nella precedente, c'è un selettore, con il quale si può


accrescere o diminuire la qualità dell'aria. Una richiesta di qualità superiore alle necessità, potrebbe tuttavia aumentare in modo eccessivo i ricambi d'aria e i relativi consumi energetici.



7.3 IMPOSTAZIONE DELLA VENTILAZIONE IN MODALITÀ MANUALE

Per impostare manualmente l'intensità del ricambio aria, premere il riquadro **MANUALE** "manuale". Sulla nuova schermata scegliere la velocità dei ventilatori, con la pressione di uno dei pulsanti "OFF, MIN, MED e MAX" e, con i pulsanti + e -, selezionare ore e minuti di durata dell'impostazione manuale. Terminato il tempo definito, la regolazione ritorna in automatico.


Alternativamente ad una durata definita è possibile attivare il selettore che mantiene l'intensità desiderata per un tempo indefinito, fino a quando non verrà nuovamente disattivato.

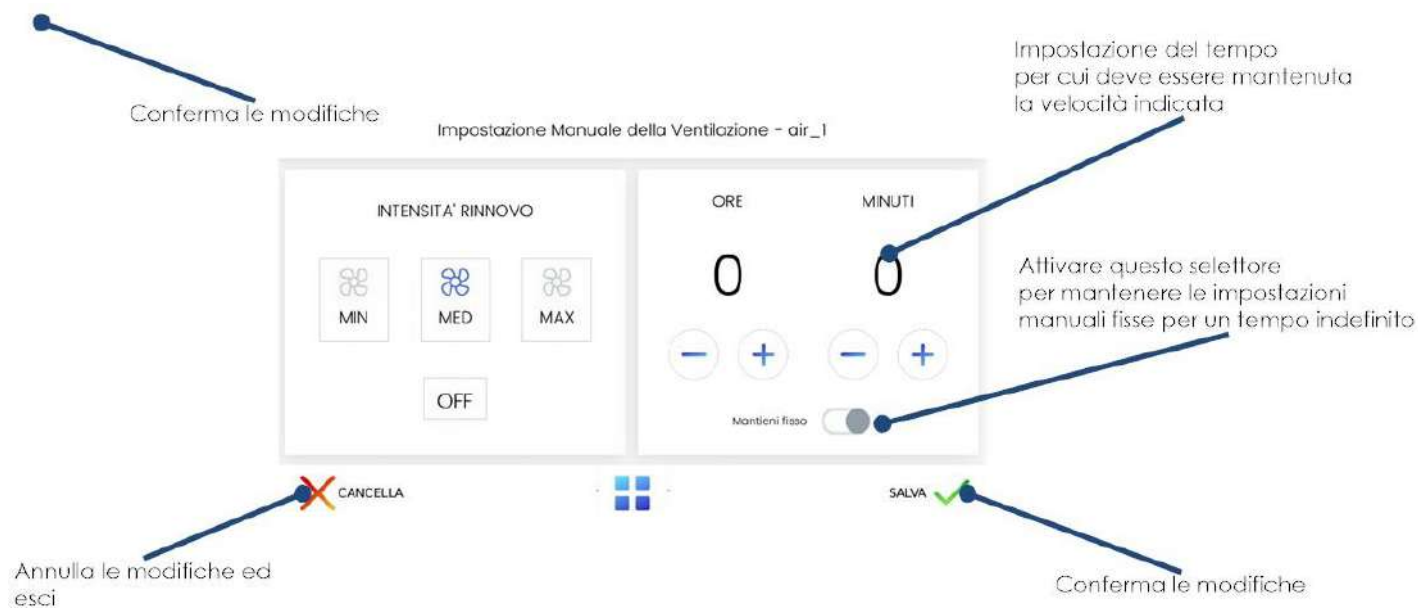

Confermare le scelte con il tasto di spunta **SALVA** a destra o annullarle con il tasto **CANCELLA**, in basso a sinistra.


8 NOTIFICHE

Il dispositivo registra ora e data di anomalie e di interventi delle sicurezze del sistema Integra Benessere. Ad esempio viene registrato il rischio di formazione condensa nei sistemi di raffreddamento radiante. Per visualizzare le ultime notifiche, premere il pulsante "Notifiche" della schermata principale.

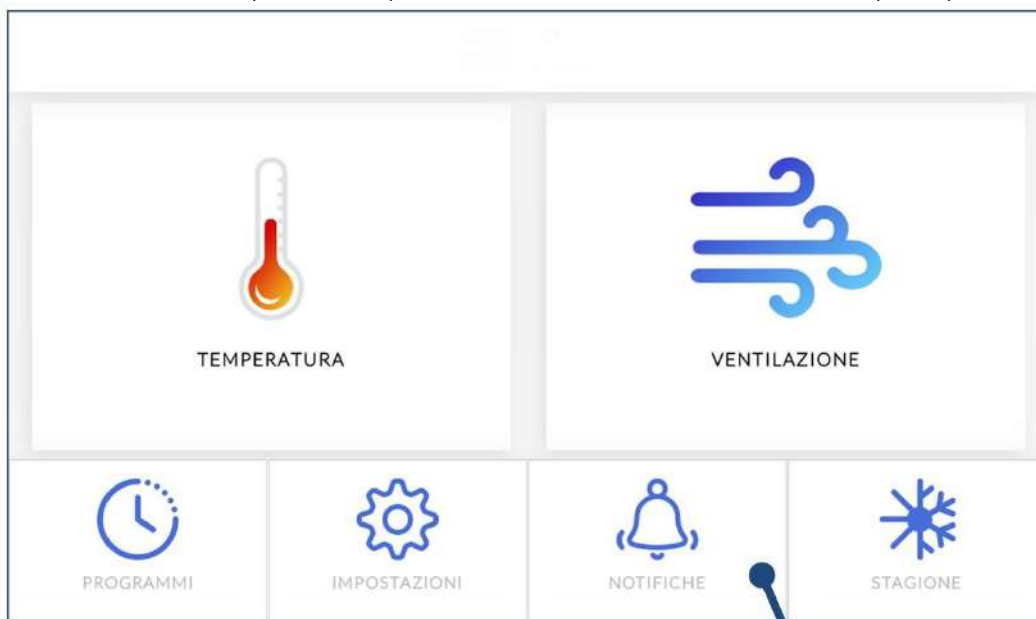

Visualizzazione notifiche

Nell'esempio di seguito è visualizzata la registrazione dell'allarme dovuto al terminale idronico numero 13 che risulta non rispondere.

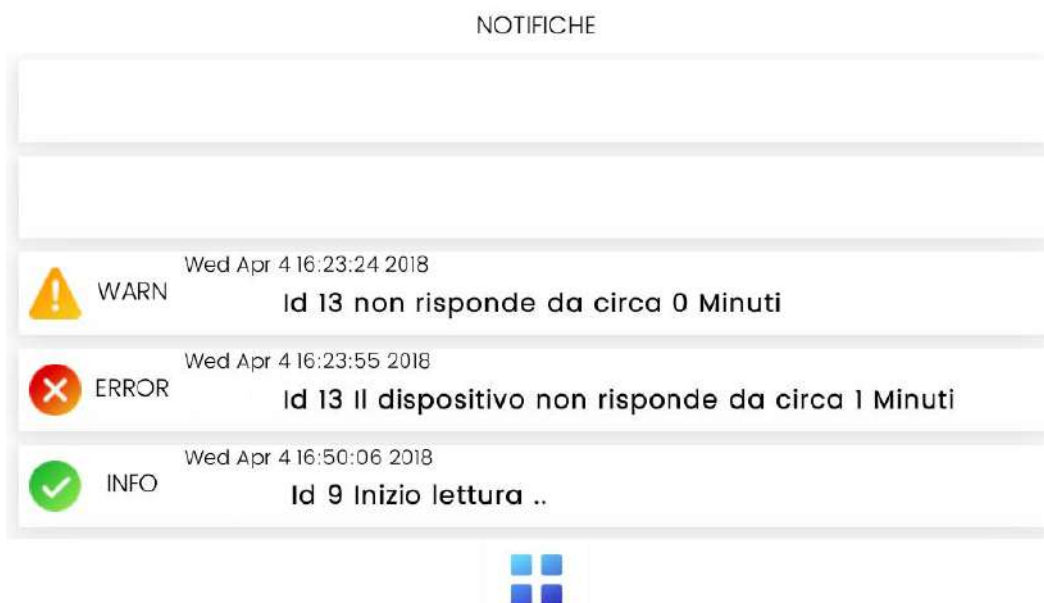

Lo sfondo ha colore diverso a seconda dell'importanza della segnalazione. Il significato dei colori è il seguente:


Sfondo	Significato
Verde	Il messaggio informa sull'attività normale del dispositivo. Non è richiesto alcun intervento.
Arancio	Il messaggio informa del fatto che si sono verificati avvenimenti potenzialmente rischiosi ma che il dispositivo ha gestito autonomamente. Non è richiesto alcun intervento
Rosso	Il messaggio informa sulla presenza di errori o malfunzionamenti del dispositivo o della rete in cui è installato. Potrebbe essere necessario chiamare l'assistenza tecnica.

9 COLLEGAMENTO A INTEGRA TOUCHSCREEN DA REMOTO

Integra Touch Screen può essere gestito anche da remoto da tablet, smartphone, personal computer esattamente come se ci si trovasse di fronte al display.


Il dispositivo utilizza la tecnologia di connessione VNC e per funzionare correttamente richiede le seguenti impostazioni:

- Il dispositivo deve essere collegato alla rete LAN domestica attraverso la porta Ethernet
- Deve essere attiva una connessione Internet funzionante.
- L'indirizzo IP, il Gateway e tutti i parametri di connessione Internet devono essere correttamente configurati su integra touchscreen e su router dal gestore di rete.
- Il router di casa e il relativo firewall devono essere configurati per indirizzare le connessioni esterne sulla porta 5900 verso l'indirizzo IP di Integra Touch Screen.
- La rete domestica deve essere dotata di un indirizzo Ip statico, in alternativa è possibile utilizzare servizi di assegnazione di un dominio DNS al router di casa.

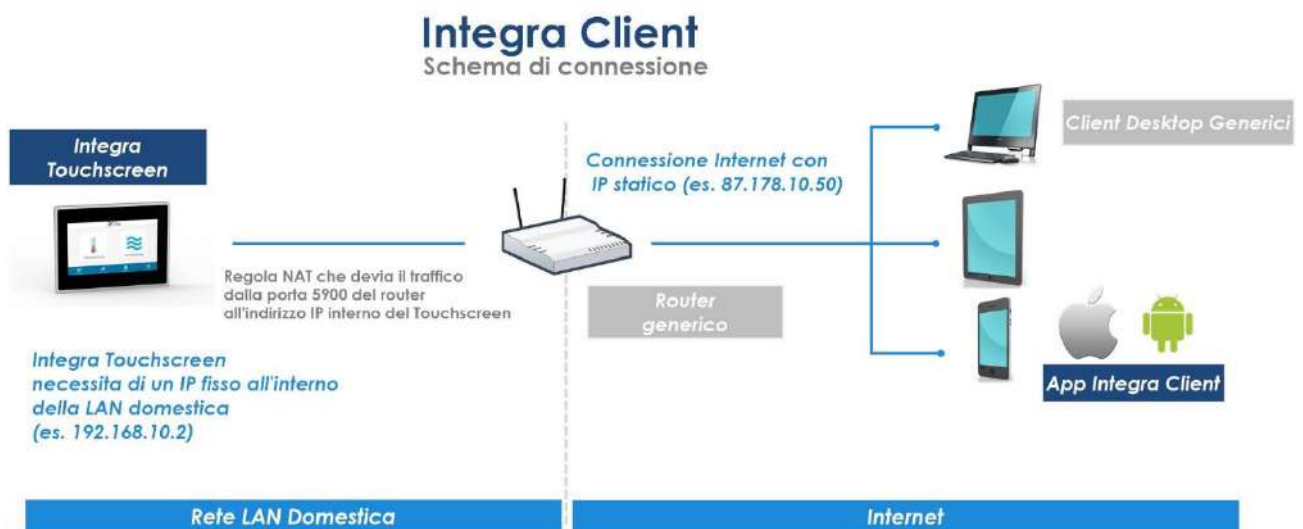

È consigliato farsi supportare da un tecnico qualificato nelle impostazioni IP del dispositivo e del router.

A2B Accorroni E.G. mette a disposizione gratuitamente la App Integra Client per tablet e smartphone per connettersi da remoto, scaricabile dal Google play Store o da iTunes.

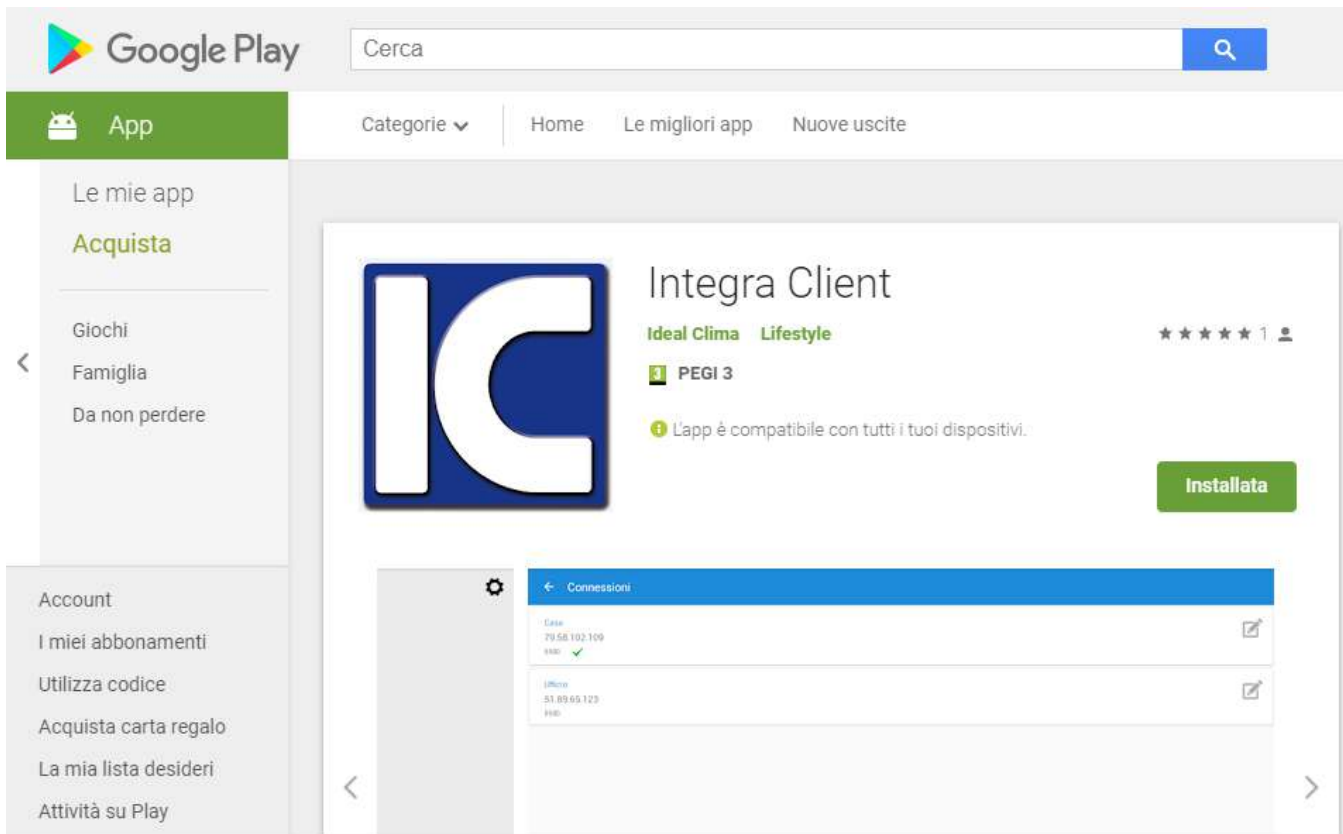


Possono essere utilizzati anche applicazioni client di terze parti, purché basate su tecnologia VNC

9.1 CONNESSIONE DA REMOTO

Di seguito si riporta, a titolo di esempio, la procedura da seguire per la App Integra Client su piattaforma Android, il funzionamento della App su piattaforma iOS è del tutto identico:

Scaricare e installare la App Integra Client.

Una volta installata, alla prima apertura apparirà la schermata di lato riportata:

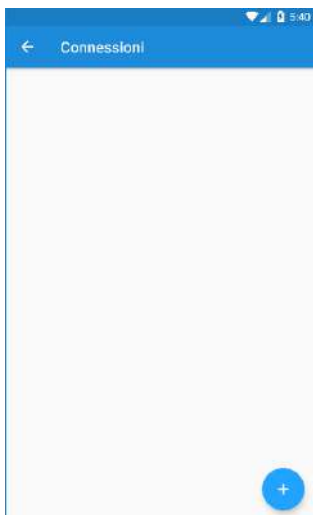

Per aggiungere una connessione, cliccare sulle barre orizzontali in alto a sinistra, compare la schermata delle connessioni. Si possono gestire anche connessioni multiple (a più dispositivi touchscreen o connessioni diverse ad esempio, una connessione su rete locale per quando si è in casa e una connessione per quando si è fuori casa)


Per aggiungere una connessione cliccare sul tasto +




- Nel campo "Nome" è necessario inserire il nome che si vuole dare al collegamento (per esempio "Integra Benessere" o "casa");
- il campo "Indirizzo" deve riportare l'indirizzo IP pubblico della rete domestica o un dominio associato al router di casa.
- il campo "password" indica la password, numerica, impostata sul touchscreen (di default 123456)
- il campo "Porta" deve essere lasciato come impostazione di default a "5900" (tale valore corrisponde alla porta sulla quale dovrà essere impostato il permesso di accesso dall'esterno nella configurazione del router/firewall
- La profondità di colore, indica la qualità dell'immagine, si consiglia di utilizzare una profondità a 24 bit.
- Spuntare il campo "rendi questa connessione di default" se si desidera rendere questa connessione la principale a cui accedere all'avvio della App.



Cliccare su aggiungi per inserire la connessione.



Per connettersi, cliccare sul riquadro della connessione appena creato, la connessione si avvia. Ruotare il cellulare o il tablet in posizione orizzontale per avere una corretta visione dello schermo del touchscreen.

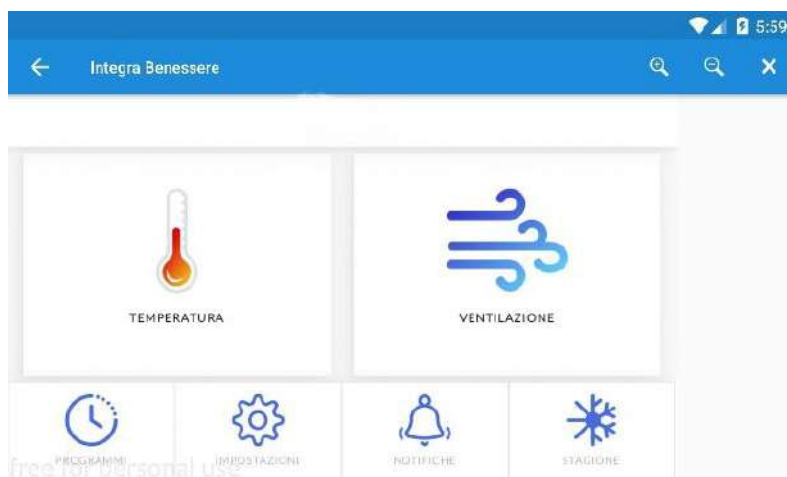

Un avviso potrebbe richiedere di toccare lo schermo per far uscire il touchscreen dalla modalità di riposo:



Per chiudere il collegamento cliccare sul tasto X in alto a destra. (Per iOS, cliccare sul tasto on/off nella barra di navigazione in basso)

10 INSTALLAZIONE

10.1 PREMESSE



Avviso per gli installatori: richiedere la password installatore a A2B Accorroni E.G.
- Tel. 071 723991.

10.1.1 ISPEZIONE

All'atto del ricevimento dell'unità, verificarne l'integrità: la macchina ha lasciato la fabbrica in perfetto stato; eventuali danni dovranno essere immediatamente contestati al trasportatore e annotati sul Foglio di Consegna prima di controfirmarlo.

10.1.2 SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

Durante lo scarico e il posizionamento dell'unità, va posta la massima cura nell'evitare manovre brusche o violente. I trasporti interni dovranno essere eseguiti con cura e delicatamente, evitando di usare come punti di forza i componenti della macchina.



In tutte le operazioni di sollevamento assicurarsi di aver saldamente ancorato l'unità, al fine di evitare ribaltamenti o cadute accidentali.

10.1.3 DISIMBALLAGGIO

L'imballo dell'unità deve essere rimosso con cura senza arrecare danni alla macchina; i materiali che costituiscono l'imballo sono di natura diversa tra di loro. È buona norma conservarli separatamente e consegnarli, per lo smaltimento o l'eventuale riciclaggio, alle aziende preposte allo scopo e ridurre così l'impatto ambientale.

10.2 POSIZIONAMENTO



**Tutti i modelli sono progettati e costruiti per installazione da interno.
Non installare l'unità all'esterno ed evitare che la stessa sia esposta ad agenti atmosferici quali pioggia, grandine, umidità e gelo.**

10.3 MONTAGGIO

10.3.1 REQUISITI AMBIENTALI

Il dispositivo non deve essere esposto in modo continuativo alla luce diretta. Non usare utensili di vario tipo (per es. cacciaviti) per operare sul terminale Touchscreen.


Il dispositivo è progettato per un uso domestico, in condizioni di temperatura e umidità all'interno del campo di lavoro del dispositivo, lontano da fonti di inquinamento elettromagnetico (ad esempio antenne o impianti industriali)

10.3.2 MONTAGGIO A QUADRO

Può essere installato all'interno di una cornice o di una superficie liscia con dimensioni pari o maggiori della finestra del kit di fissaggio: 125 x 178 mm

Sul retro della cornice deve essere ricavato uno spazio di almeno 5 cm sul lato inferiore per alloggiare i cablaggi.

Per ancorare il dispositivo alla lamiera, avvitare le viti, incorporate nel touchscreen, fino a che non escano le 2 orecchie per ogni lato e che queste premano contro la lamiera e blocchino il touchscreen in posizione.

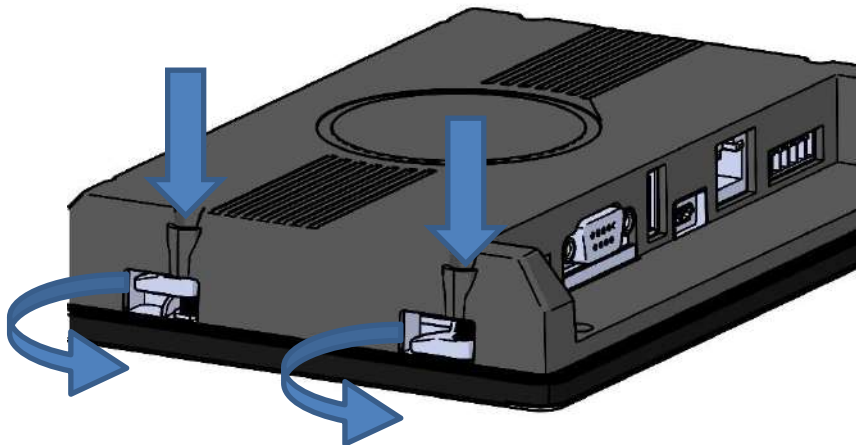




10.3.3 MONTAGGIO A PARETE CON KIT DA INCASSO

10.3.4 RETTANGOLO DI FORATURA E DISTANZE MINIME



Integra Touchscreen è installabile ad incasso in pareti di muratura o cartongesso.

È disponibile il kit di fissaggio per Integra Touchscreen (cod. SQCT09) che consente di fissare e rimuovere il dispositivo senza l'uso di attrezzi. Il kit è dotato di spacchi laterali e posteriori e di adeguato spazio per consentirne un agevole cablaggio.

Gli adattatori, con fissaggio a strappo in velcro, consentono la regolazione in profondità dell'aggancio, per compensare lo spessore dell'intonaco.

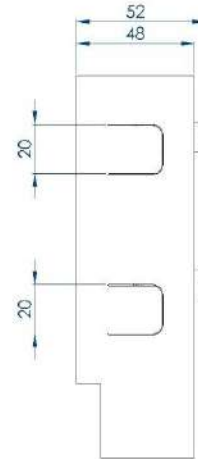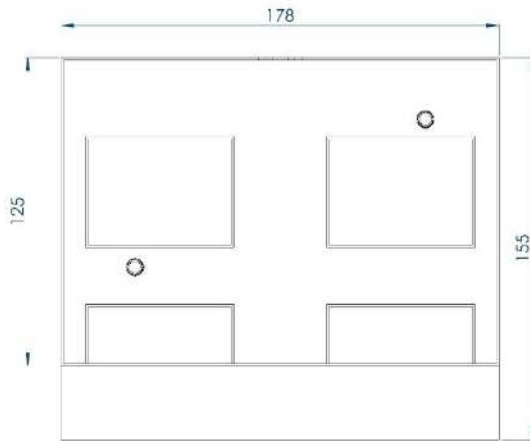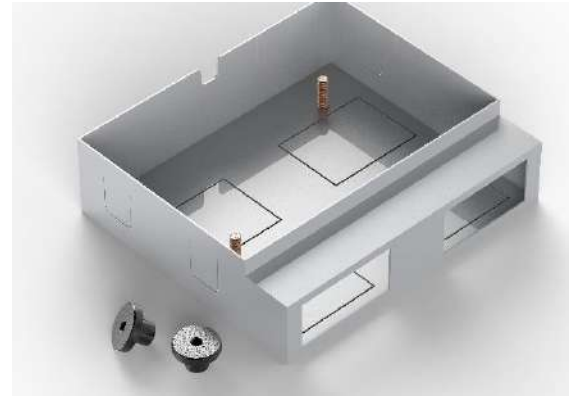

<p>Murare nella la parete, o fissare ad una lastra di cartongesso tramite le orecchie laterali. Avvitare i supporti in dotazione sulle viti predisposte sul fondo della scatola.</p>	<p>Incollare i due dischetti in velcro in dotazione sui supporti.</p>

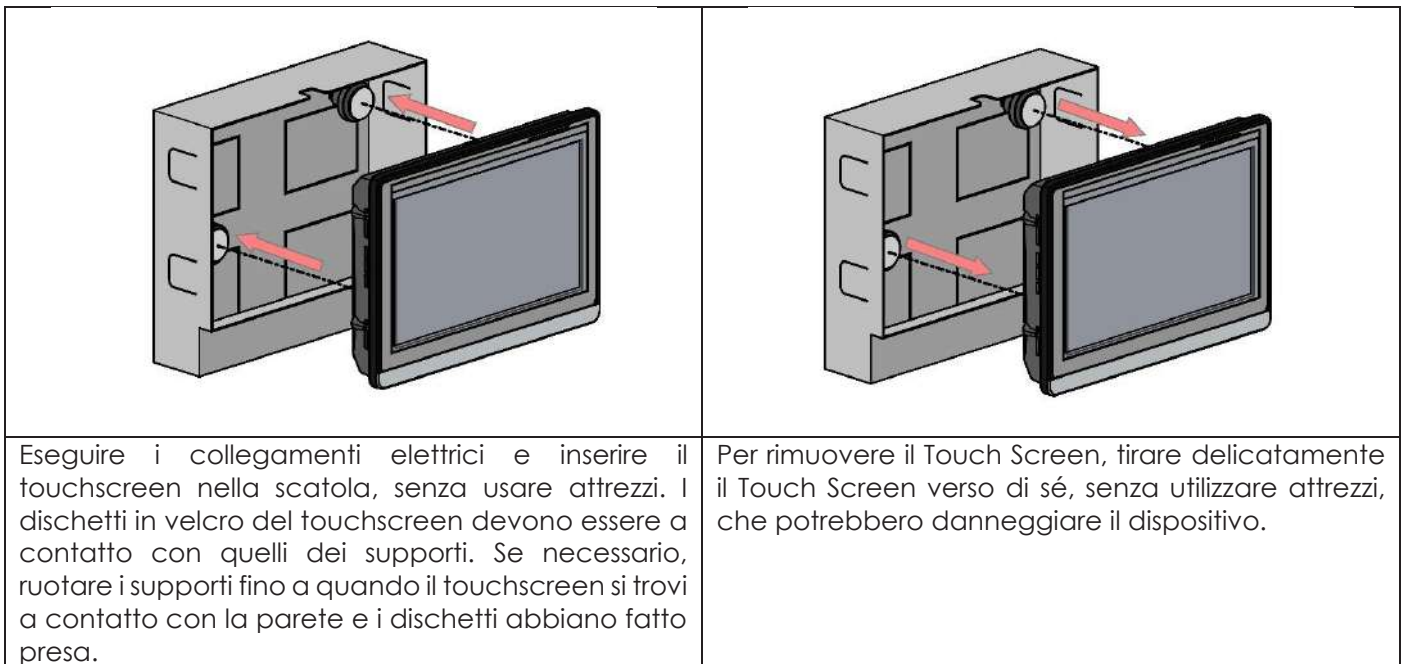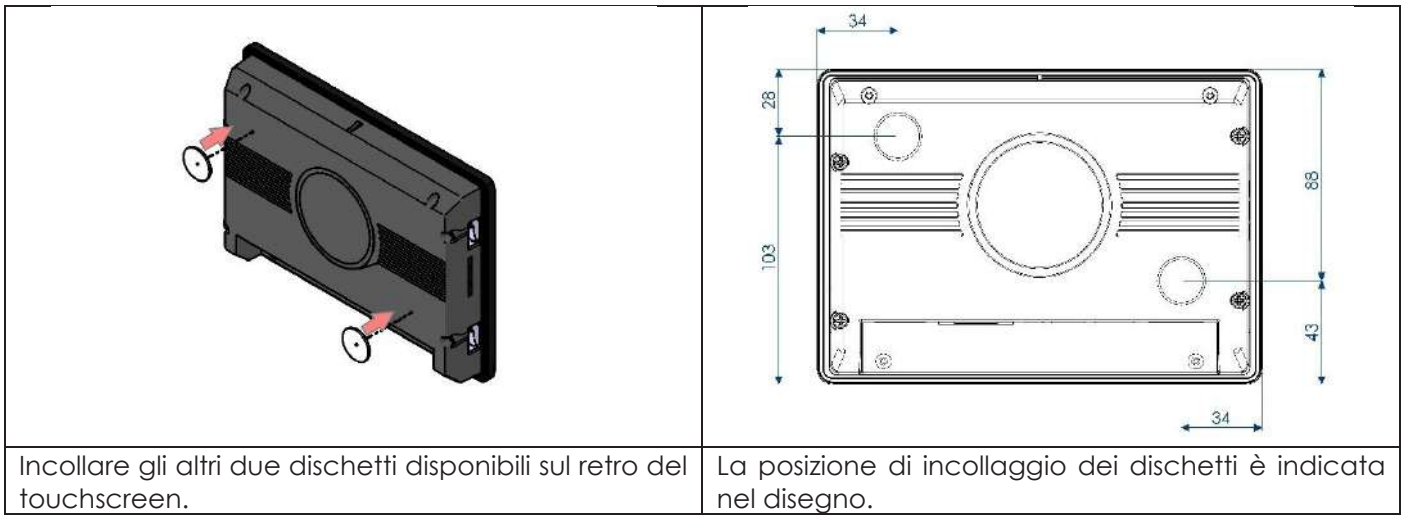

10.4 COLLEGAMENTI ELETTRICI

10.4.1 TENSIONE DI ALIMENTAZIONE



Quando i dispositivi integra Control Clima e integra Control Air vengano utilizzati all'interno di una rete Modbus, quale è quella di Integra Benessere, **è necessario che tutti i dispositivi, incluso integra Touch Screen e integra manager, siano alimentati a 24 V in continuo**, per scongiurare possibili danneggiamenti agli apparecchi.


10.4.2 CONNESSIONE RETE ETHERNET

E' possibile collegare Integra Touch Screen alla rete Ethernet per accesso remoto con uno smartphone o tablet.

Una porta è disponibile sul lato inferiore del dispositivo, per il collegamento di un cavo Ethernet.

10.5 SCHEMA FUNZIONALE GENERALE INTEGRA BENESSERE

Integra Benessere Schema di connessione

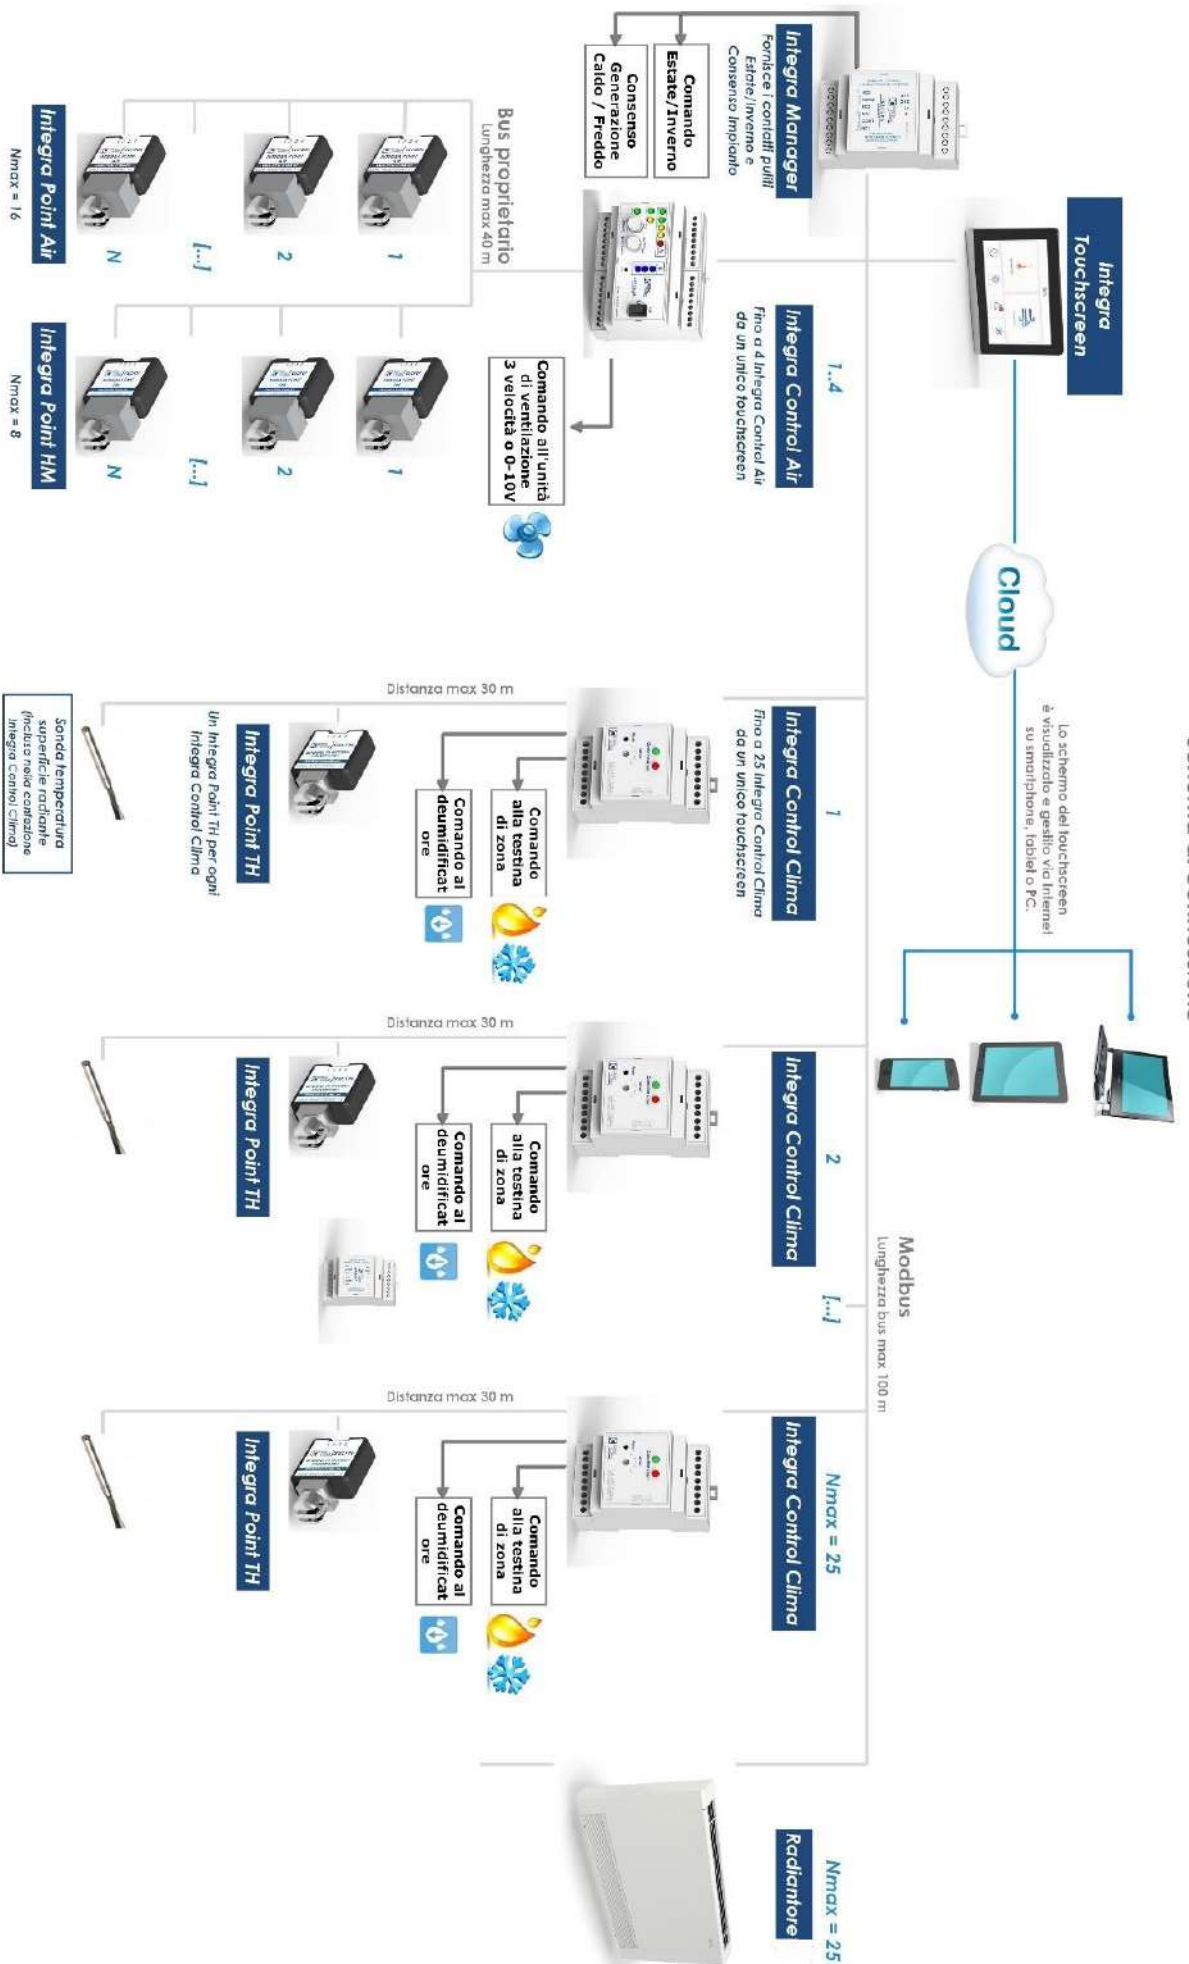



CE₁₈

ISTRUZIONI DI CONFIGURAZIONE PER L'INSTALLATORE

11 PREMESSA

Il presente manuale è utilizzato per configurare correttamente la rete di dispositivi che compongono Integra Benessere.


Il presente manuale deve essere utilizzato esclusivamente da personale tecnico qualificato.

Il presente manuale presuppone che tutte le indicazioni del manuale per l'utente e l'installatore siano state correttamente rispettate e che i dispositivi siano stati cablati secondo le istruzioni in esso contenute.

12 CONFIGURAZIONE DELLA RETE

12.1 IMPOSTAZIONI AVANZATE: PASSWORD INSTALLATORE

Al menù delle impostazioni avanzate si accede attraverso il menù *Impostazioni > Impostazioni Avanzate*. Per accedere è necessaria la password installatore **da richiedere ai nostri uffici**.

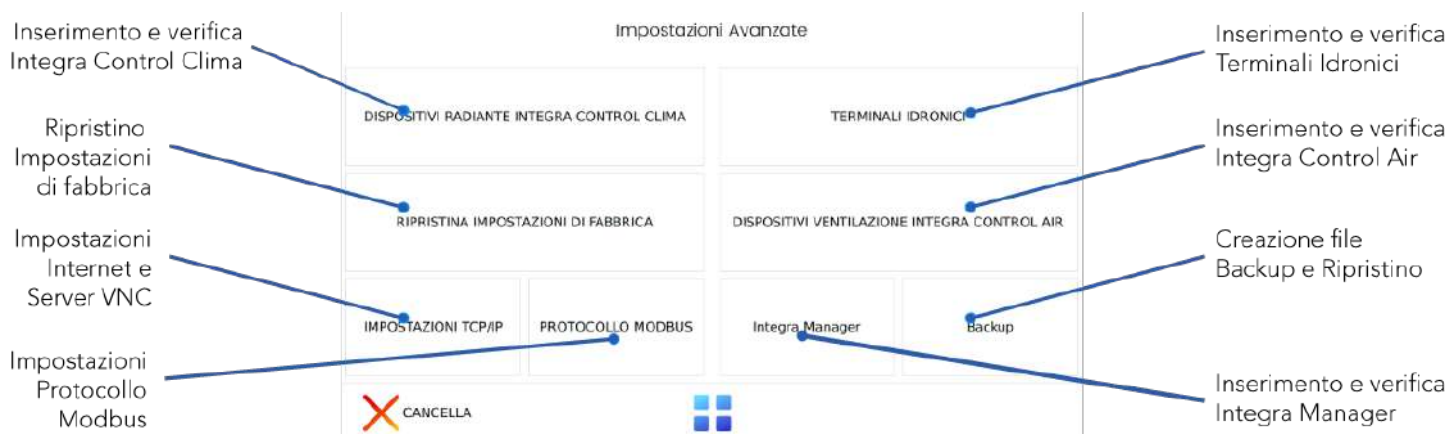


La modifica dei parametri deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico esperto, poiché potrebbe influenzare il corretto funzionamento dell'impianto.

Qui è possibile definire il numero di Integra Control Clima, Integra Control Air e Terminali idronici collegati all'interno della rete Modbus, aggiungere ulteriori dispositivi nonché verificarne il corretto funzionamento.

È inoltre possibile variare le impostazioni della rete Internet e del server VNC, così come le modalità di funzionamento della rete Modbus.

12.2 IMPOSTAZIONI INTERNET E SERVER VNC

Le impostazioni di rete contengono l'indirizzamento del dispositivo su rete IP e consentono l'accesso da remoto da rete internet. I valori dipendono dalla configurazione della rete domestica e dovrebbero essere inseriti e modificati da tecnici informatici. La modifica di questi dati, anche per errore, interrompe il collegamento a distanza (smartphone – tablet – PC) e non permette l'aggiornamento del firmware via Internet, ma non pregiudicano il controllo dei dispositivi di Integra Benessere.

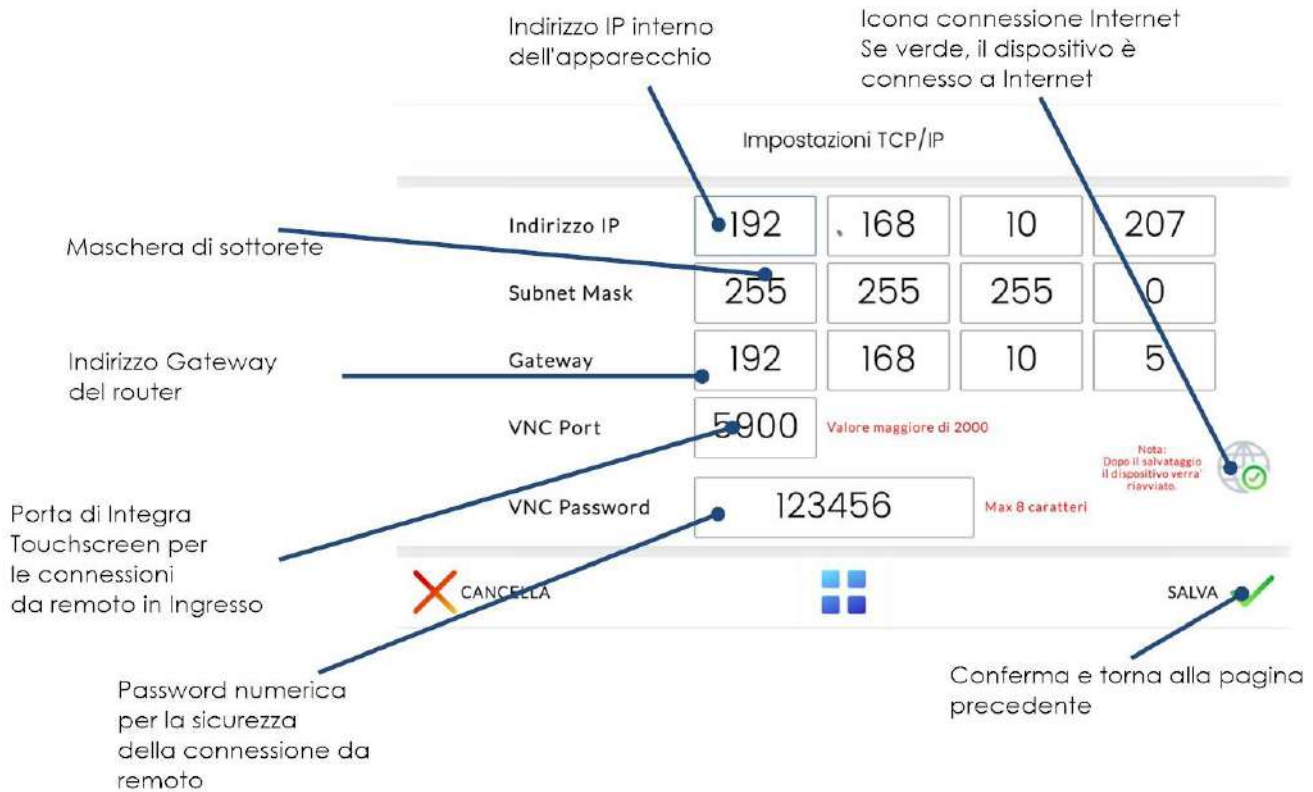

Nota: per garantire la stabilità delle connessioni da remoto, non è possibile configurare il dispositivo in modalità DHCP.

I parametri da inserire sono:


- **Indirizzo IP:** Indirizzo del dispositivo all'interno della rete LAN
- **Subnet Mask:** Maschera di sottorete
- **Gateway:** Indirizzo IP del router per l'accesso a Internet
- **Porta VNC:** Porta per la ricezione delle connessioni da remoto, il valore deve essere maggiore di 2000
- **VNC Password:** Password a protezione della connessione VNC, la password deve essere solo numerica, e può essere lunga non più di 8 caratteri.

L'icona di connessione Internet diventerà avrà una spunta verde se il dispositivo sarà in grado di connettersi a Internet, altrimenti ci sarà una crocina rossa.

Nel confermare con Salva, il dispositivo si riavvia per rendere effettive le modifiche.

12.3 IMPOSTAZIONI MODBUS

Le impostazioni Modbus indicano le modalità con cui deve avvenire il traffico Modbus, come di seguito spiegato:

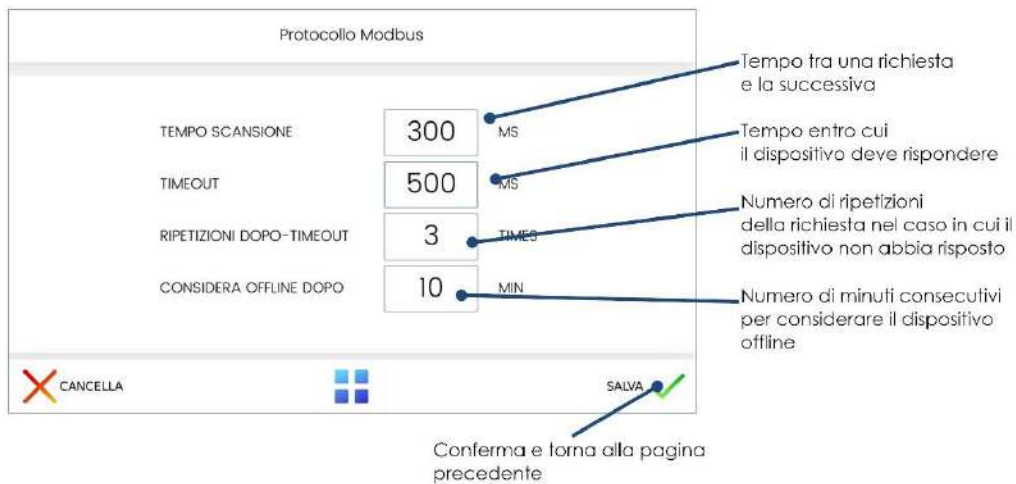

Salvo diverse indicazioni dell'ufficio tecnico A2B Accorroni E.G., per esigenze specifiche, i parametri indicati nella schermata sono quelli che soddisfano la generalità dei casi.

12.4 BACKUP

È disponibile, nelle impostazioni avanzate, la funzione di Backup.


Al termine delle impostazioni, e dopo avere verificato il corretto funzionamento del sistema, è possibile accedere a tale funzione e salvare quindi una copia delle impostazioni di configurazione dello specifico impianto su chiavetta USB (non fornita).

Dalla stessa schermata è anche possibile ripristinare la configurazione da un backup precedente salvato su chiavetta USB.

12.5 INSERIMENTO DI INTEGRA CONTROL CLIMA

Per configurare i dispositivi Integra Control Clima bisogna selezionare la pagina "Impostazioni Avanzate" dalla pagina "Impostazioni" del Touch; per accedere a tale pagina inserire la password installatore **da richiedere ai nostri uffici**.

Entrati nella pagina "impostazioni avanzate", selezionare "Radiante Integra Control Clima"; si apre la pagina sotto riportata:

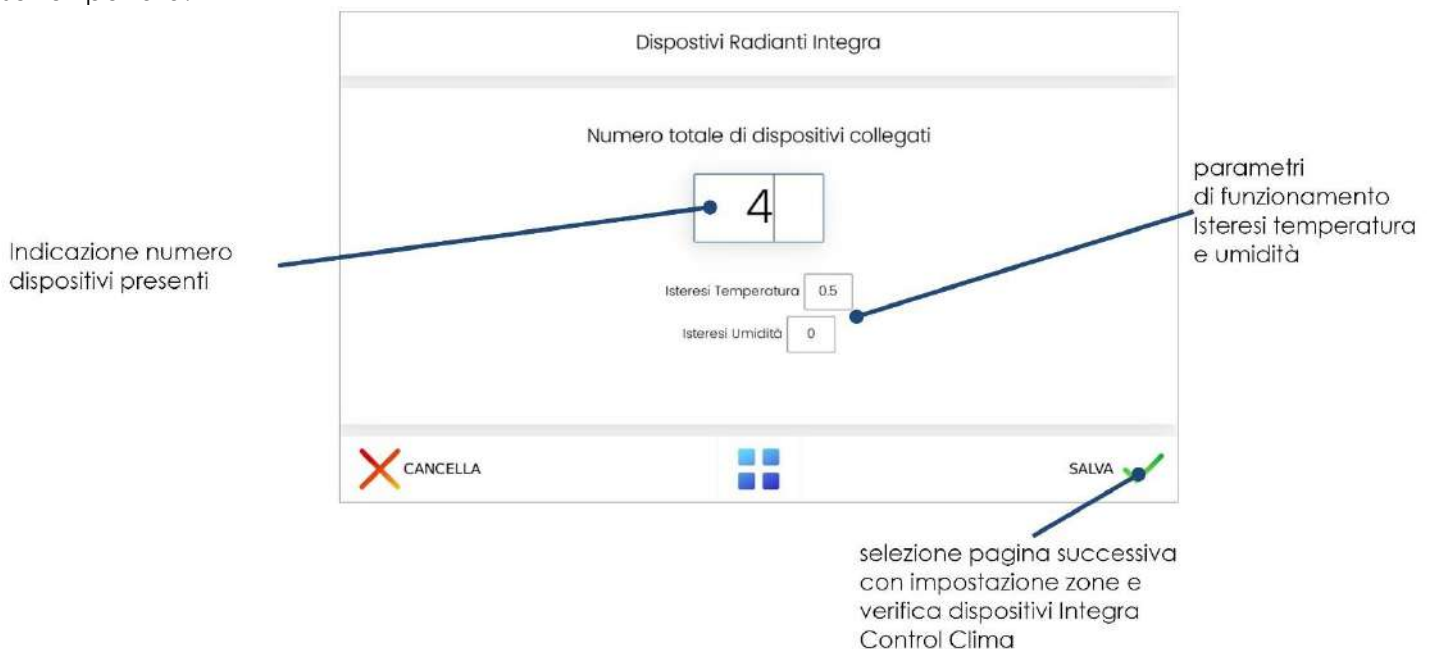

Toccare il display in corrispondenza del numero di dispositivi impostati e modificare tale parametro (inserito il numero desiderato, premere il pulsante invio della tastiera):


Nella schermata è possibile modificare il parametro "Isteresi di regolazione temperatura" e "isteresi regolazione umidità"; tali parametri permettono di modificare la banda di isteresi di regolazione dello strumento. Salvo esigenze particolari, si consiglia di mantenere i valori di default.

Una volta inserito e confermato il numero di dispositivi presenti, con il pulsante "Salva" (attendere il cambio di schermata evitando di premere ripetutamente tale tasto).

Si accede alla pagina con il dettaglio delle zone termiche gestite da Control Klima:



Toccare il riquadro corrispondente alla zona termica desiderata, si accede alla pagina di dettaglio della stessa come da videata sotto riportata:

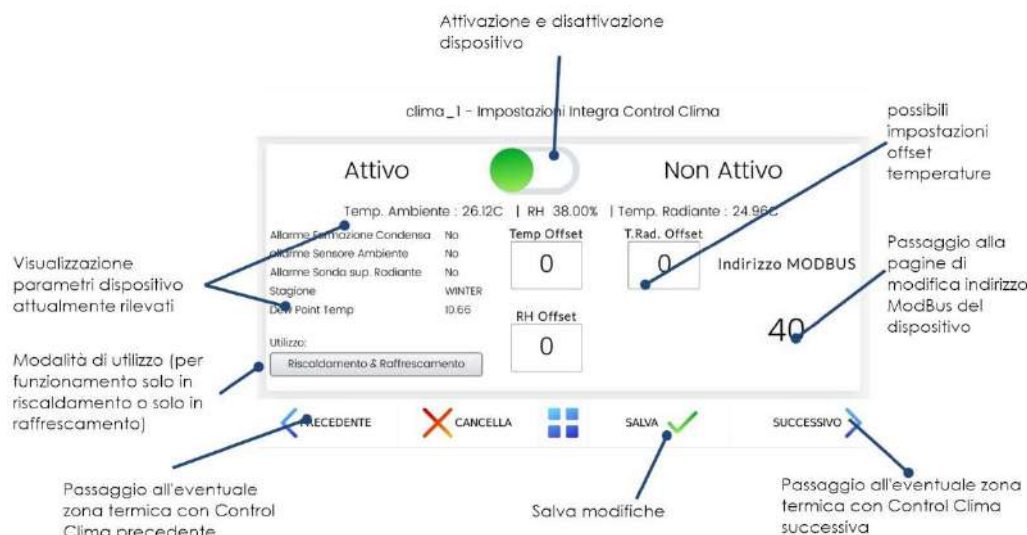


In questa pagina si attiva o disattiva la zona corrispondente (per esempio in caso di mal funzionamenti o per necessità particolari), possono essere visualizzati i parametri attualmente rilevati dal dispositivo, ed è possibile impostare l'indirizzo Modbus del dispositivo.

Attraverso un pulsante, è possibile determinare se la zona termica controllata da questo dispositivo debba funzionare in Riscaldamento & Raffreddamento (impostazione di default), oppure se debba funzionare solo in riscaldamento o solo in raffreddamento. Toccando il pulsante più volte si passa da un'opzione all'altra, questa funzione può risultare particolarmente utile nel caso in cui, ad esempio, alcune zone non debbano essere raffrescate (ad esempio un bagno, una lavanderia) o in impianti misti in cui il raffreddamento possa essere demandato, ad esempio, ai terminali idronici.

La selezione è impostabile a livello di singola zona termica.

Una volta impostata, nella lista degli ambienti, visibile anche all'utente finale, l'icona del riscaldamento (o del raffrescamento), a seconda della configurazione, risulterà disabilitata con il colore grigio (assicurarsi di aver selezionato la stagione in cui il dispositivo deve essere disabilitato sul touchscreen)

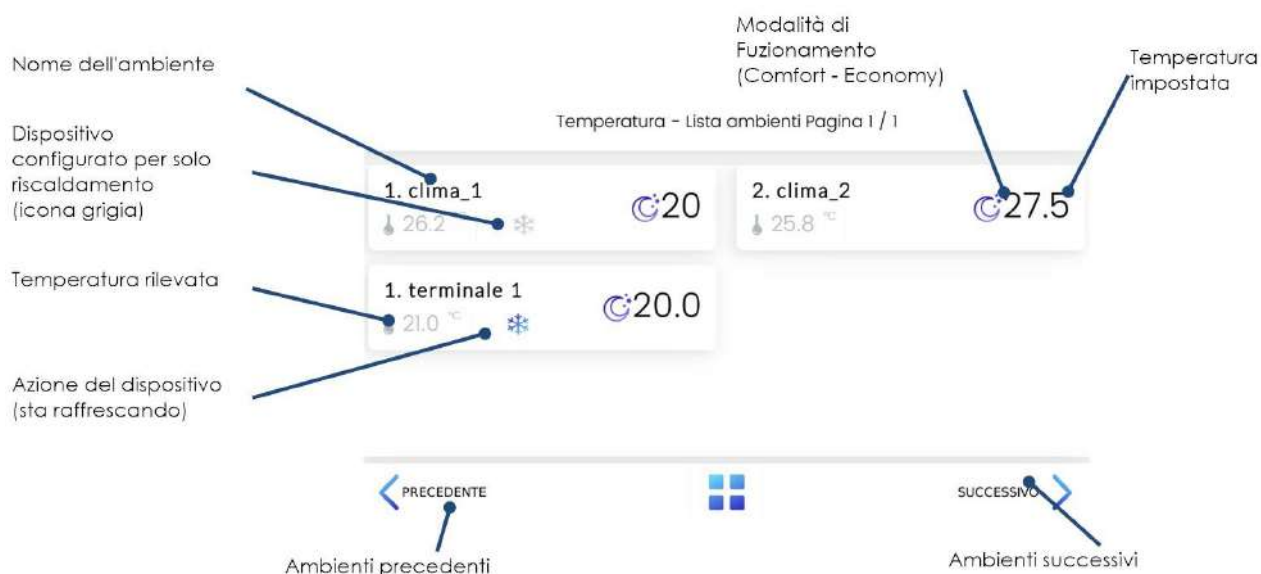

Inoltre è possibile impostare dei valori di offset rispettivamente per la temperatura rilevata in ambiente (Temp Offset) e per quella misurata sulla superficie radiante (T.Rad.Offset) in modo tale da poter compensare eventuali differenze, nonché l'umidità rilevata (RH Offset).



ATTENZIONE: in fase d'installazione, verificare che la temperatura della superficie radiante sia letta correttamente.

La verifica deve essere effettuata, ad impianto avviato a regime, con l'ausilio di un termometro. Si misura la temperatura della superficie radiante (pavimento, parete o soffitto) e si confronta tale rilevazione con il valore effettivamente indicato dallo strumento nella pagina sopra indicata: qualora vi siano differenze significative, il valore riportato nella pagina in questione deve essere corretto con dell'inserimento di un offset, fino ad ottenere lo stesso valore.

12.5.1 ASSEGNAZIONE INDIRIZZO MODBUS INTEGRA CONTROL CLIMA

Ogni Integra Control Clima viene fornito con un indirizzo Modbus pari a "1". Perché possano coesistere diversi apparecchi nella stessa rete, essi devono possedere indirizzi univoci, in modo da essere interrogati dall'Integra Touchscreen; risulta pertanto necessario modificare l'indirizzo di ogni singolo apparecchio, assegnandone uno specifico.


Tale operazione dovrà essere eseguita anche qualora vi sia un solo apparecchio per tipo in quanto il Touch Screen è programmato per non interrogare gli indirizzi di default dei dispositivi.

Per modificare l'indirizzo Modbus del dispositivo, dopo aver attivato il controllo del dispositivo attraverso lo slide superiore, occorre selezionare la pagina corrispondente e procedere con le operazioni nella sequenza sotto riportata:


I dispositivi possono restare fisicamente collegati alla rete Modbus, solo uno alla volta però dovrà essere messo in stato di programmazione agendo sul dip switch a bordo del dispositivo.

Control Clima, infatti, acconsente al cambio di indirizzo solo se, al momento dell'invio del comando Modbus, il dip di programmazione a sinistra si trova in posizione alto, come da seguente procedura di assegnazione indirizzo;


- Rimuovere il pannello frontale del dispositivo, con l'aiuto di un cacciavite a taglio

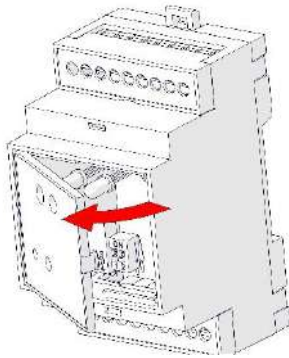

- Portare in alto (ON) il dip di programmazione (dip più a sinistra sul dip switch a due posizioni), Control Clima indica che è pronto al cambio dell'indirizzo Modbus con un doppio lampeggio contemporaneo del led verde e del led rosso.

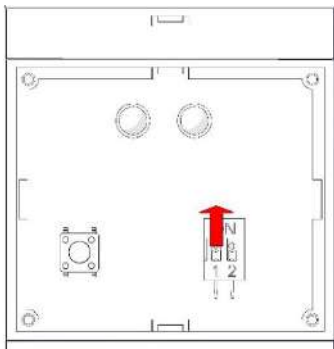



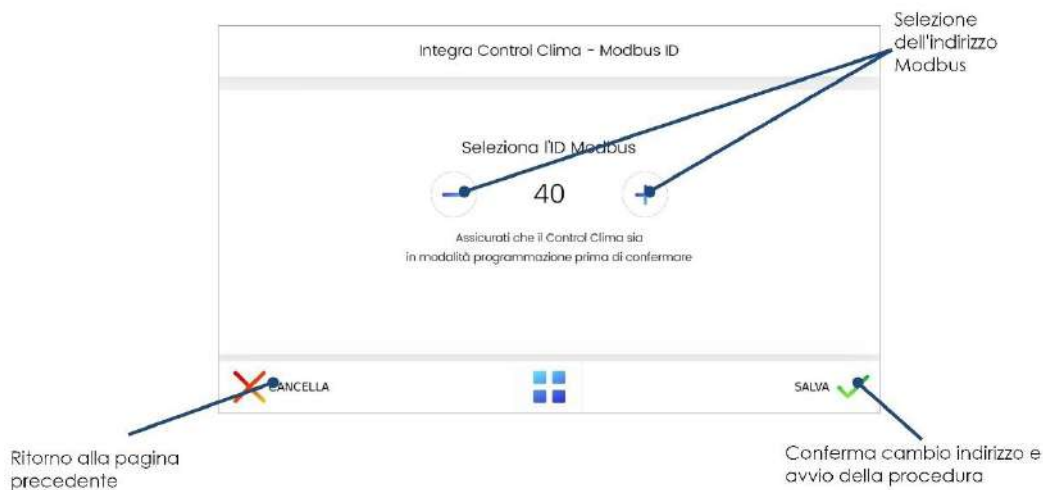


- Inviare il comando di cambio indirizzo al Control Clima (indirizzi dal 40 al 64) da touchscreen premendo "Salva". (al Capitolo 18 è disponibile la tabella assegnazione Zone/Indirizzi Modbus, utile per appuntarsi l'indirizzo Modbus assegnato a ciascun dispositivo).



Si accede a una schermata in cui il touchscreen esegue i seguenti passi:

- Verifica che all'indirizzo assegnato non risponda nessun dispositivo e che l'indirizzo sia libero
- Invia il comando di cambio indirizzo, eseguendo fino a 5 tentativi consecutivi
- In caso di cambio indirizzo avvenuto con successo, ne dà riscontro dopo aver avviato la comunicazione con il dispositivo.
- In caso di procedura non riuscita avverte che non è stato possibile eseguire l'assegnazione dell'indirizzo.

NOTIFICHE

	INFO	Fri Apr 6 15:03:21 2018 Questo Indirizzo : 40 è libero...
	INFO	Fri Apr 6 15:03:21 2018 Tentativo-0 di assegnare al nuovo dispositivo l'ID :40
	INFO	Fri Apr 6 15:03:22 2018 Tentativo-1 di assegnare al nuovo dispositivo l'ID :40
	INFO	Fri Apr 6 15:03:23 2018 Tentativo-2 di assegnare al nuovo dispositivo l'ID :40
	INFO	Fri Apr 6 15:03:23 2018 ID Modbus assegnato correttamente ...








OK



Per una verifica di quanto effettuato è possibile controllare che il Control Clima sia stato configurato correttamente dalla pagina del dettaglio zona termica (in caso positivo vengono visualizzati correttamente i valori di temperatura della superficie radiante oltre che di temperatura e umidità in ambiente).

È anche possibile, nel caso in cui la procedura fallisca, forzare l'assegnazione dell'indirizzo Modbus all'interno del Touch Screen, e cioè assegnare al dispositivo Control Clima un determinato indirizzo, salvandolo all'interno del Touch Screen. La forzatura però non cambia fisicamente l'indirizzo Modbus del dispositivo, ma impone al touchscreen di considerare l'indirizzo come correttamente assegnato. Può essere utile nel caso in cui i dispositivi siano già stati programmati con un indirizzo Modbus valido e non si desideri resettare tutti gli indirizzi per ripetere la procedura di configurazione.

NOTIFICHE

	INFO	Fri Apr 6 15:22:35 2018 Tentativo-2 di assegnare al nuovo dispositivo l'ID :48
	INFO	Fri Apr 6 15:22:35 2018 Tentativo-3 di assegnare al nuovo dispositivo l'ID :48
	INFO	Fri Apr 6 15:22:36 2018 Tentativo-4 di assegnare al nuovo dispositivo l'ID :48
	INFO	Fri Apr 6 15:22:37 2018 Tentativo-5 di assegnare al nuovo dispositivo l'ID :48
	ERROR	Fri Apr 6 15:22:37 2018 Impossibile assegnare l'indirizzo Modbus : 48




Forza Assegnazione



OK



- Da questo momento Control Clima risponde dal nuovo indirizzo assegnato.
- Per un corretto funzionamento dell'apparecchio, riportare il dip di programmazione (dip a sinistra) in posizione basso.

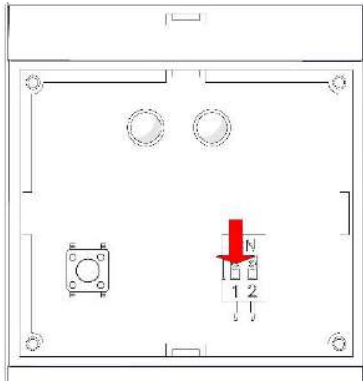

In caso di errore durante la procedura, è sempre possibile ripristinare l'indirizzo di default, come descritto nel paragrafo "Reset dell'indirizzo Modbus dei dispositivi" sul manuale del Control Clima.

12.6 INSERIMENTO IN RETE E VERIFICA DEI DISPOSITIVI INTEGRA CONTROL AIR


Per configurare i dispositivi Integra Control Air selezionare la pagina "Impostazioni Avanzate" dalla pagina "Impostazioni" del Touch Screen; per accedere a tale pagina occorre inserire la password da installatore da richiedere ai nostri uffici.

Nella pagina delle impostazioni avanzate occorre selezionare "Ventilazione Integra Control Air"; a seguito di tale selezione si aprirà la pagina sotto riportata:




Toccare il display in corrispondenza del numero di dispositivi impostati e modificare tale parametro (si apre una finestra con la tastiera numerica che permette l'inserimento del valore corretto; inserito il numero desiderato premere il pulsante invio).

Inserito e confermato il numero di dispositivi presenti, premere il pulsante "Salva" (attendere il cambio di schermata evitando di premere ripetutamente tale tasto) per accedere alla pagina con il dettaglio delle zone aeruliche gestite da Control Air:

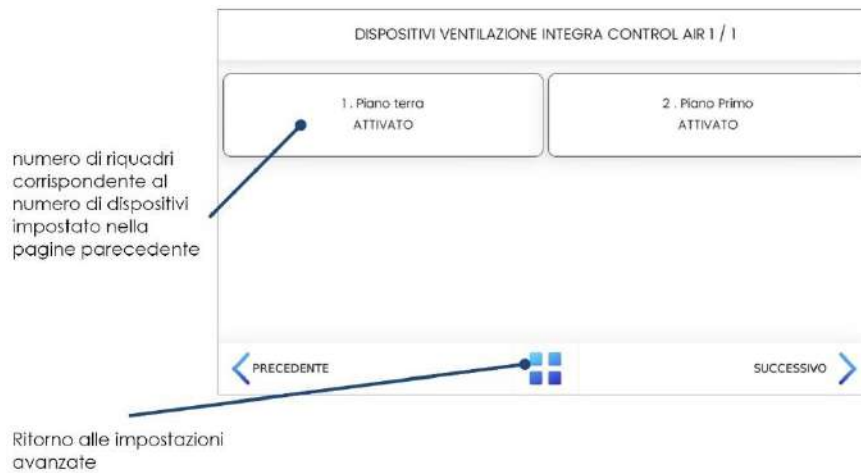

Toccare il riquadro corrispondente alla zona desiderata, si accede alla pagina di dettaglio della stessa come da videata sotto riportata:

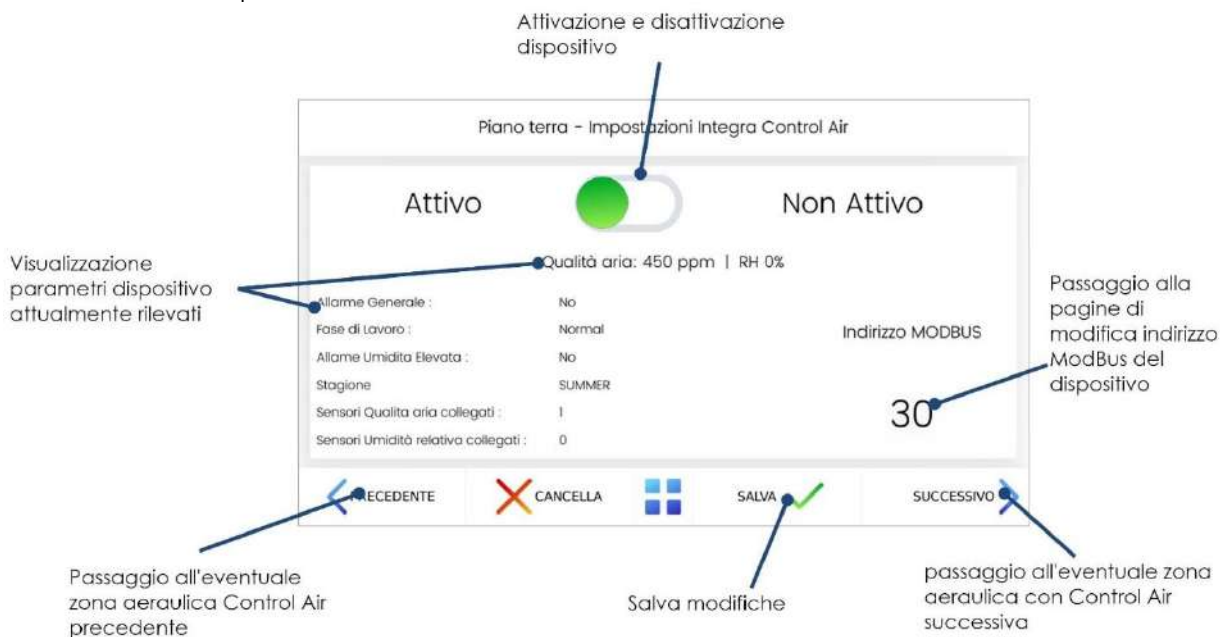

In questa pagina si attiva o disattiva la zona corrispondente (per esempio in caso di mal funzionamenti o per necessità particolari), possono essere visualizzati i parametri attualmente rilevati dal dispositivo e impostare l'indirizzo ModBus del dispositivo.

12.6.1 INDIRIZZAMENTO INTEGRA CONTROL AIR

Ogni Integra Control Air viene fornito con un indirizzo Modbus pari a "10". Perché possano coesistere diversi apparecchi nella stessa rete, essi dovranno possedere indirizzi univoci per essere interrogati dall'Integra Touchscreen; risulta pertanto necessario modificare l'indirizzo di ogni singolo apparecchio, assegnandone uno specifico.


Tale operazione dovrà essere eseguita anche quando vi sia un solo apparecchio per tipo in quanto il Touchscreen è programmato per non interrogare gli indirizzi di default dei dispositivi.

Per modificare l'indirizzo Modbus del dispositivo, dopo aver attivato il controllo del dispositivo attraverso lo slide superiore, selezionare la pagina corrispondente e procedere con le operazioni nella sequenza sotto riportata:


I dispositivi possono restare fisicamente collegati alla rete Modbus, solo uno alla volta però dovrà essere messo in stato di programmazione agendo sul dip switch a bordo del dispositivo.

Control Air, infatti, acconsente al cambio di indirizzo solo se, al momento dell'invio del comando Modbus, il dip di programmazione a sinistra si troverà in posizione alto, come da seguente procedura di assegnazione indirizzo:

- Portare in alto (ON) il dip di programmazione (dip più a sinistra sul dip switch a due posizioni). Control Air indica che è pronto al cambio dell'indirizzo Modbus con un doppio lampeggio contemporaneo di tutti i led della barra di qualità dell'aria.

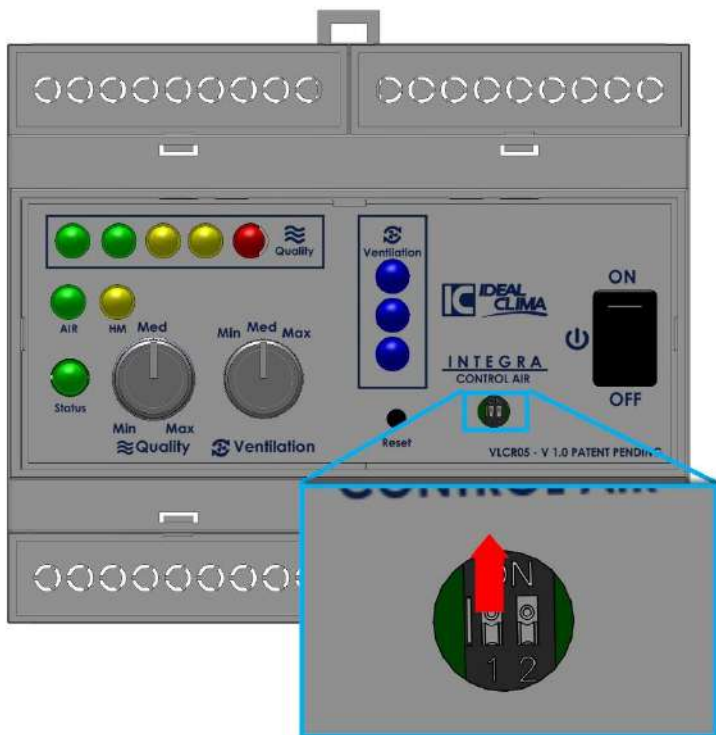



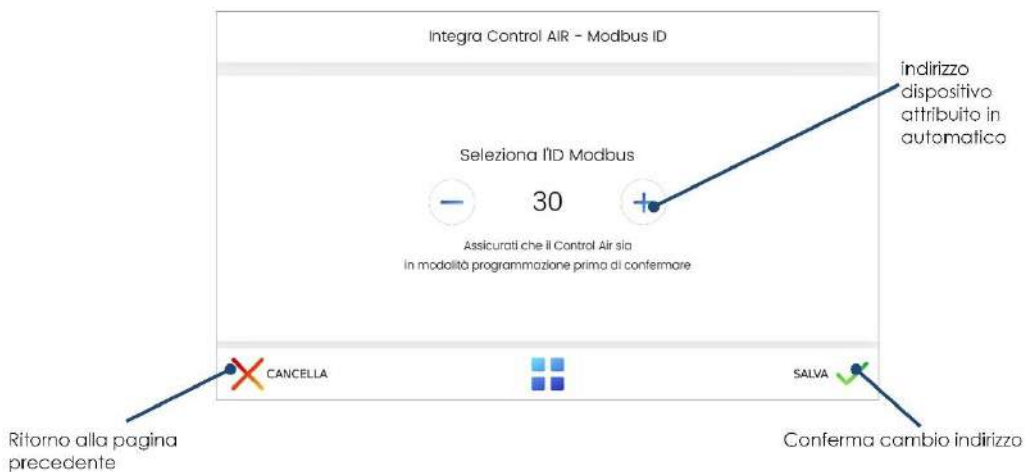


- Inviare il comando di cambio indirizzo al Control Air (indirizzi dal 30 al 33) da touchscreen premendo "Salva". (al Capitolo 18 è disponibile la tabella assegnazione Zone/Indirizzi Modbus, utile per appuntarsi l'indirizzo Modbus assegnato a ciascun dispositivo).



Si accede a una schermata in cui il touchscreen esegue i seguenti passi:

- Verifica che all'indirizzo assegnato non risponda nessun dispositivo e che l'indirizzo sia libero
- Invia il comando di cambio indirizzo, eseguendo fino a 5 tentativi consecutivi
- In caso di cambio indirizzo avvenuto con successo, ne dà riscontro dopo aver avviato la comunicazione con il dispositivo.
- In caso di procedura non riuscita avverte che non è stato possibile eseguire l'assegnazione dell'indirizzo.

NOTIFICHE

	INFO	Fri Apr 6 15:03:21 2018 Questo Indirizzo : 40 è libero...
	INFO	Fri Apr 6 15:03:21 2018 Tentativo-0 di assegnare al nuovo dispositivo l'ID :40
	INFO	Fri Apr 6 15:03:22 2018 Tentativo-1 di assegnare al nuovo dispositivo l'ID :40
	INFO	Fri Apr 6 15:03:23 2018 Tentativo-2 di assegnare al nuovo dispositivo l'ID :40
	INFO	Fri Apr 6 15:03:23 2018 ID Modbus assegnato correttamente ...








OK



Per una verifica di quanto effettuato, controllare che il Control Air sia stato configurato correttamente dalla pagina del dettaglio zona aeraulica (in caso positivo viene visualizzato lo stato della qualità dell'aria e l'eventuale velocità di rinnovo comandata).

È anche possibile, nel caso in cui la procedura fallisca, forzare l'assegnazione dell'indirizzo Modbus all'interno del Touchscreen, e cioè assegnare al dispositivo Control Air un determinato indirizzo, salvandolo all'interno del Touchscreen. La forzatura però non cambia fisicamente l'indirizzo Modbus del dispositivo, ma impone al touchscreen di considerare l'indirizzo come correttamente assegnato. Può essere utile nel caso in cui i dispositivi siano già stati programmati con un indirizzo Modbus valido e non si desideri resettare tutti gli indirizzi per ripetere la procedura di configurazione.

NOTIFICHE

	INFO	Fri Apr 6 15:22:35 2018 Tentativo-2 di assegnare al nuovo dispositivo l'ID :48
	INFO	Fri Apr 6 15:22:35 2018 Tentativo-3 di assegnare al nuovo dispositivo l'ID :48
	INFO	Fri Apr 6 15:22:36 2018 Tentativo-4 di assegnare al nuovo dispositivo l'ID :48
	INFO	Fri Apr 6 15:22:37 2018 Tentativo-5 di assegnare al nuovo dispositivo l'ID :48
	ERROR	Fri Apr 6 15:22:37 2018 Impossibile assegnare l'indirizzo Modbus : 48




Forza Assegnazione



OK



- Da questo momento Control Air risponderà dal nuovo indirizzo assegnato.
- Per un corretto funzionamento dell'apparecchio, riportare il dip di programmazione (dip a sinistra) in posizione basso, la barra di LED di qualità dell'aria smetterà di lampeggiare.

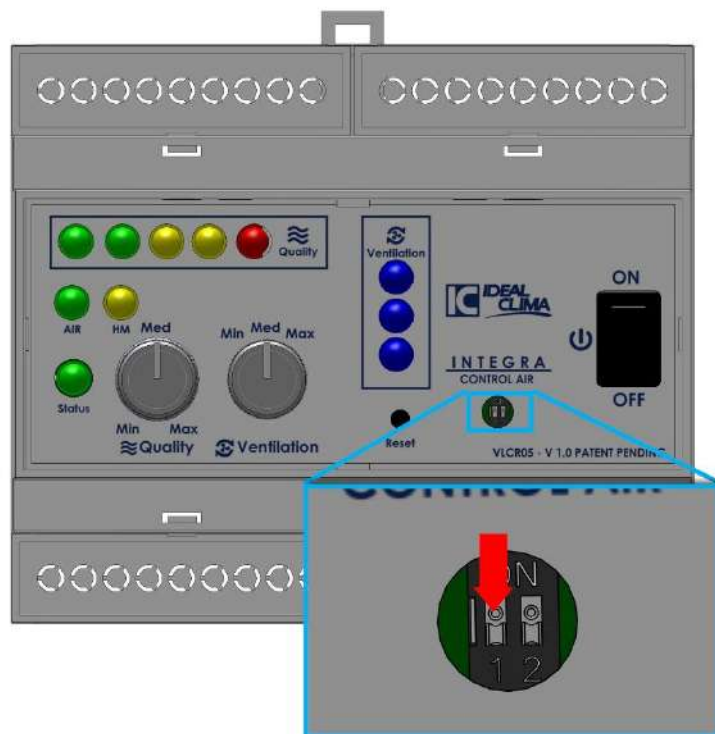


In caso di errore durante la procedura, è sempre possibile ripristinare l'indirizzo di default, come descritto nel manuale del Control Air.

12.7 INSERIMENTI IN RETE E VERIFICA DEI TERMINALI IDRONICI

Per configurare i terminali idronici selezionare la pagina "Impostazioni Avanzate" dalla pagina "Impostazioni" del Touch Screen;


Per accedere a tale pagine inserire la password da installatore che è **Da richiedere ai nostri uffici**

Entrati nella pagina delle impostazioni avanzate, selezionare "Terminali Idronici"; si apre la pagina sotto riportata:

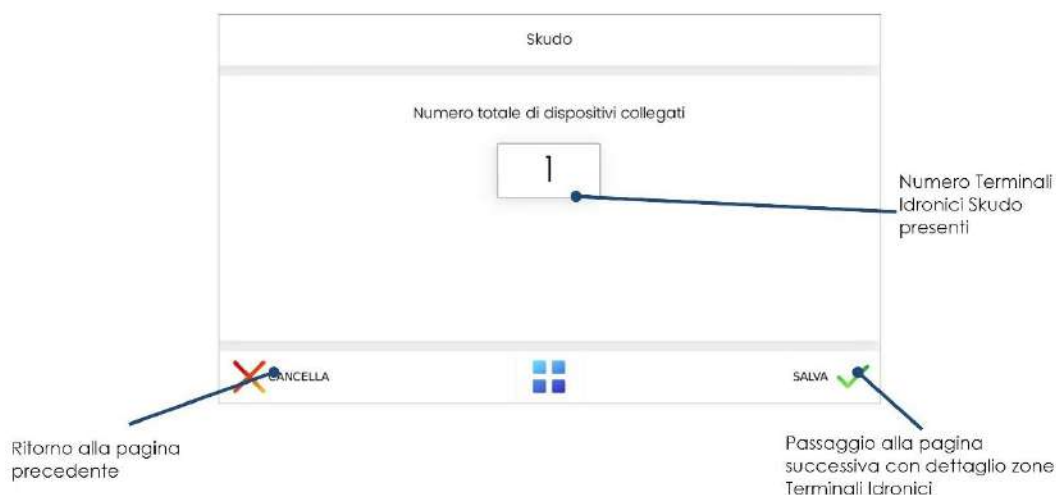


Tocchando il display in corrispondenza del numero di dispositivi impostati si modifica tale parametro (si apre una finestra con la tastiera numerica che permette l'inserimento del valore corretto; inserito il numero desiderato premere il pulsante invio della tastiera).

Inserito e confermato il numero di dispositivi presenti, premere il pulsante "Salva" (attendere il cambio di schermata evitando di premere ripetutamente tale tasto) per accedere alla pagina con il dettaglio delle zone termiche gestite da Terminali Idronici:

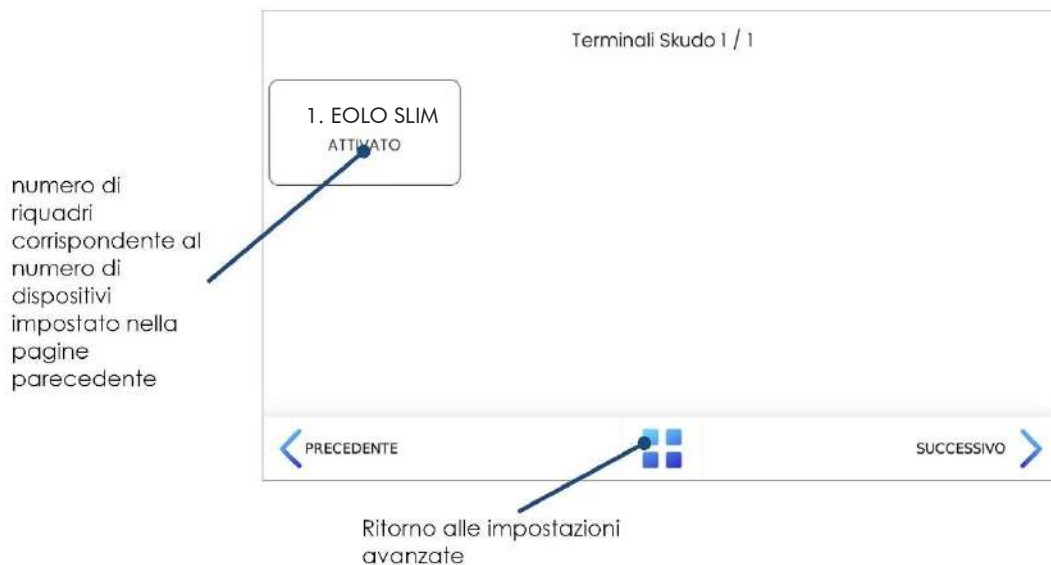

Toccando il riquadro corrispondente alla zona aeraulica desiderata, si accede alla pagina di dettaglio della stessa come da videata sotto riportata:

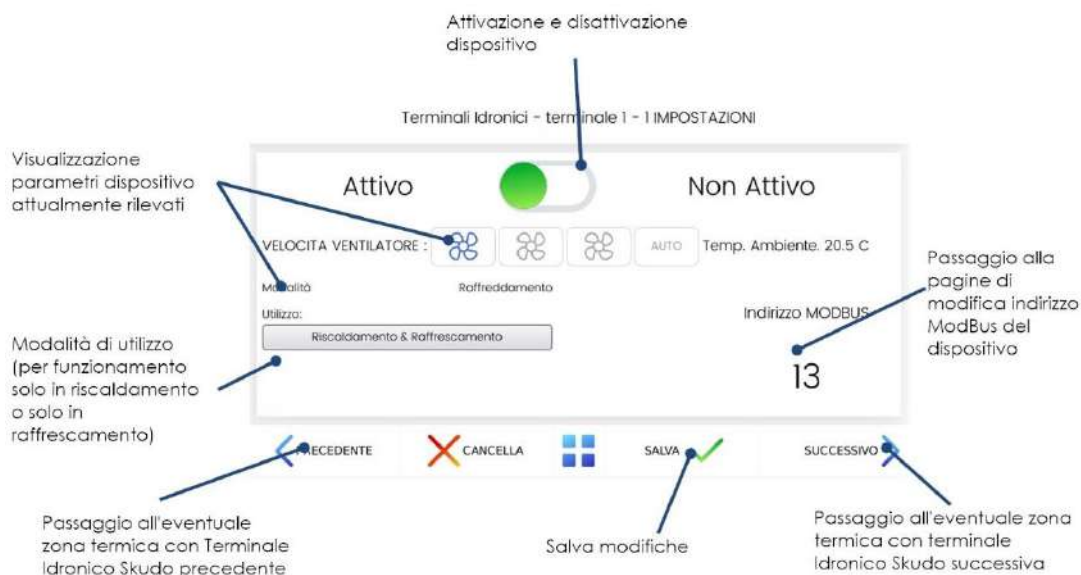

In questa pagina si attiva o disattiva la zona corrispondente (per esempio in caso di mal funzionamenti o per necessità particolari), si visualizzano i parametri attualmente rilevati dal dispositivo e si imposta l'indirizzo Modbus del dispositivo.

12.7.1 INDIRIZZAMENTO TERMINALI IDRONICI

Ogni Terminale Idronico viene fornito con un indirizzo Modbus pari a "15". Perché possano coesistere diversi apparecchi nella stessa rete, essi devono possedere indirizzi univoci per essere interrogati dall'Integra Touch; risulta pertanto necessario modificare l'indirizzo di ogni singolo apparecchio.

Tale operazione deve essere eseguita anche qualora vi sia un solo apparecchio per tipo: gli indirizzi di normale utilizzo non devono coincidere con quelli inseriti di default nei dispositivi stessi.

È possibile scegliere diversi metodi di cambio indirizzo in funzione del tipo di terminale idronico che andremo a collegare.


Per semplificare le impostazioni consigliamo di seguire i capitoli specifici in base al tipo di terminale in quanto questo consente l'indirizzamento dei terminali idronici anche con la rete modbus completamente cablata partendo dall'impostazione in sequenza di EOLO SLIM, Integra Control Zone.

In alternativa:

Per modificare l'indirizzo Modbus del dispositivo, dopo aver attivato il controllo del dispositivo attraverso lo slide superiore, selezionare la pagina corrispondente e procedere con le operazioni nella sequenza sotto riportata:


Collegare un solo apparecchio non configurato alla volta per non avere più dispositivi aventi lo stesso indirizzo. Soddisfatto quanto sopra potrà essere selezionata la pagina di modifica indirizzo Modbus:

Inviare il comando di cambio indirizzo al terminale idronico (indirizzi dal 3 al 29 esclusi il 10, il 14 ed il 15) da touch screen premendo "Salva". (al Capitolo 18 è disponibile la tabella assegnazione Zone/Indirizzi Modbus, utile per appuntarsi l'indirizzo Modbus assegnato a ciascun dispositivo).

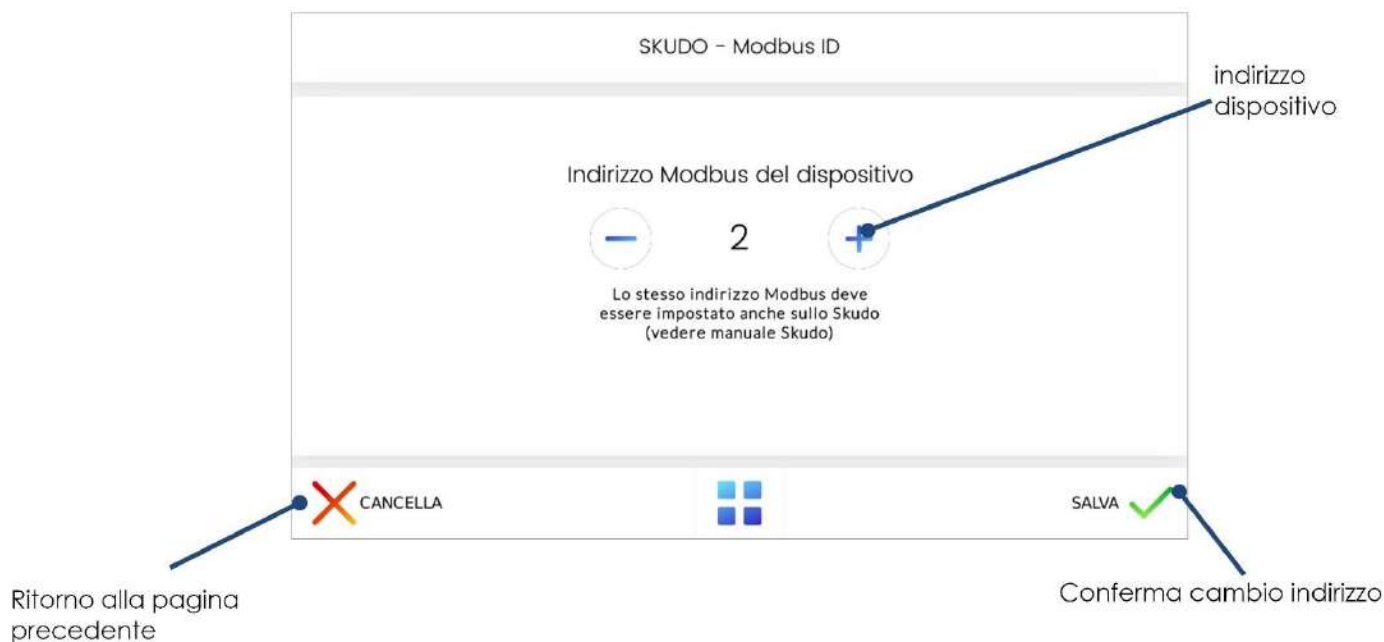

Si accede a una schermata in cui il Touchscreen esegue i seguenti passi:

- Verifica che all'indirizzo assegnato non risponda nessun dispositivo e che l'indirizzo sia libero
- Invia il comando di cambio indirizzo, eseguendo fino a 5 tentativi consecutivi
- In caso di cambio indirizzo avvenuto con successo, ne dà riscontro dopo aver avviato la comunicazione con il dispositivo.
- In caso di procedura non riuscita avverte che non è stato possibile eseguire l'assegnazione dell'indirizzo.

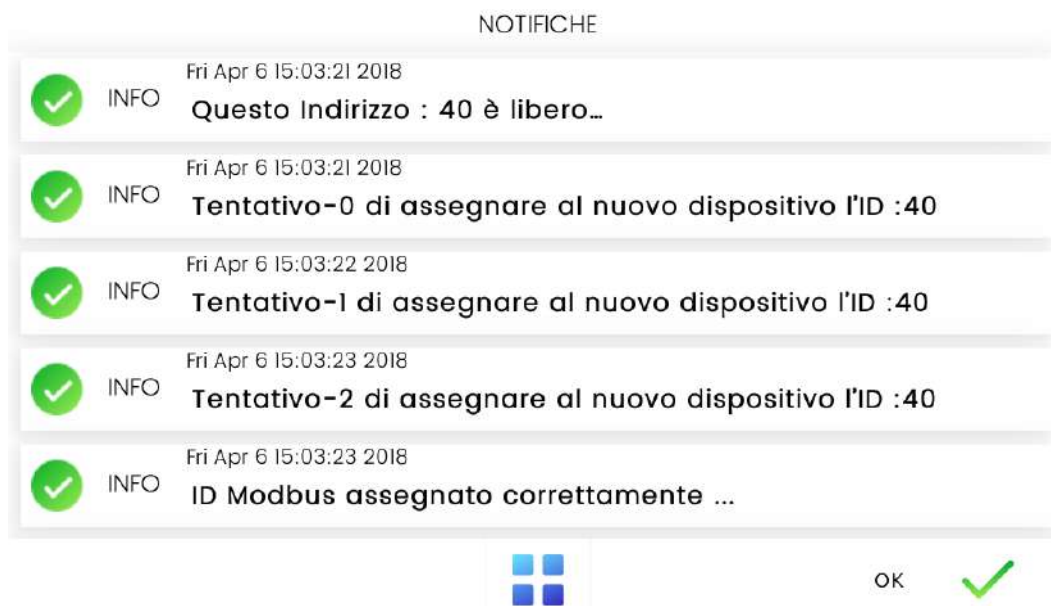

Controllare che il terminale idronico sia stato configurato correttamente: nella pagina del dettaglio zona termica vengono visualizzati correttamente i valori di temperatura ambiente oltre che il regime di ventilazione attivo.

Nel caso in cui la procedura fallisca, forzare l'assegnazione dell'indirizzo Modbus all'interno del Touchscreen, e cioè assegnare al dispositivo terminale idronico un determinato indirizzo, salvandolo all'interno del Touchscreen. La forzatura però non cambia fisicamente l'indirizzo Modbus del dispositivo, ma impone al touchscreen di considerare l'indirizzo come correttamente assegnato. Può essere utile nel caso in cui i dispositivi siano già stati programmati con un indirizzo Modbus valido e non si desideri resettare tutti gli indirizzi per ripetere la procedura di configurazione.



Per una verifica di quanto effettuato, controllare che il Terminale Idronico sia stato configurato correttamente dalla pagina del dettaglio zona termica (in caso positivo vengono visualizzati correttamente i valori di temperatura e velocità ventilatore).

Completata l'operazione per un apparecchio, procedere con il successivo lasciando collegati tutti quelli già configurati (questi hanno un indirizzo univoco per cui sono gestibili collegati alla stessa rete).

12.7.2 INDIRIZZAMENTO VENTILCONVETTORI

I terminali idronici EOLO SLIM hanno la possibilità di impostare l'indirizzo modbus direttamente a bordo macchina. Per procedere all'impostazione seguire le istruzioni del "Foglio di istruzioni" del terminale stesso al capitolo "IMPOSTAZIONI AVANZATE E PARAMETRI".

Il parametro relativo all'indirizzo modbus è il parametro 14.

Scegliere un indirizzo diverso per ciascun terminale idronico. (al Capitolo 18 è disponibile la tabella assegnazione Zone/Indirizzi Modbus, utile per appuntarsi l'indirizzo Modbus assegnato a ciascun dispositivo).

Gli indirizzi selezionabili sono dal 3 al 29 esclusi il 10, il 14 ed il 15.


Trascrivere per ciascun terminale, l'indirizzo modbus assegnato in modo da poterlo poi impostare con facilità sul touch screen.

Per l'assegnazione sul touch screen, procedere nel seguente modo:

Selezionare la pagina "Impostazioni Avanzate" dalla pagina "Impostazioni" del Touch Screen;


Per accedere a tali pagine inserire la password da installatore che è **Da richiedere ai nostri uffici**

Entrati nella pagina delle impostazioni avanzate, selezionare "Terminali Idronici"; si apre la pagina sotto riportata:

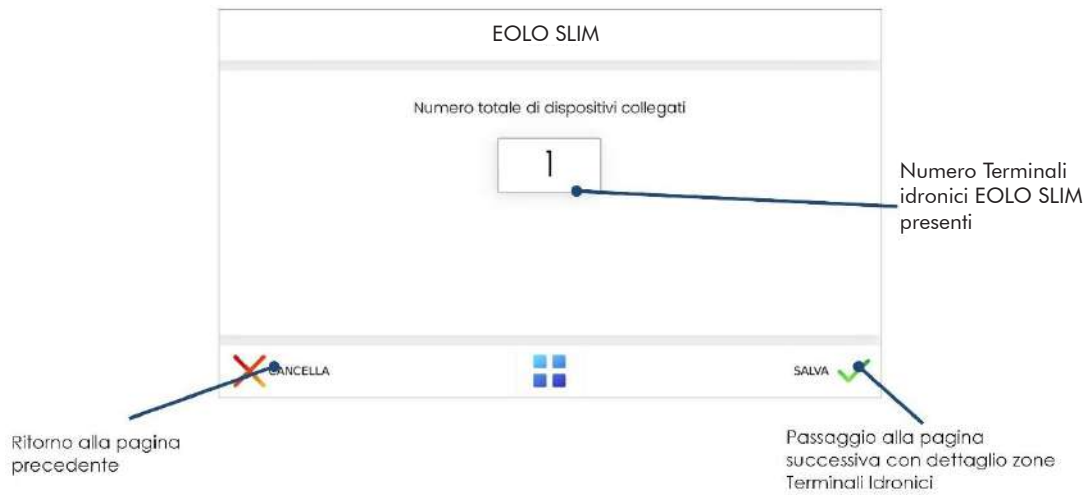


Toccando il display in corrispondenza del numero di dispositivi impostati si modifica tale parametro (si apre una finestra con la tastiera numerica che permette l'inserimento del valore corretto; inserito il numero desiderato premere il pulsante invio della tastiera).

Inserito e confermato il numero di dispositivi presenti, premere il pulsante "Salva" (attendere il cambio di schermata evitando di premere ripetutamente tale tasto) per accedere alla pagina con il dettaglio delle zone termiche gestite da Terminali Idronici:

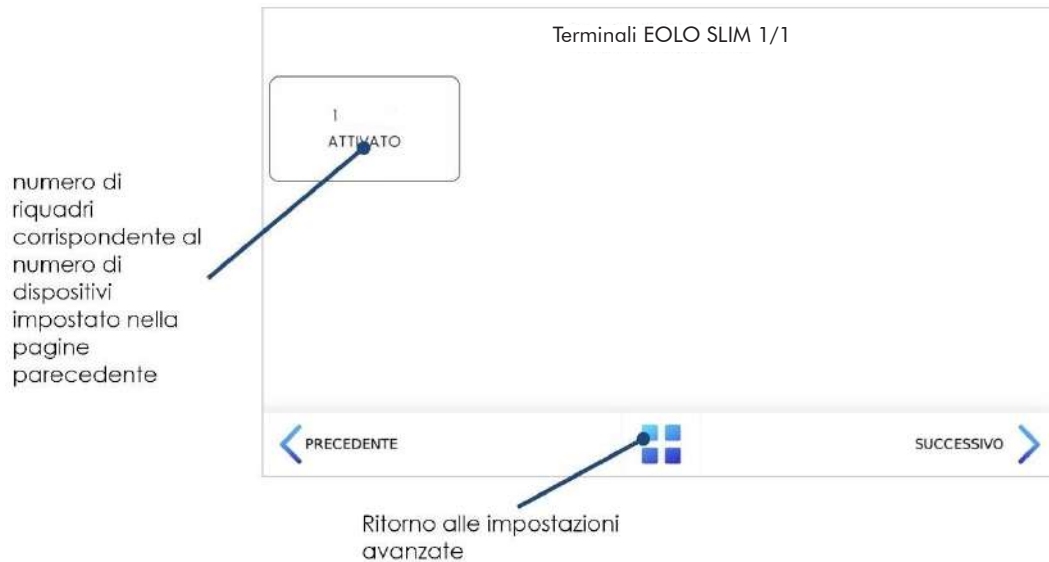

Toccando il riquadro corrispondente alla zona aeraulica desiderata, si accede alla pagina di dettaglio della stessa come da videata sotto riportata:

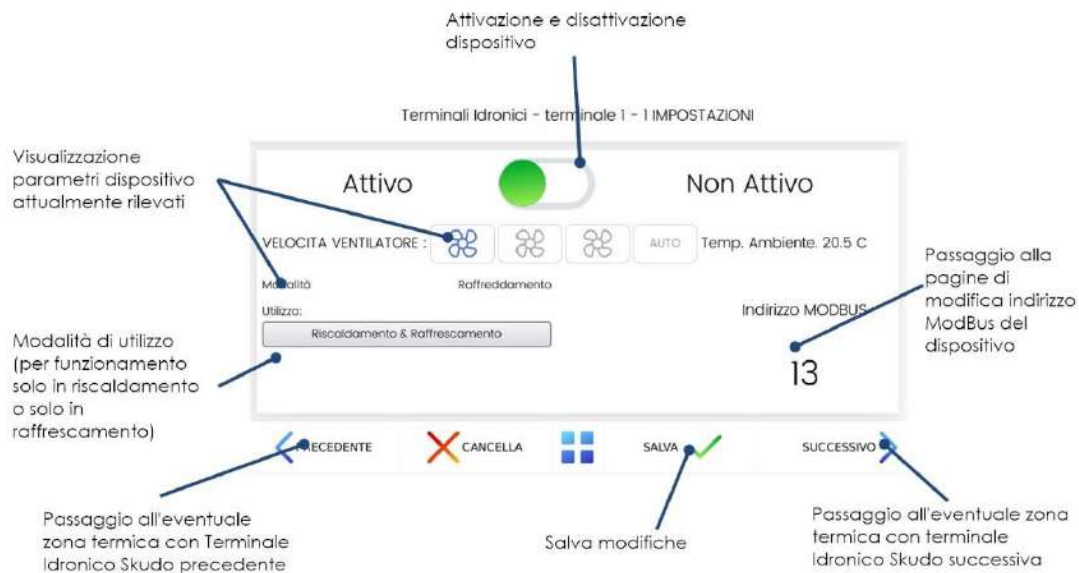

In questa pagina si attiva o disattiva la zona corrispondente (per esempio in caso di mal funzionamenti o per necessità particolari), si visualizzano i parametri attualmente rilevati dal dispositivo e si imposta l'indirizzo Modbus del dispositivo.

Per modificare l'indirizzo Modbus del dispositivo, dopo aver attivato il controllo del dispositivo attraverso lo slide superiore, selezionare la pagina corrispondente e procedere con le operazioni nella sequenza sotto riportata:






Inviare il comando di cambio indirizzo al terminale idronico inserendo il numero assegnato in precedenza sul terminale idronico stesso e premere "Salva" (attendere il cambio di schermata evitando di premere ripetutamente tale tasto).



Avendo già assegnato l'indirizzo Modbus al terminale idronico, il touchscreen troverà l'indirizzo impegnato e di conseguenza segnalerà "impossibile assegnare l'indirizzo Modbus...".

Sarà quindi necessario Forzare l'assegnazione di tale indirizzo premendo l'apposito tasto in basso a sinistra,

NOTIFICHE

	INFO	Fri Apr 6 15:22:35 2018 Tentativo-2 di assegnare al nuovo dispositivo l'ID :48
	INFO	Fri Apr 6 15:22:35 2018 Tentativo-3 di assegnare al nuovo dispositivo l'ID :48
	INFO	Fri Apr 6 15:22:36 2018 Tentativo-4 di assegnare al nuovo dispositivo l'ID :48
	INFO	Fri Apr 6 15:22:37 2018 Tentativo-5 di assegnare al nuovo dispositivo l'ID :48
	ERROR	Fri Apr 6 15:22:37 2018 Impossibile assegnare l'indirizzo Modbus : 48



Forza Assegnazione



OK



Per una verifica di quanto effettuato, controllare che il Terminale Idronico sia stato configurato correttamente dalla pagina del dettaglio zona termica (in caso positivo vengono visualizzati correttamente i valori di temperatura e velocità ventilatore).

Completata l'operazione per un apparecchio, procedere con il successivo lasciando collegati tutti quelli già configurati (questi hanno un indirizzo univoco per cui sono gestibili collegati alla stessa rete).


12.7.3 INDIRIZZAMENTO IKARO

Per modificare l'indirizzo Modbus del dispositivo, dopo aver attivato il controllo del dispositivo attraverso lo slide superiore, selezionare la pagina corrispondente e procedere con le operazioni nella sequenza sotto riportata:


Procedere con il Reset dell'indirizzo Modbus per assicurarsi che sia impostata su 15.

Per riportare l'indirizzo Modbus del dispositivo al valore di default, è necessario chiudere contemporaneamente tutti i contatti HIGH - MED- LOW - COM della morsettiera termostato e lasciarli chiusi per almeno 10 secondi.

Trascorso questo periodo di tempo, rimuovere i tutti i ponticelli.

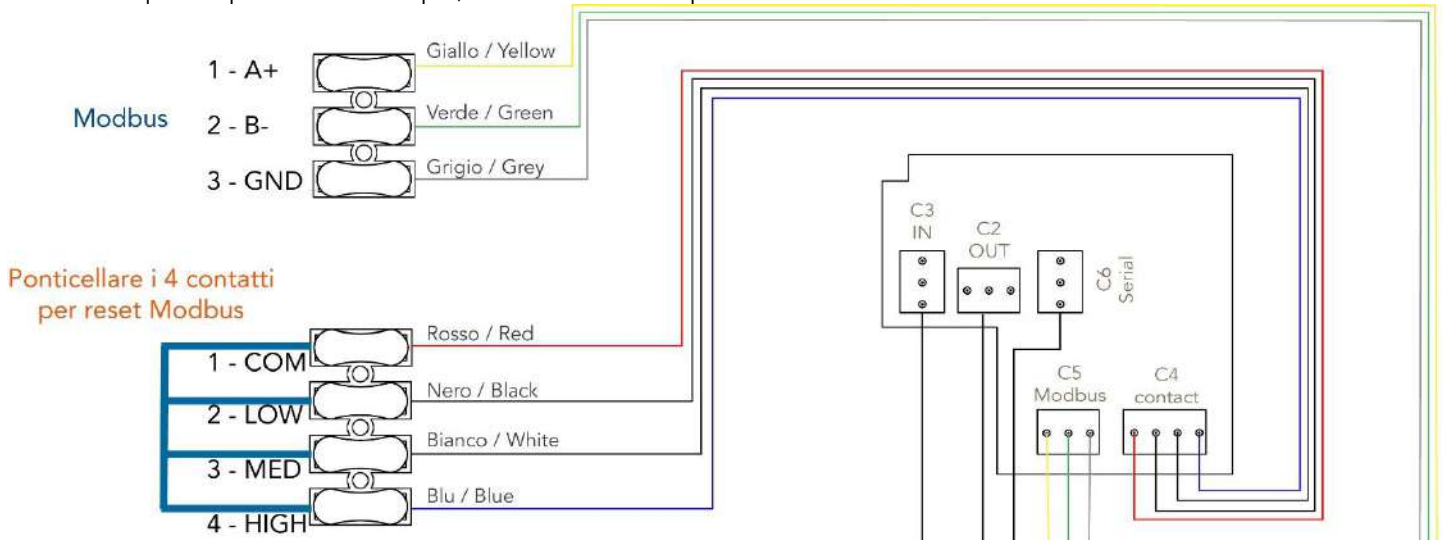


L'indirizzo Modbus di Ikaro può essere cambiato solo se prima si applica un ponticello tra il contatto LOW e il comune della morsettiera del termostato.

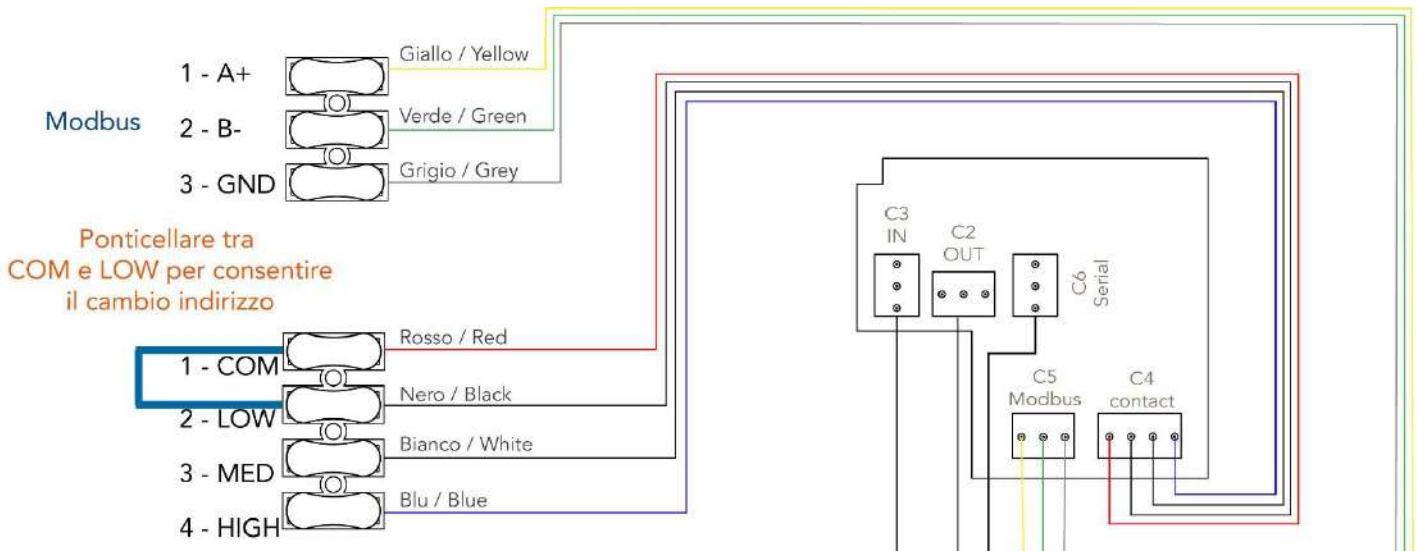

A cambio indirizzo avvenuto, **il ponticello deve essere rimosso.**



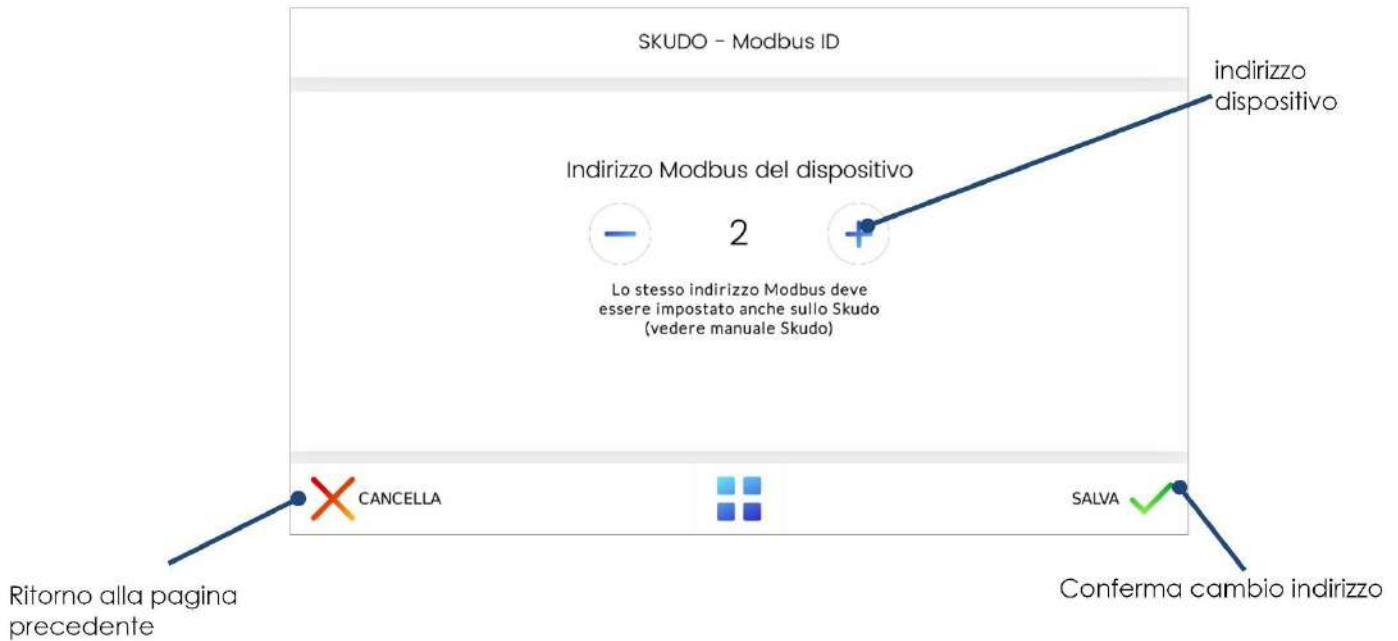


Collegare un solo apparecchio non configurato alla volta per non avere più dispositivi aventi lo stesso indirizzo. Soddisfatto quanto sopra potrà essere selezionata la pagina di modifica indirizzo Modbus: Inviare il comando di cambio indirizzo al terminale idronico (indirizzi dal 3 al 29 esclusi il 10, il 14 ed il 15) da touch screen premendo "Salva". (al Capitolo 18 è disponibile la tabella assegnazione Zone/Indirizzi Modbus, utile per appuntarsi l'indirizzo Modbus assegnato a ciascun dispositivo).





Si accede a una schermata in cui il Touchscreen esegue i seguenti passi:

- Verifica che all'indirizzo assegnato non risponda nessun dispositivo e che l'indirizzo sia libero
- Invia il comando di cambio indirizzo, eseguendo fino a 5 tentativi consecutivi
- In caso di cambio indirizzo avvenuto con successo, ne dà riscontro dopo aver avviato la comunicazione con il dispositivo.
- In caso di procedura non riuscita avverte che non è stato possibile eseguire l'assegnazione dell'indirizzo.

NOTIFICHE


	INFO	Fri Apr 6 15:03:21 2018 Questo Indirizzo : 40 è libero...
	INFO	Fri Apr 6 15:03:21 2018 Tentativo-0 di assegnare al nuovo dispositivo l'ID :40
	INFO	Fri Apr 6 15:03:22 2018 Tentativo-1 di assegnare al nuovo dispositivo l'ID :40
	INFO	Fri Apr 6 15:03:23 2018 Tentativo-2 di assegnare al nuovo dispositivo l'ID :40
	INFO	Fri Apr 6 15:03:23 2018 ID Modbus assegnato correttamente ...



OK


Controllare che il terminale idronico sia stato configurato correttamente: nella pagina del dettaglio zona termica vengono visualizzati correttamente i valori di temperatura ambiente oltre che il regime di ventilazione attivo.

Nel caso in cui la procedura fallisca, forzare l'assegnazione dell'indirizzo Modbus all'interno del Touchscreen, e cioè assegnare al dispositivo terminale idronico un determinato indirizzo, salvandolo all'interno del Touchscreen. La forzatura però non cambia fisicamente l'indirizzo Modbus del dispositivo, ma impone al touchscreen di considerare l'indirizzo come correttamente assegnato. Può essere utile nel caso in cui i dispositivi siano già stati programmati con un indirizzo Modbus valido e non si desideri resettare tutti gli indirizzi per ripetere la procedura di configurazione.

NOTIFICHE

	INFO	Fri Apr 6 15:22:35 2018 Tentativo-2 di assegnare al nuovo dispositivo l'ID :48
	INFO	Fri Apr 6 15:22:35 2018 Tentativo-3 di assegnare al nuovo dispositivo l'ID :48
	INFO	Fri Apr 6 15:22:36 2018 Tentativo-4 di assegnare al nuovo dispositivo l'ID :48
	INFO	Fri Apr 6 15:22:37 2018 Tentativo-5 di assegnare al nuovo dispositivo l'ID :48
	ERROR	Fri Apr 6 15:22:37 2018 Impossibile assegnare l'indirizzo Modbus : 48

 Forza Assegnazione

OK


Per una verifica di quanto effettuato, controllare che il Terminale Idronico sia stato configurato correttamente dalla pagina del dettaglio zona termica (in caso positivo vengono visualizzati correttamente i valori di temperatura e velocità ventilatore).

Completata l'operazione per un apparecchio, procedere con il successivo lasciando collegati tutti quelli già configurati (questi hanno un indirizzo univoco per cui sono gestibili collegati alla stessa rete).

12.7.4 ASSEGNAZIONE INDIRIZZO MODBUS INTEGRA CONTROL ZONE

Ogni Integra Control Zone viene fornito con un indirizzo Modbus pari a "15" in quanto parte della famiglia Terminali Idronici. Perché possano coesistere diversi apparecchi nella stessa rete, essi devono possedere indirizzi univoci, in modo da essere interrogati dall'Integra Touchscreen; risulta pertanto necessario modificare l'indirizzo di ogni singolo apparecchio, assegnandone uno specifico.


Tale operazione dovrà essere eseguita anche qualora vi sia un solo apparecchio per tipo in quanto il Touch Screen è programmato per non interrogare gli indirizzi di default dei dispositivi.

Per modificare l'indirizzo Modbus del dispositivo, dopo aver attivato il controllo del dispositivo attraverso lo slide superiore, selezionare la pagina corrispondente e procedere con le operazioni nella sequenza sotto riportata:


I dispositivi possono restare fisicamente collegati alla rete Modbus, solo uno alla volta però dovrà essere messo in stato di programmazione agendo sul dip switch a bordo del dispositivo.

Control Zone, infatti, acconsente al cambio di indirizzo solo se, al momento dell'invio del comando Modbus, il dip di programmazione a sinistra si trova in posizione alto, come da seguente procedura di assegnazione indirizzo;


- Rimuovere il pannello frontale del dispositivo, con l'aiuto di un cacciavite a taglio

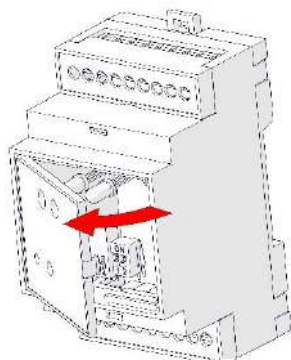

- Portare in alto (ON) il dip di programmazione (dip più a sinistra sul dip switch a due posizioni), Control Zone indica che è pronto al cambio dell'indirizzo Modbus con un doppio lampeggio contemporaneo del led verde e del led rosso.

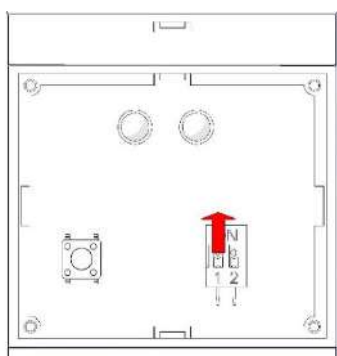


- Inviare il comando di cambio indirizzo al Control Zone (indirizzi dal 3 al 29 esclusi il 10, il 14 ed il 15) da touchscreen premendo "Salva" (attendere il cambio di schermata evitando di premere ripetutamente tale tasto). (al Capitolo 18 è disponibile la tabella assegnazione Zone/Indirizzi Modbus, utile per appuntarsi l'indirizzo Modbus assegnato a ciascun dispositivo).

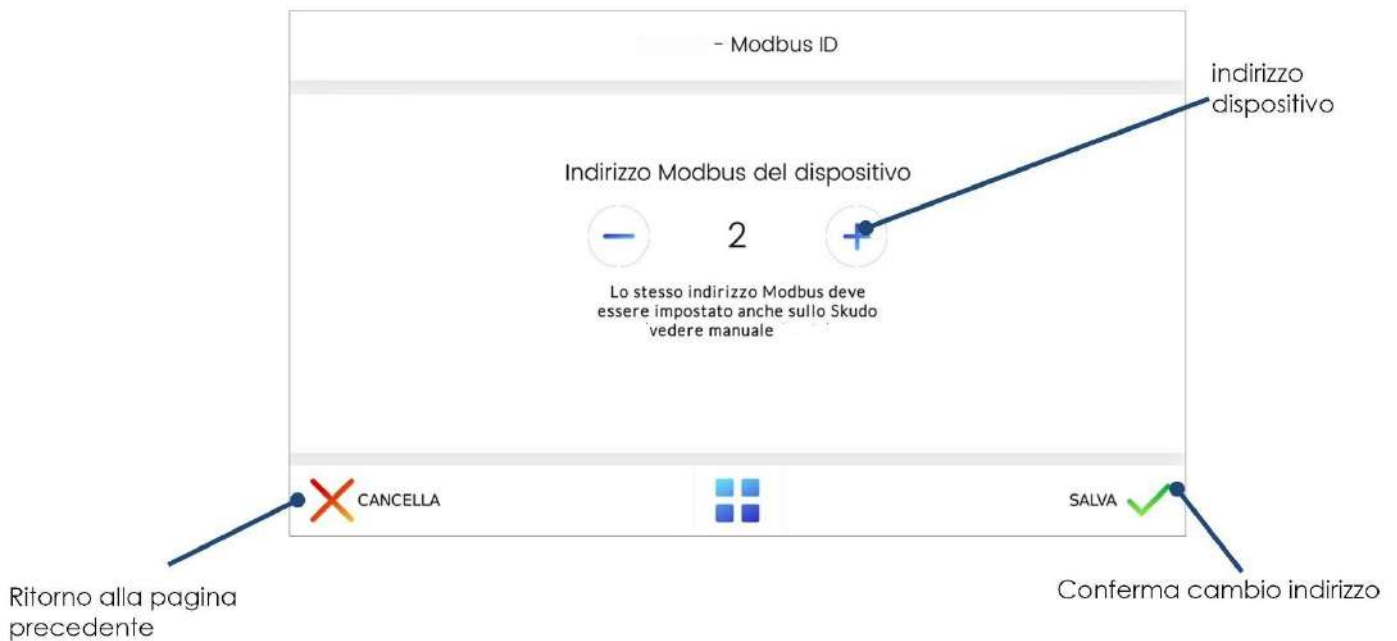

Si accede a una schermata in cui il touchscreen esegue i seguenti passi:

- Verifica che all'indirizzo assegnato non risponda nessun dispositivo e che l'indirizzo sia libero
- Invia il comando di cambio indirizzo, eseguendo fino a 5 tentativi consecutivi
- In caso di cambio indirizzo avvenuto con successo, ne dà riscontro dopo aver avviato la comunicazione con il dispositivo.
- In caso di procedura non riuscita avverte che non è stato possibile eseguire l'assegnazione dell'indirizzo.

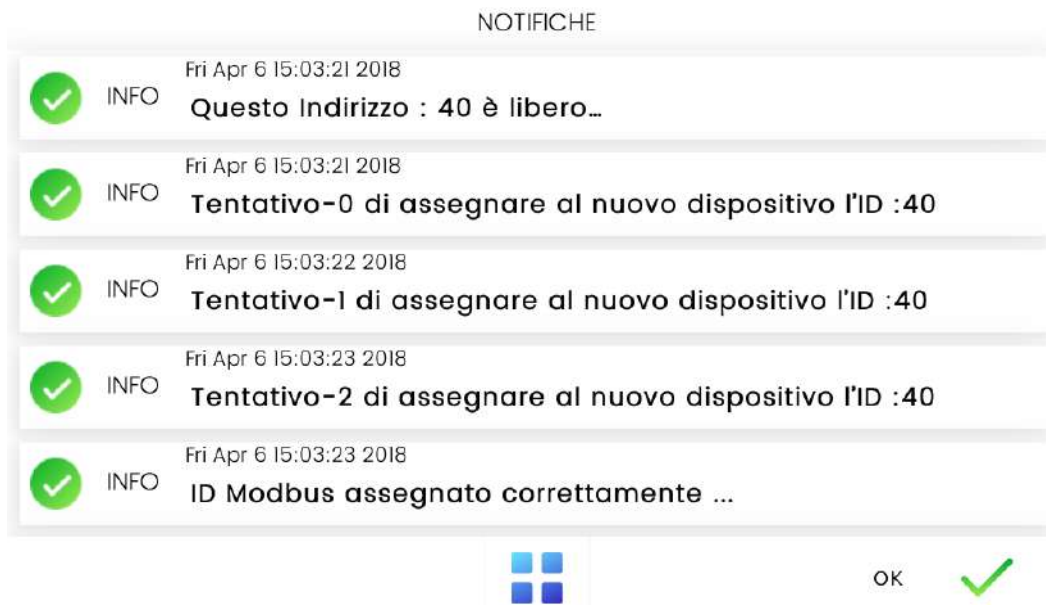

Per una verifica di quanto effettuato è possibile controllare che il Control Zone sia stato configurato correttamente dalla pagina del dettaglio zona termica (in caso positivo viene visualizzato correttamente il valore di temperatura rilevato in ambiente).

È anche possibile, nel caso in cui la procedura fallisca, forzare l'assegnazione dell'indirizzo Modbus all'interno del Touch Screen, e cioè assegnare al dispositivo Control Zone un determinato indirizzo, salvandolo all'interno del Touch Screen. La forzatura però non cambia fisicamente l'indirizzo Modbus del dispositivo, ma impone al touchscreen di considerare l'indirizzo come correttamente assegnato. Può essere utile nel caso in cui i dispositivi siano già stati programmati con un indirizzo Modbus valido e non si desideri resettare tutti gli indirizzi per ripetere la procedura di configurazione.


NOTIFICHE

	INFO	Fri Apr 6 15:22:35 2018 Tentativo-2 di assegnare al nuovo dispositivo l'ID :48
	INFO	Fri Apr 6 15:22:35 2018 Tentativo-3 di assegnare al nuovo dispositivo l'ID :48
	INFO	Fri Apr 6 15:22:36 2018 Tentativo-4 di assegnare al nuovo dispositivo l'ID :48
	INFO	Fri Apr 6 15:22:37 2018 Tentativo-5 di assegnare al nuovo dispositivo l'ID :48
	ERROR	Fri Apr 6 15:22:37 2018 Impossibile assegnare l'indirizzo Modbus : 48

 Forza Assegnazione  OK 

Da questo momento Control Zone risponde dal nuovo indirizzo assegnato.

- Per un corretto funzionamento dell'apparecchio, riportare il dip di programmazione (dip a sinistra) in posizione basso.

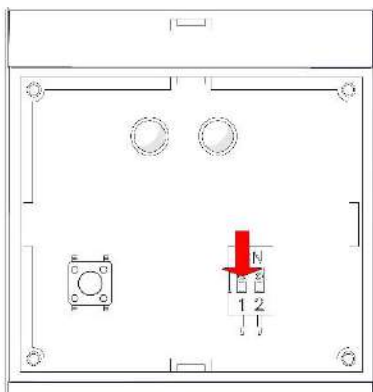


In caso di errore durante la procedura, è sempre possibile ripristinare l'indirizzo di default, come descritto nel paragrafo "Reset dell'indirizzo Modbus dei dispositivi" sul manuale del Control Zone.

12.8 INSERIMENTO IN RETE E VERIFICA DEL DISPOSITIVO INTEGRA MANAGER

Per configurare il dispositivo Integra Manager selezionare la pagina "Impostazioni Avanzate" dalla pagina "Impostazioni" del Touch Screen;

Per accedere a tale pagina inserire la password da installatore che è **da richiedere ai nostri uffici**.


Entrati nella pagina delle impostazioni avanzate, selezionare "Integra Manager"; si apre la pagina sotto riportata:

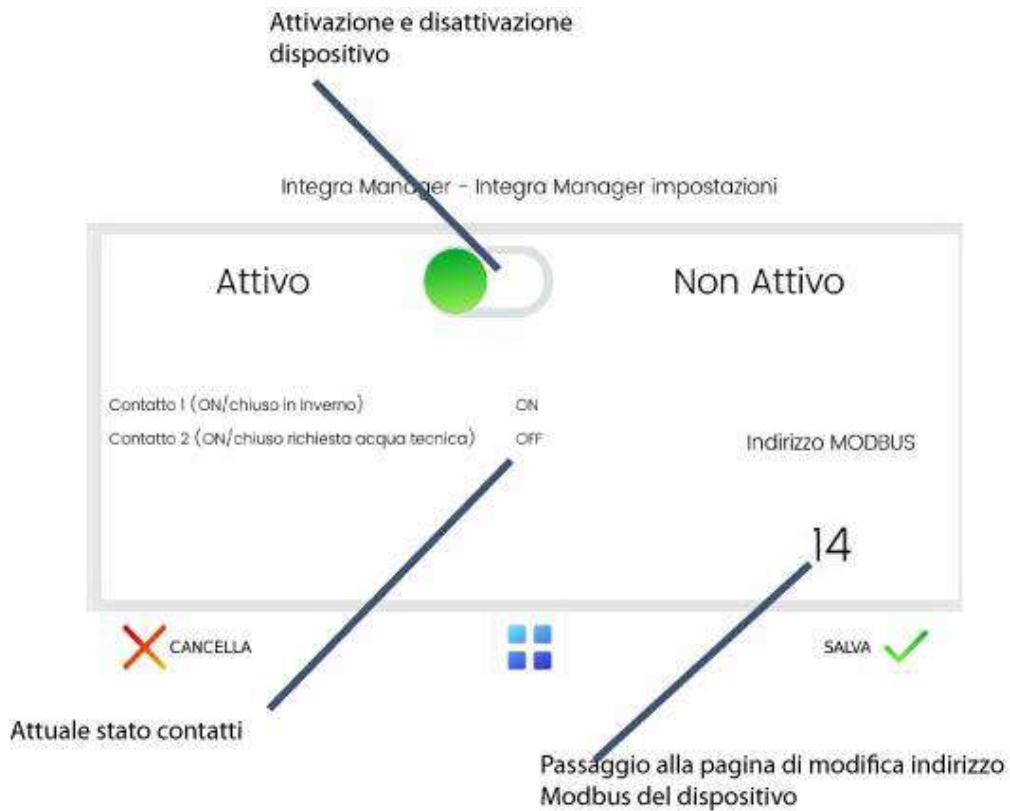

In questa pagina si attiva o disattiva il dispositivo Integra Manager (per esempio in caso di mal funzionamenti o per necessità particolari), si visualizzano gli stati dei due relè del dispositivo e si imposta l'indirizzo Modbus del dispositivo.

12.8.1 INDIRIZZAMENTO INTEGRA MANAGER:

Il dispositivo Integra Manager ha la possibilità di modificare il proprio indirizzo MODBUS tramite alcuni dip switch posti all'interno dell'involucro dell'apparecchio;

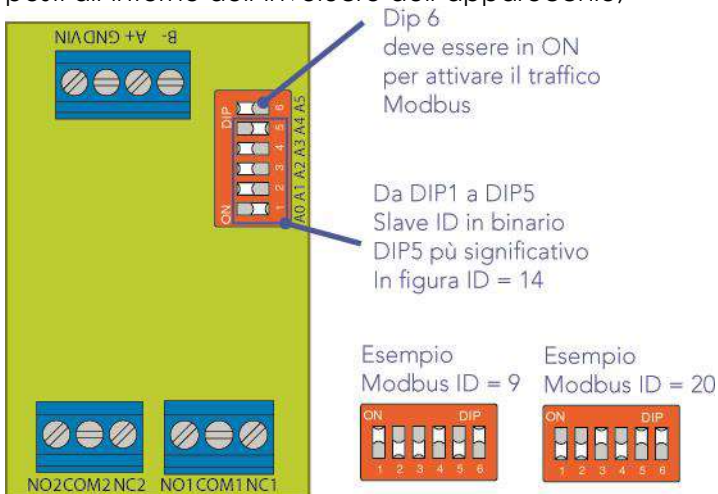

di seguito un'immagine del dettaglio dei dip switch con il significato dei singoli dip:



Il Dip 6 (A5) deve sempre rimanere impostato su ON;

Dip da 1 (A0) a 5 (A4) da bit0 a bit4 dell'indirizzo dell'apparecchio espresso in binario (nel caso rappresentato qui sopra l'indirizzo Modbus del dispositivo sarebbe = 1; se volessimo impostare l'indirizzo 14 andrebbero portati ad ON (alzati) i dip A1, A2 ed A3 mentre devono rimanere abbassati i dip A0 ed A4 (il dip A5 deve sempre rimanere alto).

Una volta impostato l'indirizzo sul dispositivo Integra Manager (per esempio l'indirizzo 14) occorre impostare tale valore sulla corrispondente pagina del touch screen alla quale si accede come indicato nell'immagine precedente;

apparirà la pagina seguente:



A questo punto occorrerà impostare l'indirizzo selezionato sull'Integra Manager tramite la pressione dei tasti – e + fino a visualizzare il valore corrispondente quindi confermare tramite la pressione del pulsante virtuale "SALVA" in basso a destra della videata (attendere il cambio di schermata evitando di premere ripetutamente tale tasto).

Fatto questo il touch screen ritornerà alla pagina principale delle impostazioni avanzate e la procedura potrà considerarsi completata.

12.9 RIPRISTINO IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Per riportare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica premere il tasto "ripristino Impostazioni di fabbrica" che si trova in *Impostazioni > Impostazioni Avanzate > Ripristino Impostazioni di fabbrica*. Questo tasto cancella ogni impostazione utente, ed è quindi da utilizzare con attenzione.

Una schermata di conferma chiede se procedere al ripristino, se si tocca il tasto conferma, tutte le impostazioni vengono resettate.



NB: Questa procedura di ripristino riguarda esclusivamente Integra Touchscreen e Integra manager. Se fosse necessario ripristinare i parametri di fabbrica anche di Integra Control Clima, Integra Control Air e dei terminali idronici, è necessario eseguire le procedure di hard reset descritte nei rispettivi manuali.

12.10 LIMITI OPERATIVI


Integra Touch è in grado di gestire un massimo di 25 Integra Control Clima, 4 Integra Control Air e 25 Terminali idronici.

13 COLLEGAMENTI ELETTRICI


13.1 APPARECCHIATURE ELETTRICHE

I dispositivi sono realizzati in accordo alle normative EN bassa tensione e compatibilità elettromagnetica.

13.2 CONTATTI DEL TOUCHSCREEN

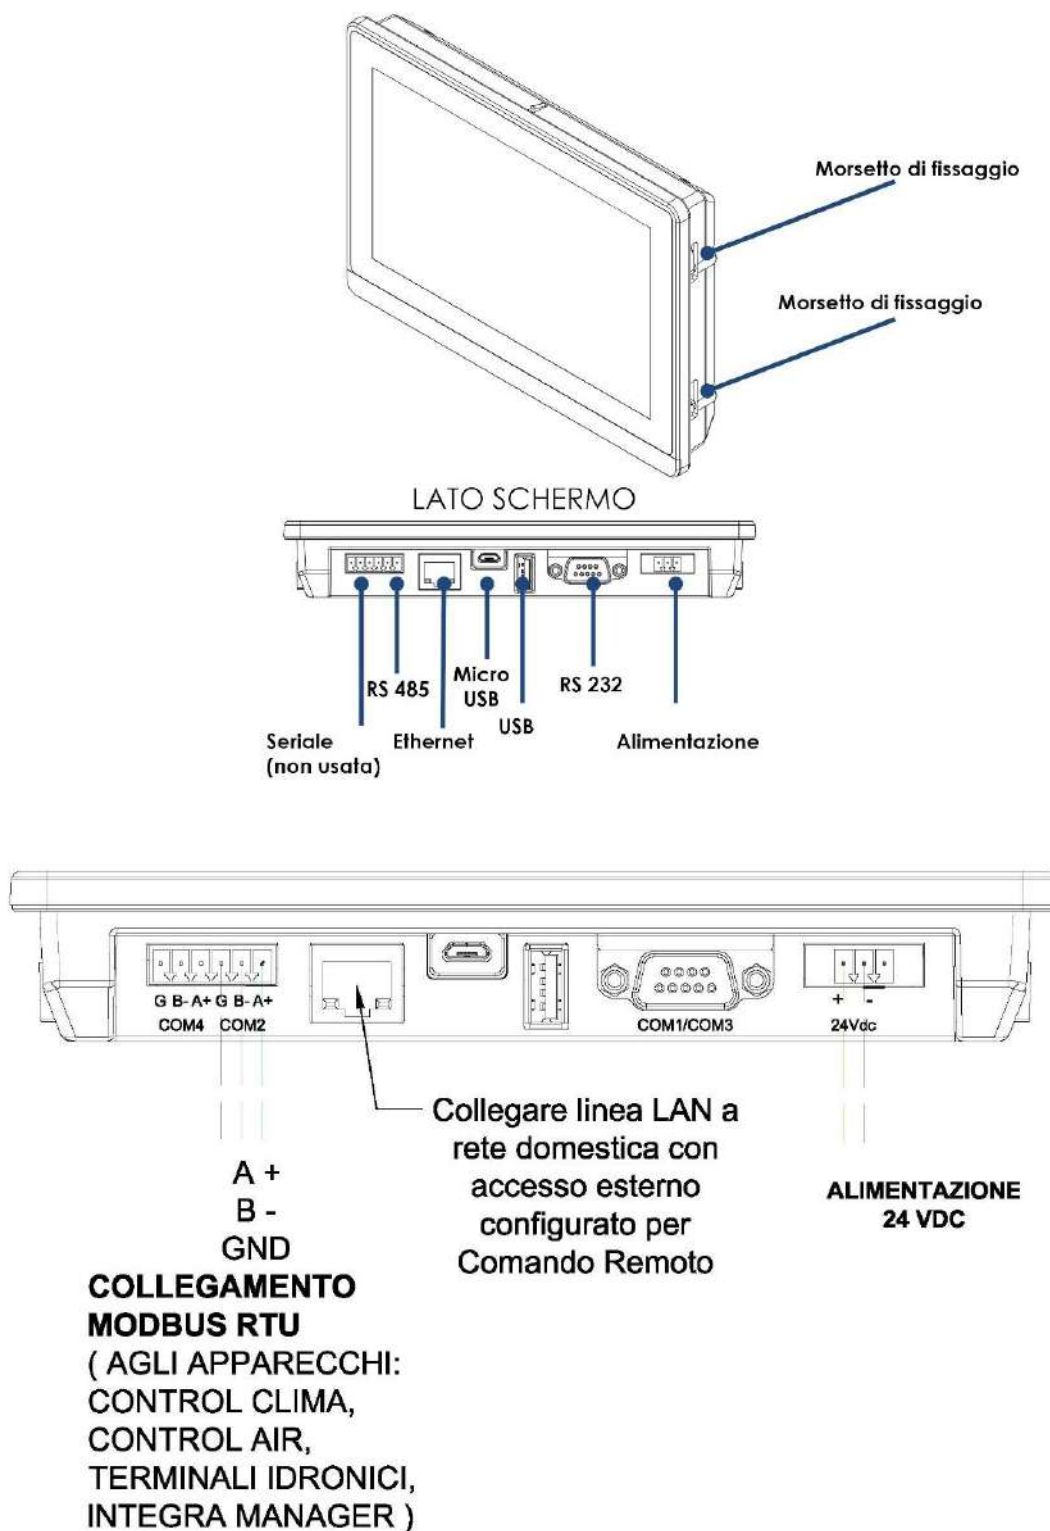

13.3 SCHEMI ELETRICI

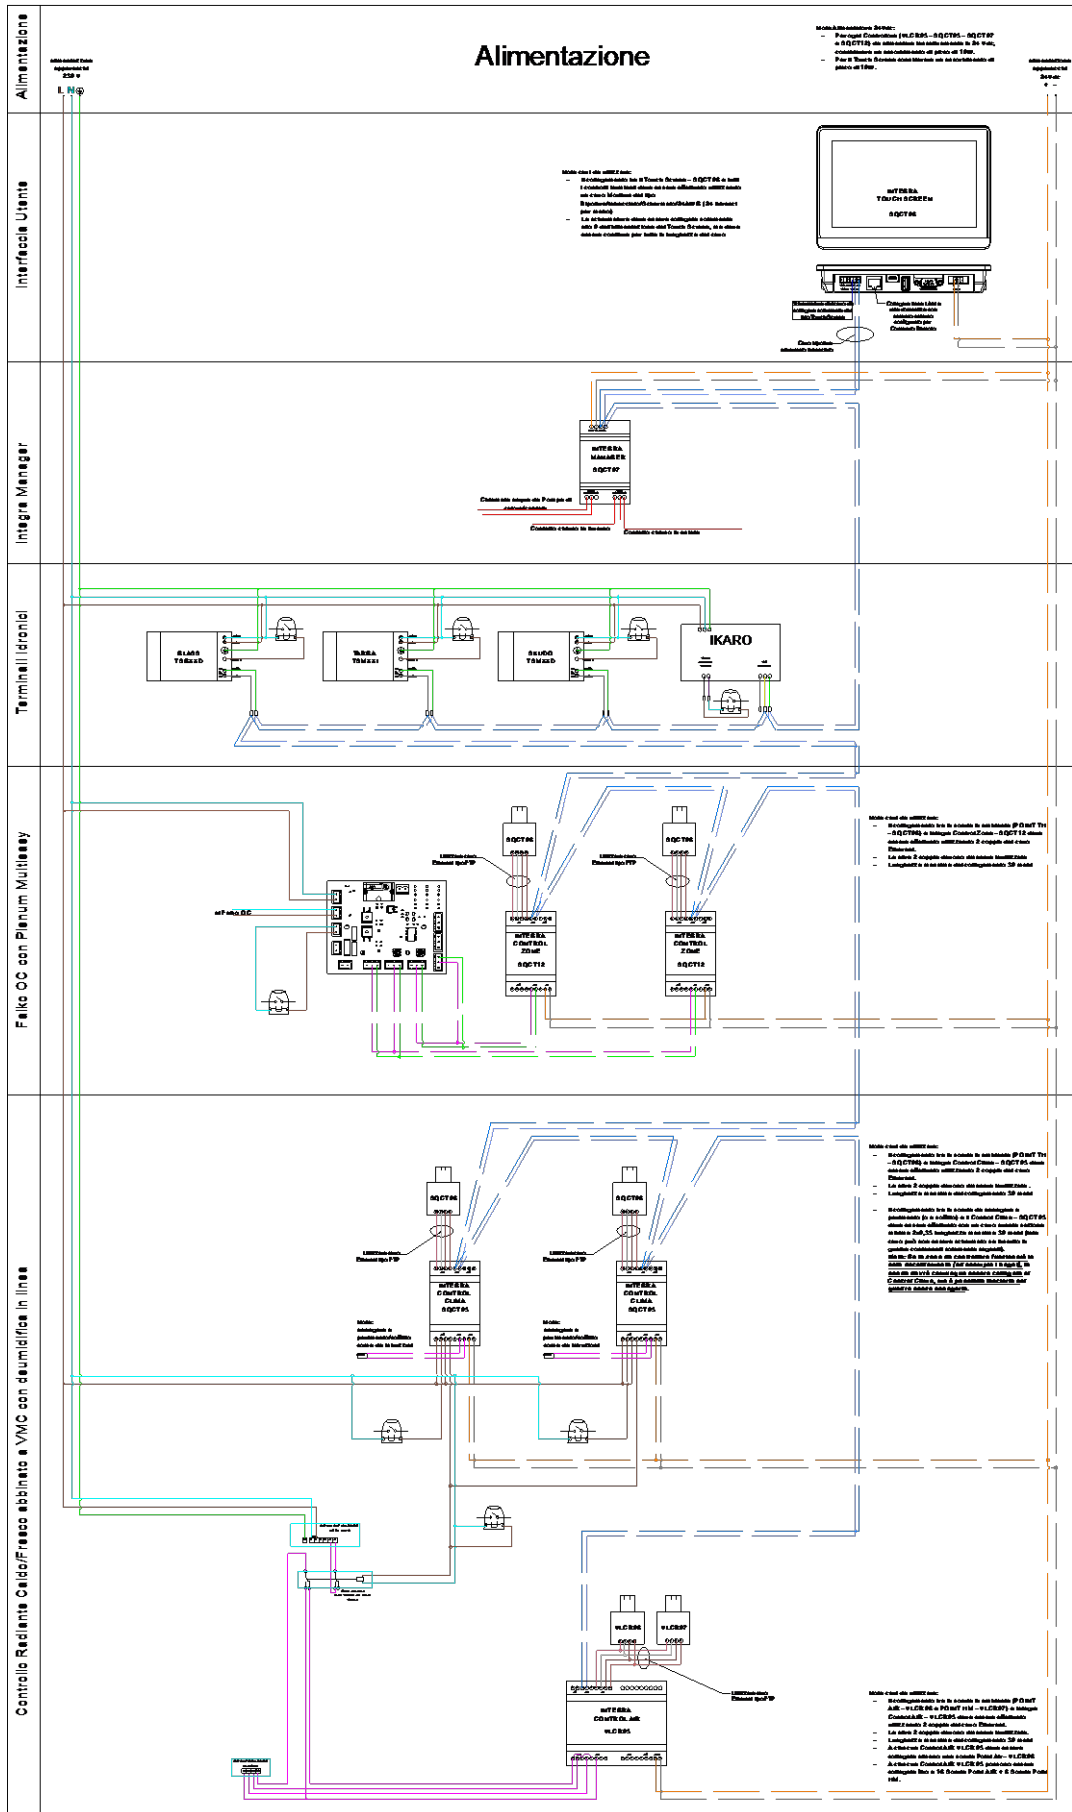

Di seguito i richiami ai collegamenti elettrici degli apparecchi controllabili da Integra Touch screen:


INTEGRA CONTROL CLIMA:

Significato connettori

CONNETTORE	DESCRIZIONE
J1-1	Alimentazione 12 V sensore Integra Point TH
J1-2	SDA Dali sensore Integra Point TH
J1-3	SCL Clock sensore Integra Point TH
J1-4	GROUND Integra Point TH
J4-1	Connettore A (RX+) per il collegamento in RS485 MODBUS RTU
J4-2	Connettore B (RX-) per il collegamento in RS485 MODBUS RTU
J7-1	Ingresso disabilitazione controllo condensa (vedi nota sotto)
J7-2	GROUND
J7-3	Uscita 24V DC per disabilitazione controllo condensa con contatto pulito (vedi nota sotto)
J5-1	Contatto normalmente aperto relè consenso termostato
J5-2	Comune relè consenso termostato
J5-3	Contatto normalmente aperto relè consenso deumidificatore
J5-4	Comune relè consenso deumidificatore
J6-1	Uscita 0-10V (non utilizzare)
J6-2	Ground sonda NTC temperatura superficie radiante
J6-3	Ingresso sonda NTC temperatura superficie radiante
J8-1	Alimentazione +24 V DC
J8-2	Riferimento alimentazione


Disabilitazione controllo condensa (facoltativo)

segnale di comando	DESCRIZIONE
contatto pulito	Collegare il contatto pulito tra J7-1 e J7-3

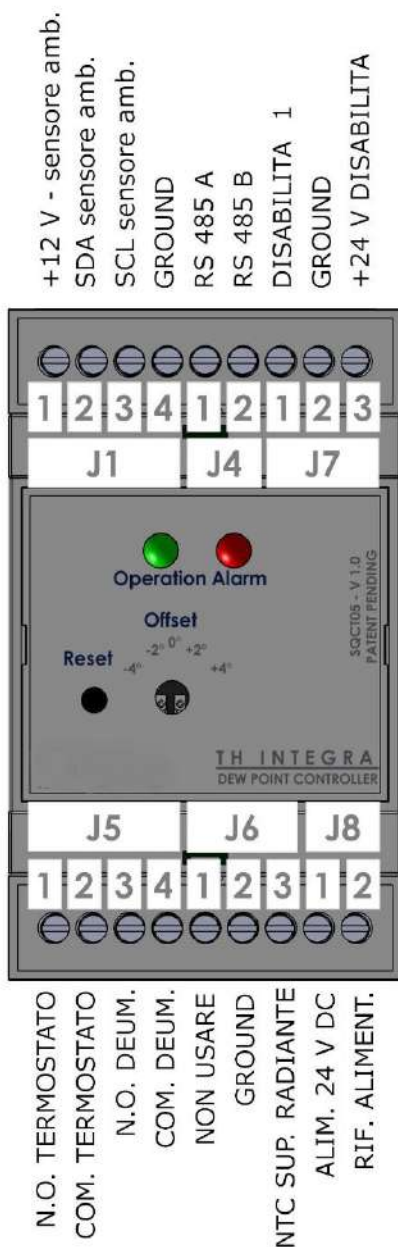

INTEGRA CONTROL AIR:

Significato connettori

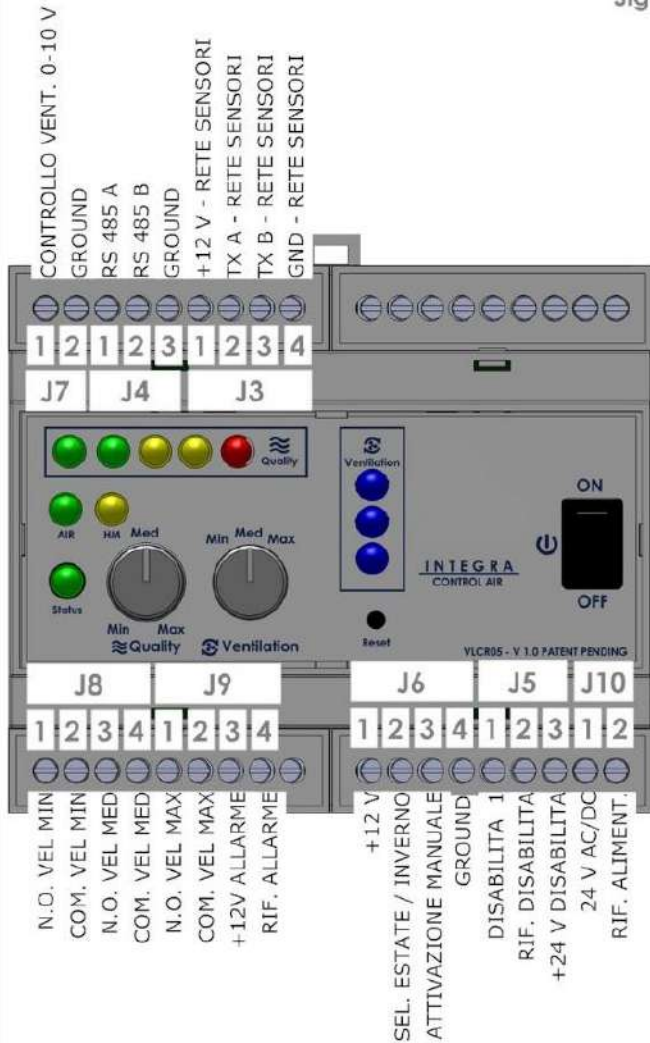

CONNETTORE	DESCRIZIONE
J7-1	Uscita controllo ventilazione in tensione 0-10 V
J7-2	Ground - riferimento comune
J4-1	Connettore A (RX+) per il collegamento in RS485 per MODBUS RTU
J4-2	Connettore B (RX-) per il collegamento in RS485 per MODBUS RTU
J4-3	Ground - riferimento comune
J3-1	+12 V alimentazione rete sensori
J3-2	Connessione Bus proprietario rete sensori TX A
J3-3	Connessione Bus proprietario rete sensori TX B
J3-4	Ground - riferimento comune rete sensori
J8-1	Contatto normalmente aperto relè consenso velocità minima
J8-2	Comune relè consenso velocità minima
J8-3	Contatto normalmente aperto relè consenso velocità media
J8-4	Comune relè consenso velocità media
J9-1	Contatto normalmente aperto relè consenso velocità media
J9-2	Comune relè consenso velocità media
J9-3	Uscita allarme 12 V (se in allarme voltaggio =0, altrimenti +12V)
J9-4	Riferimento uscita allarme
J6-1	12 V per chiusura contatto estate/inverno e attivazione manuale
J6-2	Contatto estate inverno (usare contatti puliti, aperto = Inverno)
J6-3	Contatto attivazione manuale ventilazione (usare contatti puliti, chiuso = in manuale)
J6-4	Ground - riferimento comune
J5-1	Ingresso 24VAC/DC spegnimento ventilazione (vedi nota)
J5-2	Riferimento per spegnimento ventilazione (vedi nota)
J5-3	Uscita 24V dc per spegnimento ventilazione con contatto pulito (vedi nota)
J10-1	Alimentazione +24 Vdc o 24 Vac
J10-2	Riferimento alimentazione



Spegnimento ventilazione (facoltativo)

segnale di comando	DESCRIZIONE
24 V AC/DC	Collegare i 24 V AC tra J5-1 e J5-2
contatto pulito	Collegare il contatto pulito tra J5-1 e J5-3 Ponticellare tra J5-2 e J4-3 (ground)


INTEGRA MANAGER:

alimentazione
apparecchi
24Vdc

+ -

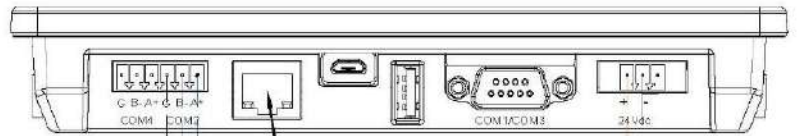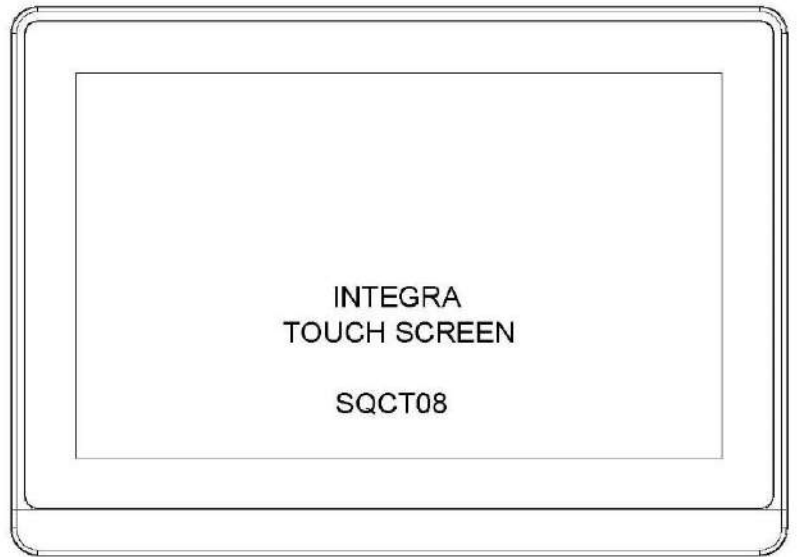

Collegare linea LAN a
rete domestica con
accesso esterno
configurato per
Comando Remoto

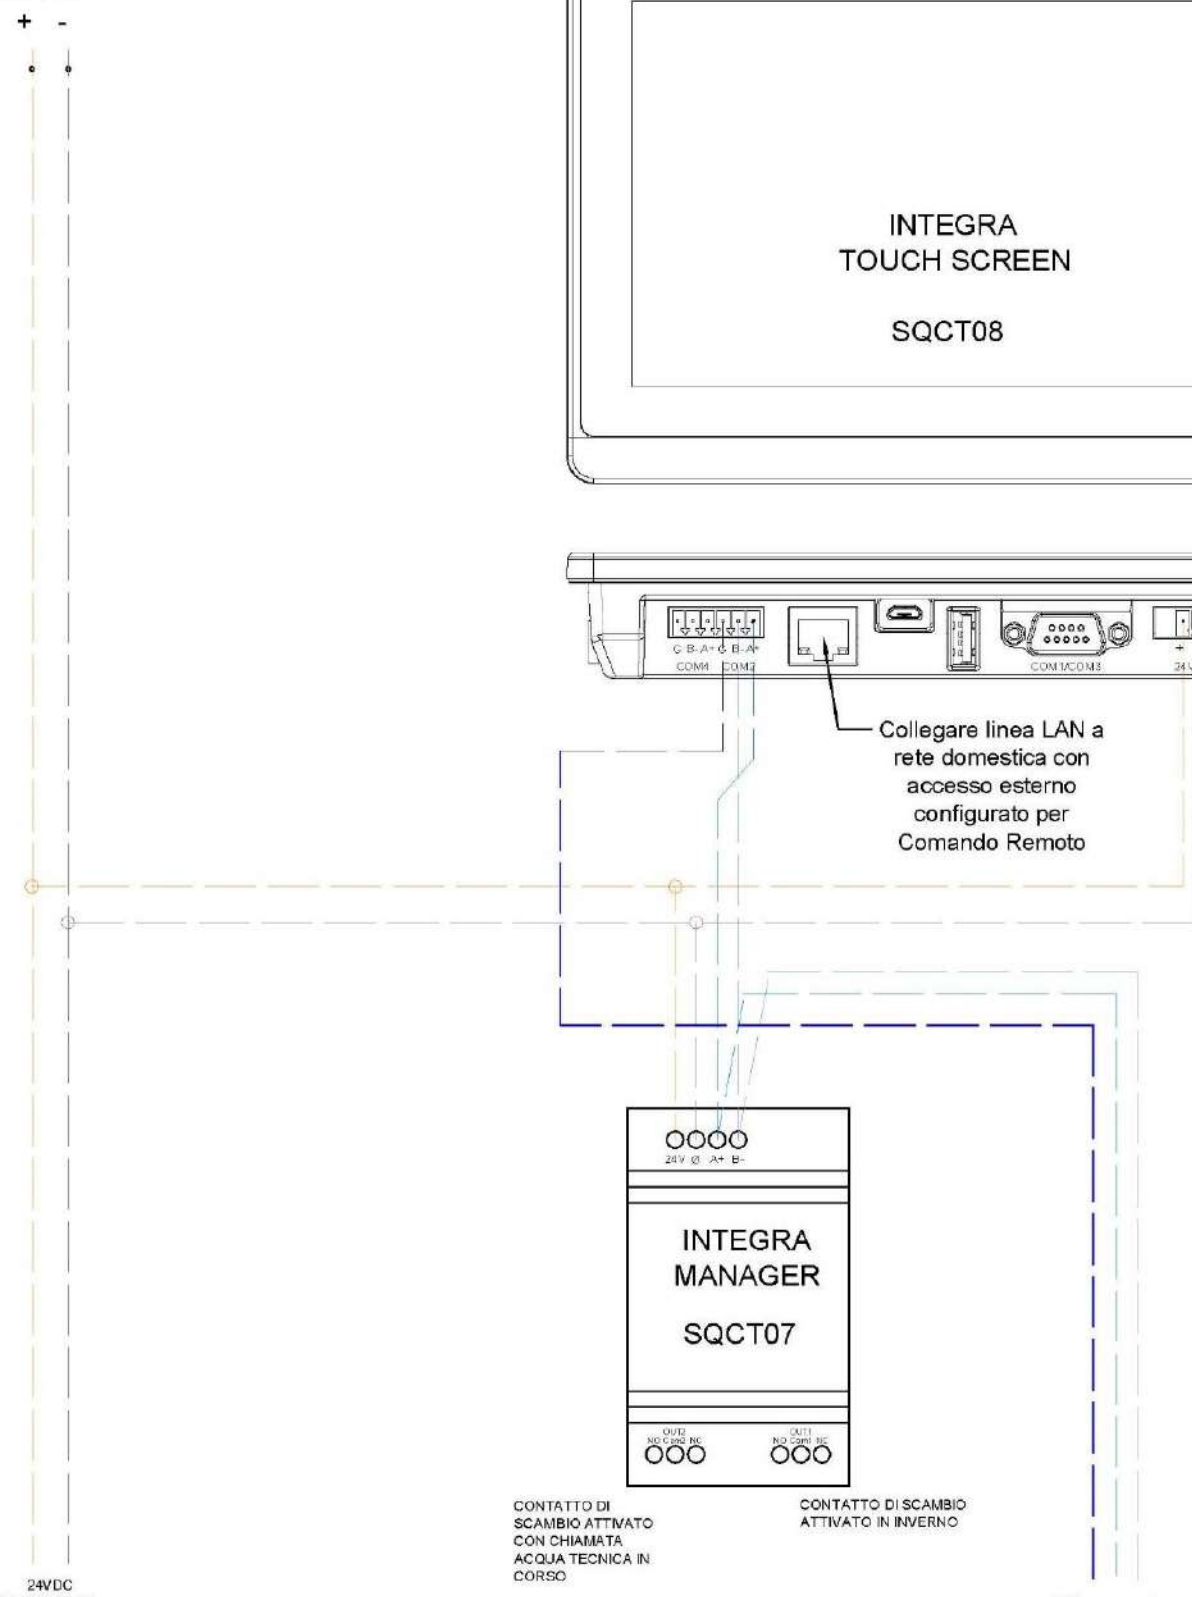

CONTATTO DI
SCAMBIO ATTIVATO
CON CHIAMATA
ACQUA TECNICA IN
CORSO


CONTATTO DI SCAMBIO
ATTIVATO IN INVERNO

24VDC
VERSO ALTRI
DISPOSITIVI

GND A+ B-

MODBUS RTU
VERSO ALTRI
DISPOSITIVI

TERMINALI IDRONICI EOLO SLIM

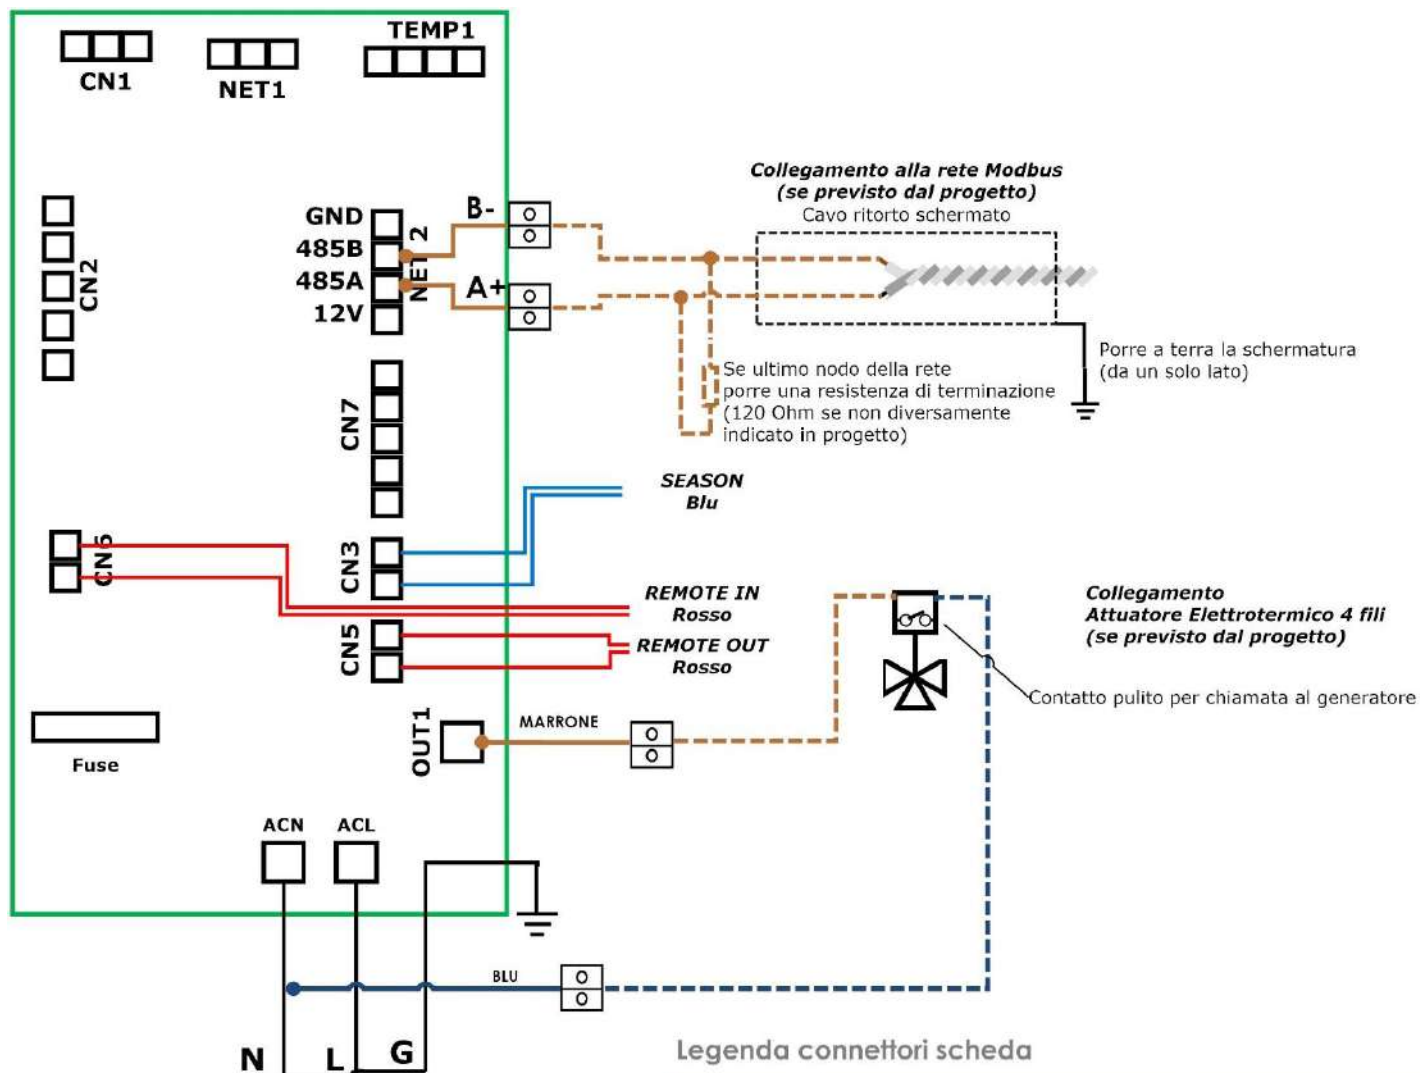

Legenda connettori scheda

CONNETTORE	DESCRIZIONE
ACL	Ingresso Fase 220-240 V ~ 50 Hz
ACN	Ingresso neutro
Fuse	Fusibile di protezione (Tipo T5A 230V)
OUT1	Comando in fase per valvola
CN2	Morsettiera collegamento motore ventilatore
CN3	Contatto pulito uscita estate / Inverno (chiuso = riscaldamento/inverno)
CN5	Uscita contatto pulito ON/OFF
CN6	Ingresso contatto pulito ON/OFF
CN1	Connettore display e tastiera
Micro	Micro interruttore di sicurezza, interrompe se griglia frontale è aperta
NET2 - 12V	Uscita 12 V a basso amperaggio (non utilizzare)
NET2 - 485B	Connettore B- (RX-) per il collegamento in RS485 per MODBUS RTU
NET2 - 485A	Connettore A+ (RX+) per il collegamento in RS485 per MODBUS RTU
NET2 - GND	Ground per il collegamento in RS485 per MODBUS RTU
TEMP1- TC	Sensore NTC di temperatura batteria scambiante (5KOhm Beta 3470)
TEMP1- TA	Sensore NTC di temperatura ambiente (5KOhm Beta 3470)




Spina Schuko in dotazione con l'apparecchio.
E' possibile rimuoverla senza invalidare la garanzia.
Rispettare in ogni caso la normativa bassa tensione.

INTEGRA CONTROL ZONE

Significato connettori - Integra Control Zone

CONNETTORE	DESCRIZIONE
J1-1	Alimentazione 12 V sensore Integra Point TH
J1-2	SDA Dati sensore Integra Point TH
J1-3	SCL Clock sensore Integra Point TH
J1-4	GROUND Integra Point TH
J4-1	Connettore A (RX+) per il collegamento in RS485 MODBUS RTU
J4-2	Connettore B (RX-) per il collegamento in RS485 MODBUS RTU
J7-1	NON UTILIZZARE
J7-2	GROUND
J7-3	NON UTILIZZARE
J5-1	Contatto normalmente aperto relè consenso anticipato (si chiude 4 minuti prima del contatto fancoil, ad esempio per anticipare il comando alla valvola)
J5-2	Comune relè consenso anticipato
J5-3	Contatto normalmente aperto relè consenso fancoil
J5-4	Comune relè consenso fancoil
J6-1	Uscita 0-10V per modulare l'attuatore della serranda (max. 8 mA)
J6-2	Ground per uscita 0-10 V
J6-3	Ingresso da NON UTILIZZARE
J8-1	Alimentazione +24 V DC
J8-2	Riferimento alimentazione

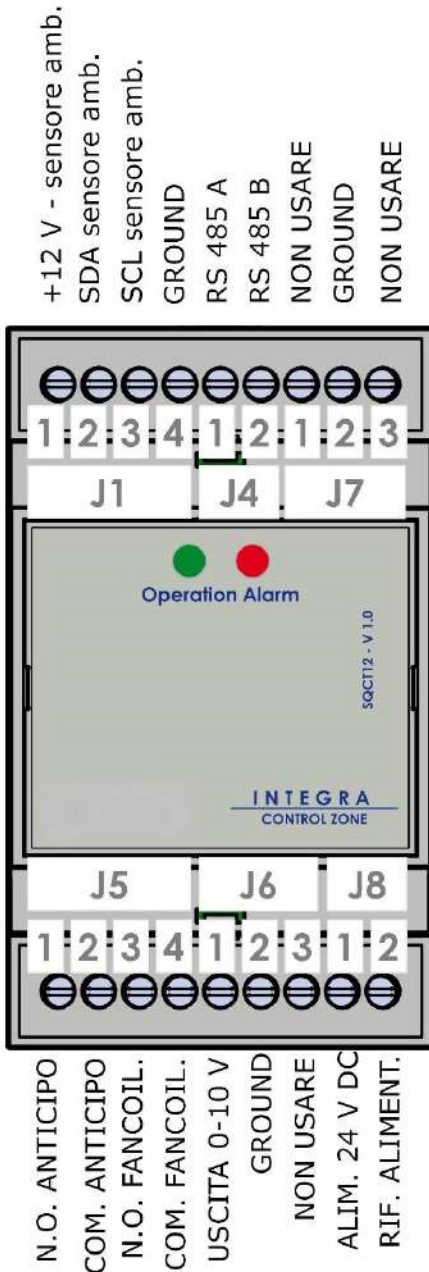


:

14 DATI TECNICI

14.1 TABELLA DATI TECNICI

	U.M.	Integra Touchscreen Cod. SQCT08
Altezza	mm	131
Larghezza	mm	185
Profondità	mm	30
Display		LCD Capacitivo 7" IPS
Profondità di colore		24 bit – 16 milioni di colori
Materiale Display		Vetro
Retroilluminazione		LED
Luminosità	cd/m2	450 regolabile
Memoria		128 MB Flash + 128 MB DDR3
Processore		ARM Cortex-A8
Porta seriale		RS485 max 115 Kb/s
Porte Ethernet		Auto-MDIX 10/100 Mbit RJ45 femmina
Lingue		Italiano / Inglese
Classe di protezione elettrica	IP	II – IP65 (frontale) – IP20 (retro)
Alimentazione	V	24 VDC (-15...+10%)
Integra Control Air collegabili	n°	fino a 4
Integra Control Clima collegabili	n°	fino a 25
Terminali idronici collegabili		fino a 25
Potenza assorbita	W	< 6
Temperatura di funzionamento	°C	-10 / +60
Temperatura di stoccaggio	°C	-20 + 70
Umidità di stoccaggio	%RH	fino a 90, non condensante
Colore		nero
Peso	g	650

14.2 DIMENSIONI

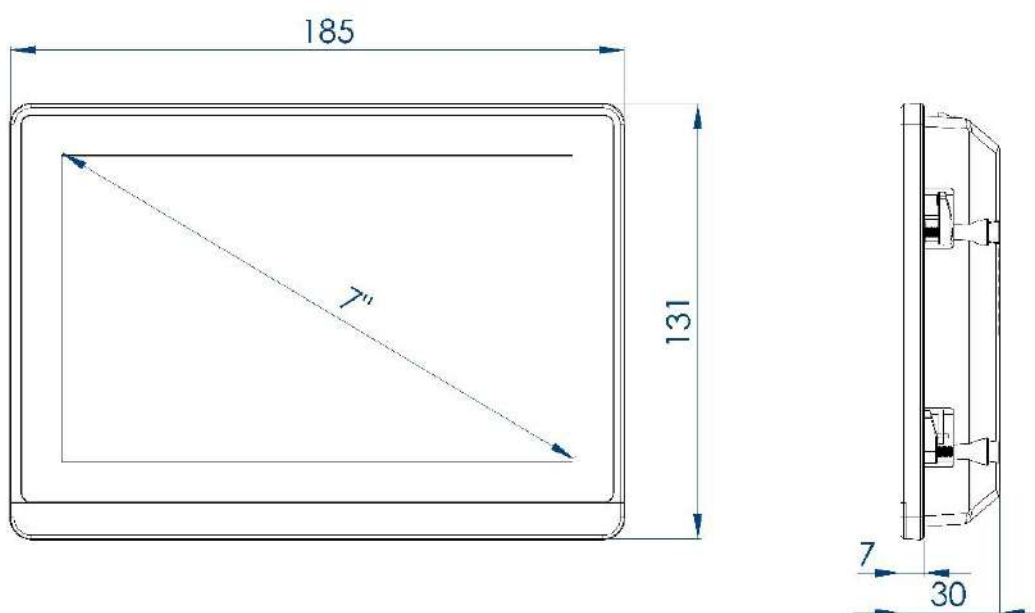


15 POST VENDITA

15.1 RICERCA GUASTI

L'integra Touch Screen spegne lo schermo dopo un tempo di inattività per preservare l'integrità del display; per attivare lo schermo basta toccarlo.

Il dispositivo registra ora, data di anomalie o di interventi delle sicurezze del sistema Integra Benessere. Ad esempio viene registrato il rischio di formazione condensa nei sistemi di raffreddamento radiante.


Per visualizzare le ultime notifiche, premere il pulsante Notifiche della schermata principale.

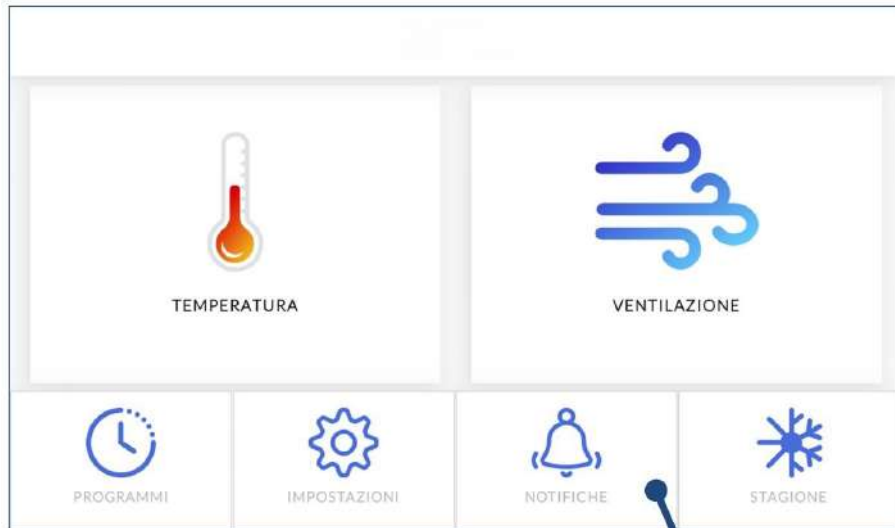

Visualizzazione notifiche

Nell'esempio di seguito è visualizzata la registrazione dell'allarme dovuto al dispositivo idronico numero 13 che risulta non rispondere.

NOTIFICHE

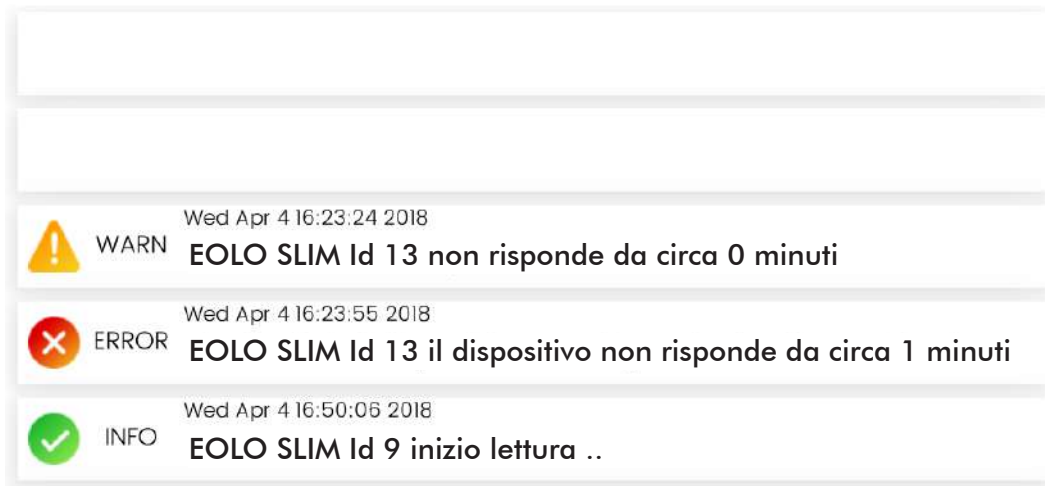

Lo sfondo ha colore diverso a seconda dell'importanza della segnalazione. Il significato dei colori è il seguente:

Sfondo	Significato
Verde	Il messaggio informa sull'attività normale del dispositivo. Non è richiesto alcun intervento.
Arancio	Il messaggio informa del fatto che si sono verificati avvenimenti potenzialmente rischiosi ma che il dispositivo ha gestito autonomamente. Non è richiesto alcun intervento
Rosso	Il messaggio informa sulla presenza di errori o malfunzionamenti del dispositivo o della rete in cui è installato. Potrebbe essere necessario chiamare l'assistenza tecnica.

NR	ANOMALIA	ANALISI DELLE POSSIBILI CAUSE	AZIONI CORRETTIVE
1	L'apparecchio non si accende	Assenza alimentazione elettrica all'unità	Verificarne la presenza sui morsetti di alimentazione
2	La zona "notifiche" del display è a sfondo rosso	Toccare lo schermo in corrispondenza della zona "Notifiche" per accedere al relativo dettaglio	Valutare la segnalazione indicata e procedere di conseguenza (vedere sotto)
3	Vengono indicati uno o più dispositivi offline	L'impianto è stato alimentato da poco tempo	Attendere circa 20 minuti in modo che tutti i dispositivi si siano avviati e che possano interagire correttamente
		L'impianto è attivo da parecchio tempo	Verificare quale dispositivo risulta essere offline; controllare nel dettaglio della zona in questione che il dispositivo sia attivato; verificare il dispositivo in questione che sia alimentato e correttamente collegato alla linea Modbus RTU.
		Tutti i dispositivi risultano offline	Verificare il corretto collegamento Modbus RTU tra l'Integra Touch Screen e tutti gli altri dispositivi
4	Integra Control Air segnala "ricerca sensori"	Normale fase di avviamento di Integra Control Air	Attendere circa 20 minuti in modo tale che Integra Control Air possa effettuare la ricerca automatica dei sensori e possa acquisirne i relativi valori
5	Integra Control Air segnala rischio formazione muffe	Integra Control Air, qualora siano installate anche sonde Integra Point HM, è in grado d'intercettare il rischio formazione muffe nelle zone controllate da tali sonde	È solo una segnalazione: integra Control Air interviene autonomamente, attraverso l'attivazione del rinnovo dell'aria, per scongiurare la formazione di muffe

16 MESSA FUORI SERVIZIO DELL'UNITÀ

Quando l'unità giunge al termine della durata prevista e ha bisogno di essere rimossa e sostituita, la struttura e i vari componenti, se inutilizzabili, vanno demoliti e suddivisi a seconda del loro genere merceologico.



18 TABELLA ASSOCIAZIONE ZONE/INDIRIZZI MODBUS

Indirizzo ModBus	Tipo di controllo	Zona Assegnata
1	Riservato	XXX
2	Terminali Idronici	
3	Terminali Idronici	
4	Terminali Idronici	
5	Terminali Idronici	
6	Terminali Idronici	
7	Terminali Idronici	
8	Terminali Idronici	
9	Terminali Idronici	
10	Riservato	XXX
11	Terminali Idronici	
12	Terminali Idronici	
13	Terminali Idronici	
14	Integra Manager	
15	Riservato	XXX
16	Terminali Idronici	
17	Terminali Idronici	
18	Terminali Idronici	
19	Terminali Idronici	
20	Terminali Idronici	
21	Terminali Idronici	
22	Terminali Idronici	
23	Terminali Idronici	
24	Terminali Idronici	
25	Terminali Idronici	
26	Terminali Idronici	
27	Terminali Idronici	
28	Terminali Idronici	
29	Terminali Idronici	
30	Ventilazione Control Air	
31	Ventilazione Control Air	
32	Ventilazione Control Air	

Indirizzo ModBus	Tipo di controllo	Zona Assegnata
33	Ventilazione Control Air	
34	Riservato	
35	Riservato	
36	Riservato	
37	Riservato	
38	Riservato	
39	Riservato	
40	Radiante Control Clima	
41	Radiante Control Clima	
42	Radiante Control Clima	
43	Radiante Control Clima	
44	Radiante Control Clima	
45	Radiante Control Clima	
46	Radiante Control Clima	
47	Radiante Control Clima	
48	Radiante Control Clima	
49	Radiante Control Clima	
50	Radiante Control Clima	
51	Radiante Control Clima	
52	Radiante Control Clima	
53	Radiante Control Clima	
54	Radiante Control Clima	
55	Radiante Control Clima	
56	Radiante Control Clima	
57	Radiante Control Clima	
58	Radiante Control Clima	
59	Radiante Control Clima	
60	Radiante Control Clima	
61	Radiante Control Clima	
62	Radiante Control Clima	
63	Radiante Control Clima	
64	Radiante Control Clima	

